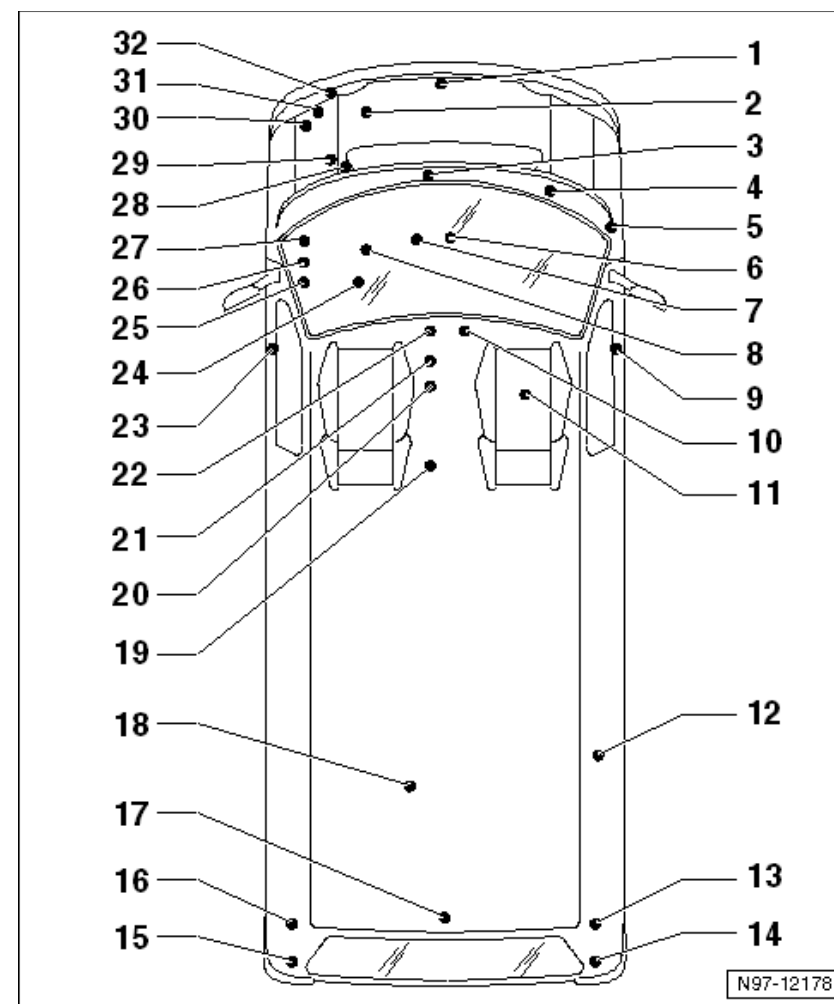


## Transporter

## Inbouwplaatsen

nr 801 / 1

Uitgave 10-2014

**-Inbouwplaatsen: regelapparaten**

| Nr. | Functie/onderdeel  | Inbouwplaats   | Afbeelding op blz.   |
|-----|--|--|--|
| 1   | - Regelapparaat voor koelluchtventilator -J293-  | - In de motorruimte  | - Laag of gemiddeld koelluchtventilatorvermogen: → <b>Hoofdstuk</b><br>Vergroot koelluchtventilatorvermogen → <b>Hoofdstuk</b> |
| 2   | - Mechatronica voor versnellingsbak met tweevoudige koppeling -J743-   | - In de motorruimte  | - → <b>Hoofdstuk</b>   |
| 3   | - Regelapparaat voor verwarmbare voorstoelen -J774-  | - Achter het dashboard, bij relaishouder bestuurdersruimte | - → <b>Hoofdstuk</b>   |
| 4   | - Regelapparaat voor bedieningselektronica van mobiele telefoon -J412-   | - Achter het dashboardkastje                               | - → <b>Hoofdstuk</b>   |
| 5   | - Regelapparaat voor extra luchtverwarming -J604-  | - Onder de wagen, achter de rechter A-stijl                | - → <b>Hoofdstuk</b>   |
| 6   | - Tachograaf -G24-   | - Afhankelijk van de uitrusting.                           | - → <b>Hoofdstuk</b>   |
|     | - Radio -R-<br>- Regelapparaat met beeldscherm voor radio en navigatiesysteem -J503-   | - Dashboard midden   | - → <b>Hoofdstuk</b>   |
|     | - Climatronic-regelapparaat -J255-<br>- Regelapparaat voor airconditioning -J301-  | - Dashboard midden   | - → <b>Hoofdstuk</b>   |
|     | - Schakelaar voor aanjager ventilatie, achter -E179-   | - Dashboard midden   | - Zonder camperuitrusting → <b>Hoofdstuk</b>   |
| 7   | - Regelapparaat voor lichtbundelhoogteverstelling -J431-<br>- Regelapparaat voor multimediasysteem -J650-  | - Achter het dashboard, bij relaishouder bestuurdersruimte | - → <b>Hoofdstuk</b>   |
|     | - Diagnose-interface voor databus -J533- (alleen voor wagens met start-stopfunctie) <sup>1)</sup><br>- Diagnose-interface voor databus -J533- (alleen voor wagens met start-stopfunctie en zonder regelapparaat voor speciale wagen -J608- ) <sup>2), 3)</sup> |  |  |
| 8   | - Regelapparaat in instrumentenpaneel -J285-   | - In instrumentenpaneel                                    | - → <b>Hoofdstuk</b>   |
| 9   | - Portierregelapparaat bijrijderszijde -J387-  | - In rechtervoorportier                                    | - → <b>Hoofdstuk</b>   |
| 10  | - Regelapparaat voor schuifdak -J245-  | - Op schuif-kanteldak                                      | - → <b>Hoofdstuk</b>   |
| 11  | - Regelapparaat voor aanhangwagenherkenning -J345-   | - Onder de rechtervoorstoel                                | - → <b>Hoofdstuk</b>   |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | - Regelapparaat voor spraakversterking -J656-  |  |   |
|    | - Versterker -R12-   |  |   |
|    | - Tv-tuner -R78-   |  |   |
|    | - Regelapparaat voor achteruitrijcamerasysteem -J772-  |  |   |
|    | - Cd-wisselaar -R41-   |  |   |
|    | - Regelapparaat voor speciale wagen -J608-   |  |   |
| 12 | - Schakelaar voor aanjager ventilatie, achter -E179-   | - Rechtsachter op dak                      | - Met camperuitrusting → <b>Hoofdstuk</b>   |
|    | - Weergave- en bedieningseenheid voor Climatronic achterin -E265-  | - Rechtsachter op dak                      | - Met camperuitrusting → <b>Hoofdstuk</b>   |
| 13 | - Regelapparaat voor rechterschuifdeur -J731-  | - Op rechter D-stijl                       | - Met elektrisch bedienbare schuifdeur<br>→ <b>Hoofdstuk</b><br>Zonder elektrisch bedienbare schuifdeur<br>→ <b>Hoofdstuk</b> |
| 14 | - Regelapparaat 2 voor rijstrookwisselhulp -J770-  | - Op rechter D-stijl                       | - → <b>Hoofdstuk</b>  |
| 15 | - Regelapparaat voor rijstrookwisselhulp -J769-  | - Op linker D-stijl                        | - → <b>Hoofdstuk</b>  |
| 16 | - Regelapparaat voor linkerschuifdeur -J558-   | - Op linker D-stijl                        | - Met elektrisch bedienbare schuifdeur<br>→ <b>Hoofdstuk</b><br>Zonder elektrisch bedienbare schuifdeur<br>→ <b>Hoofdstuk</b> |
|    | - Regelapparaat voor achterklep -J605-   | - Op linker D-stijl                        | - → <b>Hoofdstuk</b>  |
| 17 | - Zend-ontvangstmodule 2 voor interieurbewaking -G305-   | - In de hemelbekleding achterin            | - → <b>Hoofdstuk</b>  |
| 18 | - Regelapparaat voor vierwielaandrijving -J492-  | - Op de achterasaandrijving, links vooraan | - → <b>Hoofdstuk</b>  |
| 19 | - Schakelaar voor aanjager ventilatie, achter -E179-   | - In de hemelbekleding midden              | - Zonder camperuitrusting → <b>Hoofdstuk</b>  |
|    | - Weergave- en bedieningseenheid voor Climatronic achterin -E265-  | - In de hemelbekleding midden              | - Zonder camperuitrusting → <b>Hoofdstuk</b>  |
| 20 | - Zend-ontvangstmodule 1 voor interieurbewaking -G303-<br>- met<br>Regelapparaat voor kantelbeveiliging en alarmsysteem -<br>J529- | - Op de dakconsole                         | - → <b>Hoofdstuk</b>  |
| 21 | - Airbagregelapparaat -J234-   | - Midden onder dashboard                   | - → <b>Hoofdstuk</b>  |
| 22 | -  | - Op de dakconsole                         | - Met camperuitrusting → <b>Hoofdstuk</b>   |

|    |   |   |                                       |
|----|---|---|---------------------------------------|
|    | Weergave- en bedieningseenheid voor camperuitrusting -E153-   |   |                                       |
|    | - Display voor dak -J702-   | - Op de dakconsole  | - Zonder camperuitrusting → Hoofdstuk |
| 23 | - Portierregelapparaat bestuurderszijde -J386-  | - In linkervoorportier  | - → Hoofdstuk                         |
| 24 | - Regelapparaat voor multifunctiestuurwiel -J453-   | - Op multifunctiestuurwiel  | - Niet afgebeeld                      |
| 25 | - Regelapparaat voor parkeerhulp -J446-   | - Links achter het dashboard                                      | - → Hoofdstuk                         |
| 26 | - Regelapparaat elektrische installatie -J519-  | - Links onder dashboard   | - → Hoofdstuk                         |
| 27 | - regelapparaat voor extra koelvloeistofverwarming -J737-   | - Onder de wagen, achter de linker A-stijl                        | - → Hoofdstuk                         |
| 28 | - Regelapparaat voor accubewaking -J367-  | - In motorruimte links, op de accu                                | - → Hoofdstuk                         |
| 29 | - Regelapparaat voor ABS/ESP -J104-   | - In de motorruimte links   | - → Hoofdstuk                         |
| 30 | - Spanningsstabilisator -J532-  | - In de motorruimte links   | - → Hoofdstuk                         |
|    | - Motorregelapparaat -J623-   | - In de motorruimte links   | - → Hoofdstuk                         |
| 31 | - Regelapparaat voor gasontladingslamp links -J343-<br>- Regelapparaat voor gasontladingslamp rechts -J344-                               | - Op linker- en rechterkoplamp                                    | - → Hoofdstuk                         |
| 32 | - Regelapparaat voor dagrijverlichting en stadslicht, links -J860-<br>- Regelapparaat voor dagrijverlichting en stadslicht, rechts -J861- | - Op linker- en rechterkoplamp                                    | - → Hoofdstuk                         |
| -  | - Regelapparaat voor alarmsysteem -J85-   | - Zie Inbouwplaatsen relais                                       | - Niet afgebeeld                      |
| -  | - Regelapparaat voor gloirelais -J179-  | - Zie Inbouwplaatsen relais                                       | - Niet afgebeeld                      |
| -  | - Regelapparaat voor sperddifferentieel -J187-  | - Zie Inbouwplaatsen relais                                       | - Niet afgebeeld                      |
| -  | - Regelapparaat voor wegrijblokkering -J362-  | - Is in regelapparaat in instrumentenpaneel -J285- geïntegreerd   | - Niet afgebeeld                      |
| -  | - Regelapparaat voor taxialarmsysteem 2 -J430-  | - Zie Inbouwplaatsen relais                                       | - Niet afgebeeld                      |
| -  | - Ontvanger voor radiografische klok -J489-   | - Rechts in motorruimte, bij claxon/ dynamo                       | - zie reparatiebrochure               |
| -  | - Regelapparaat voor stuurbekrachtiging -J500-  | - Zie Inbouwplaatsen relais                                       | - Niet afgebeeld                      |
| -  | - Diagnose-interface voor databus -J533- (alleen voor wagens zonder start-stopfunctie)  | - is in regelapparaat elektrische installatie -J519- geïntegreerd | - Niet afgebeeld                      |
| -  |   |   |                                       |

|   |  |                             |                  |
|---|--|-----------------------------|------------------|
|   | Diagnose-interface voor databus -J533- (alleen voor wagens met start-stopfunctie en met regelapparaat voor speciale wagen -J608- ) <sup>2), 3)</sup> |                             |                  |
|   | - Diagnose-interface voor databus -J533- (alleen voor wagens met start-stopfunctie) <sup>4)</sup>  |                             |                  |
| - | - Regelapparaat voor afstandsbediening van taxialarm - J601-   | - Zie Inbouwplaatsen relais | - Niet afgebeeld |
| - | - Regelapparaat voor blijven draaien van motor -J905-  | - Onder de linkervoorstoel  | - Niet afgebeeld |



### Aanwijzing

- ♦ <sup>1)</sup> Geldig t/m mei 2012
- ♦ <sup>2)</sup> Geldig vanaf mei 2012
- ♦ <sup>3)</sup> Geldig t/m oktober 2012
- ♦ <sup>4)</sup> Geldig vanaf november 2012

### Motorruimte

- 1 - Elektronicabox, in de motorruimte
- 2 - Zekeringenhouder D -SD- , in de motorruimte
- 3 - Zekeringenhouder A -SA- , in de elektronicabox
- 4 - Bovenste helft van behuizing voor zekeringenhouder, in motorruimte
- 5 - Stekers aan motorregelapparaat -J623- , in de elektronicabox
- 6 - Motorregelapparaat -J623- , in de elektronicabox

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

### Contactbezetting van steker:

A - Motorregelapparaat -J623-

Steker:

B - 94-polige steker -T94- , zwart

C - 60-polige steker -T60- , zwart

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)


### Contactbezetting van steker:

**A - Motorregelapparaat -J623-**

**Steker:**

**B - 81-polige steker -T121- , zwart**

**C - 40-polige steker -T121- , zwart**

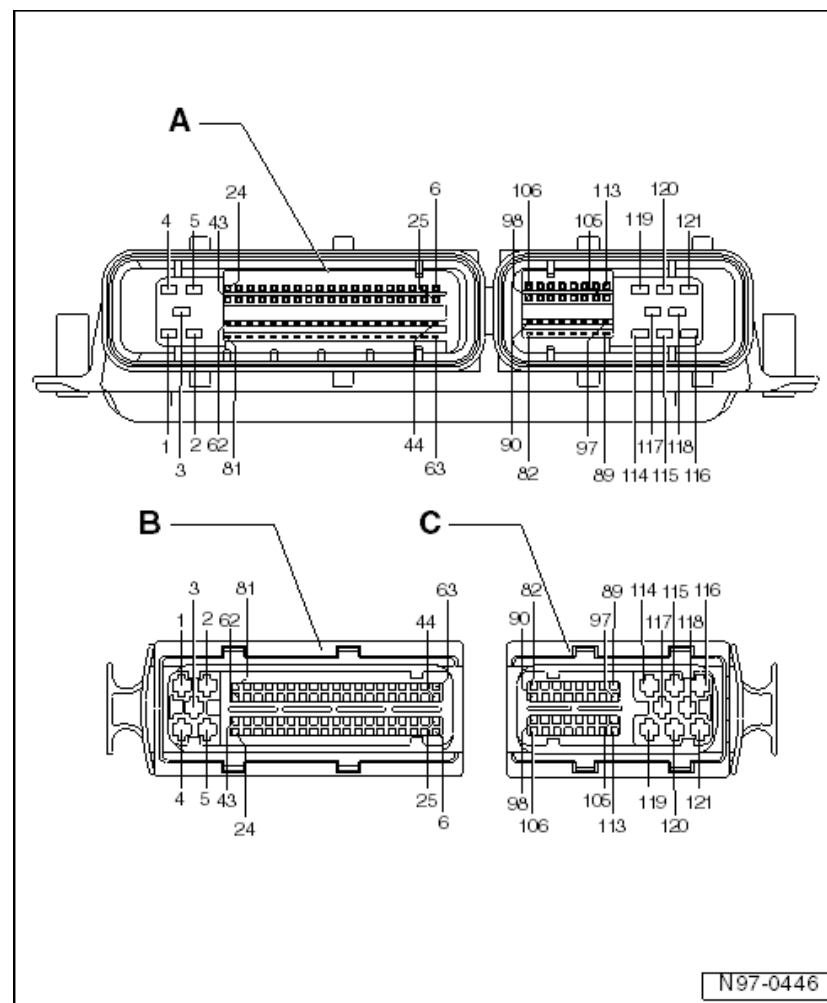

### Aanwijzing


40-polige steker -T40- en 81-polige steker -T81- zijn in het stroomloopschema als 121-polige steker -T121- weergegeven .

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat voor ABS/ESP -J104-

### Inbouwplaats:

In de motorruimte links

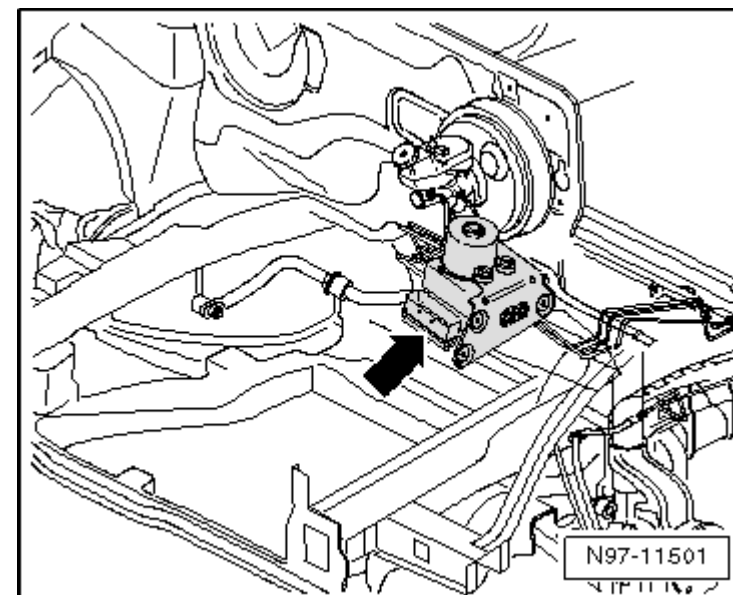



## Contactbezetting van stekker regelapparaat voor ABS/ESP -J104-

A - Regelapparaat voor ABS/ESP -J104-

Steker:

B - 47-polige stekker -T47-

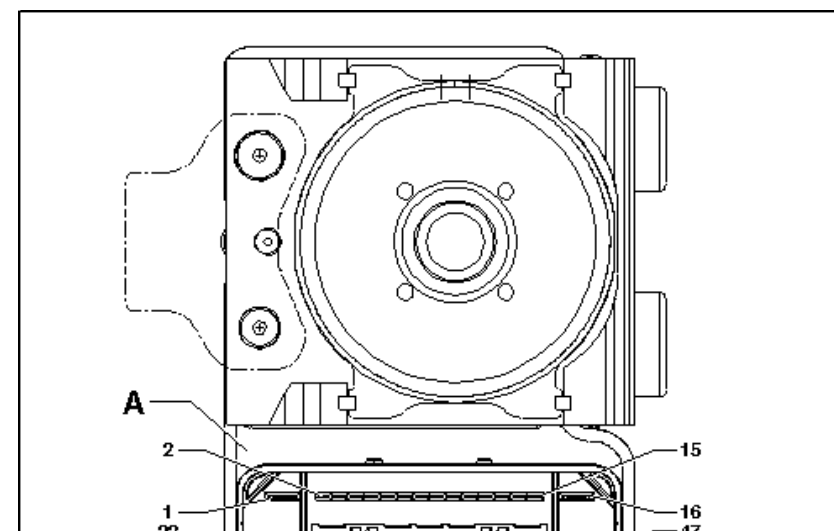

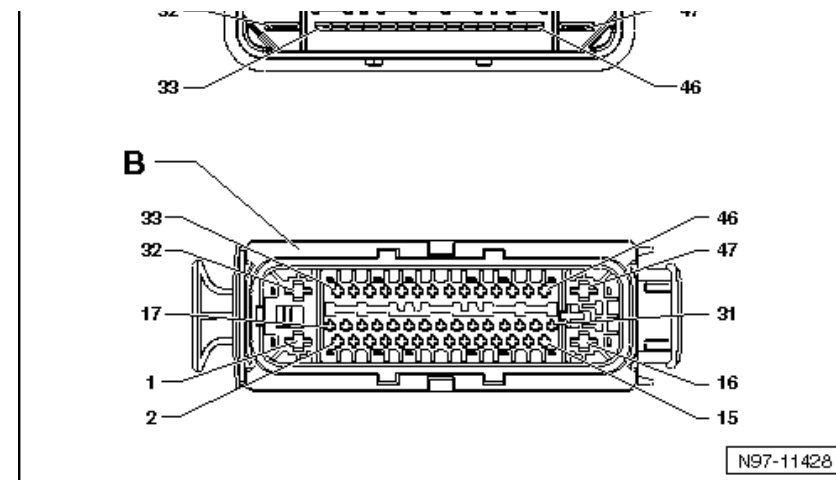


- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Spanningsstabilisator -J532-

### Inbouwplaats:

Elektronicabox, in de motorruimte -pijl-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

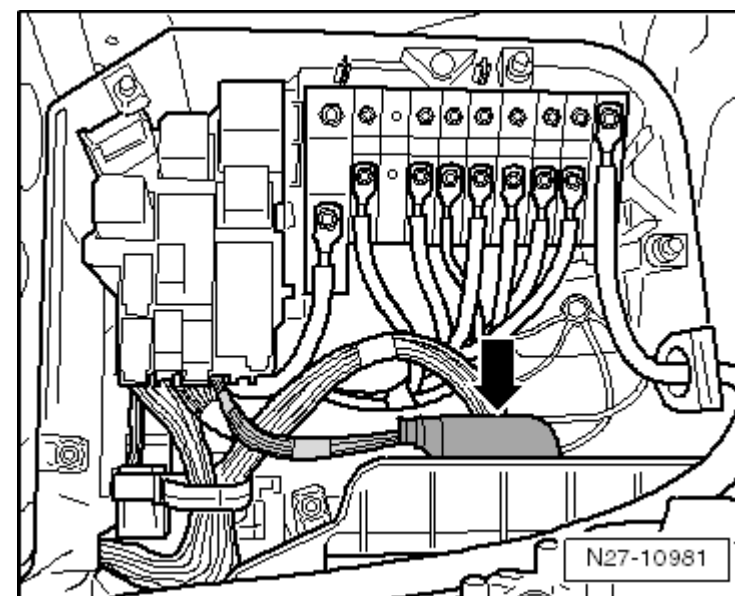

## Regelapparaat voor accubewaking -J367-


**Inbouwplaats:**

Links in motorruimte links, op -accu-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)


**Mechatronica voor versnellingsbak met tweevoudige koppeling -J743**

-

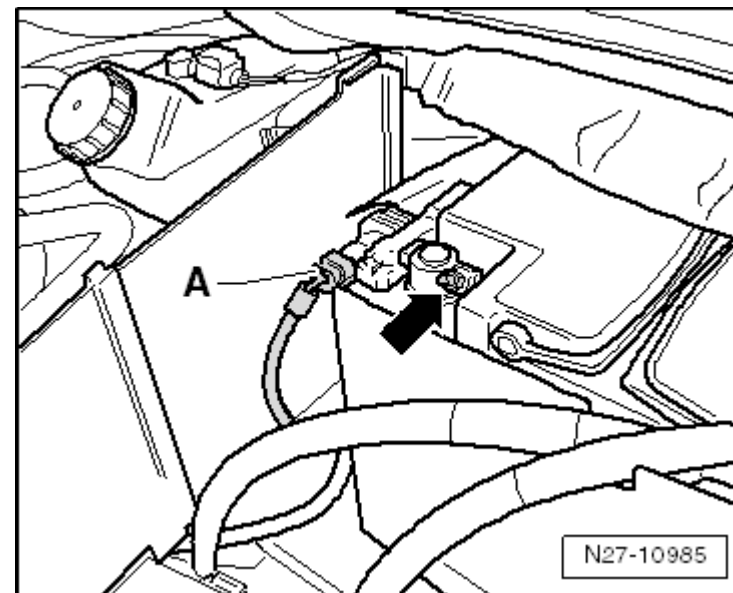**Inbouwplaats:**

direct op versnellingsbak -pijl-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

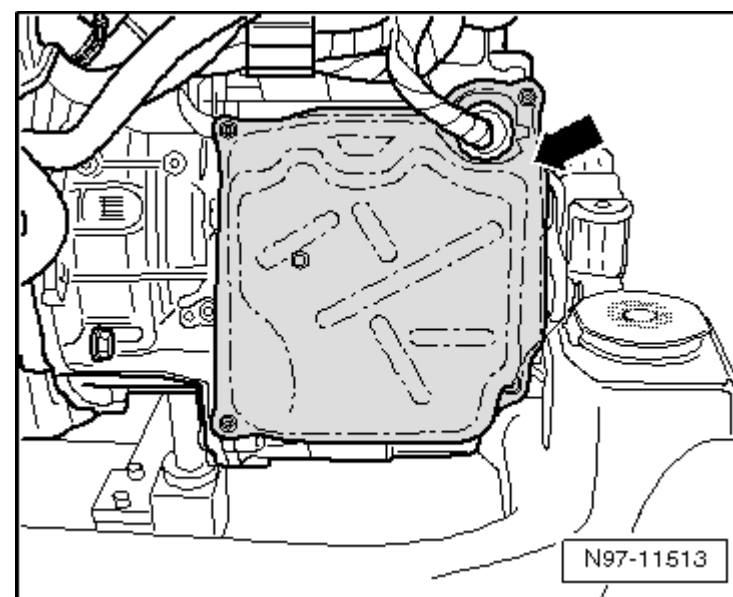


## Contactbezetting van stekker mechatronica voor versnellingsbak met tweevoudige koppeling -J743-

A - Mechatronica voor versnellingsbak met tweevoudige koppeling -J743-

Steker:

B - 16-polige stekker -T16m-

c - 2-polige stekker -T2-

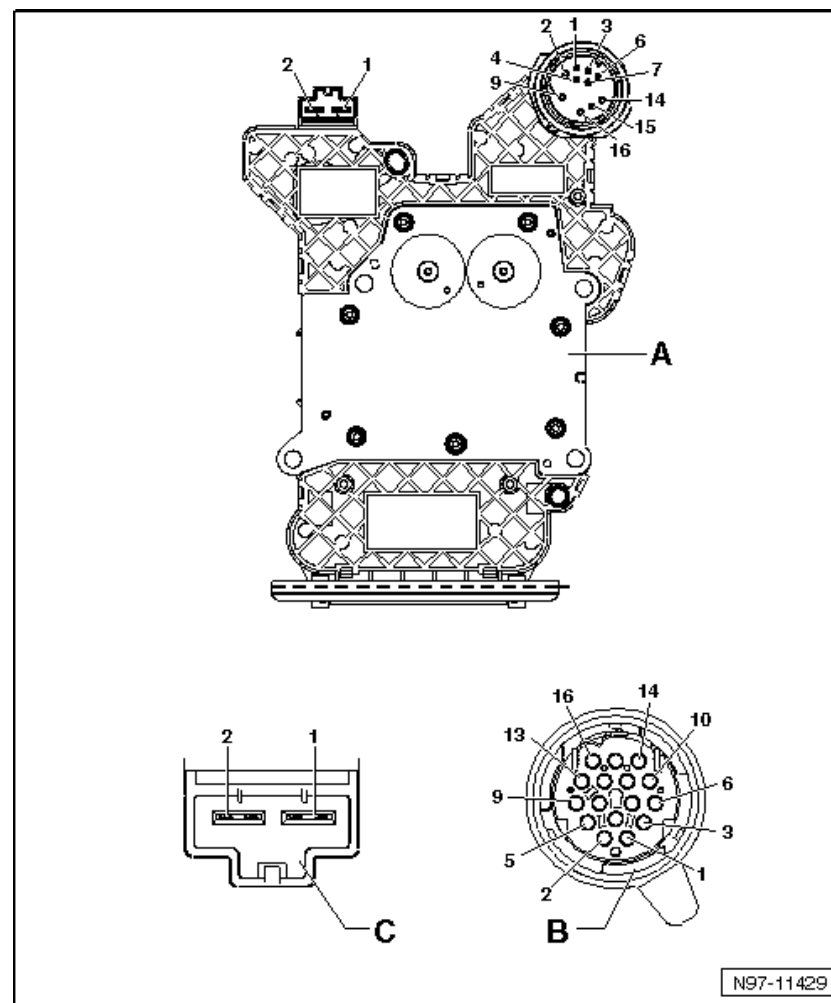

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat voor koelluchtventilator -J293-


Regelapparaat voor koelluchtventilator -J293- met vergroot koelluchtventilatorvermogen

**A - Regelapparaat voor koelluchtventilator -J293-****Aanwijzing**


*Alleen voor wagens met versterkt ventilatorvermogen*

**Steker:**

**B - 4-polige stekker -T4ax- , zwart**

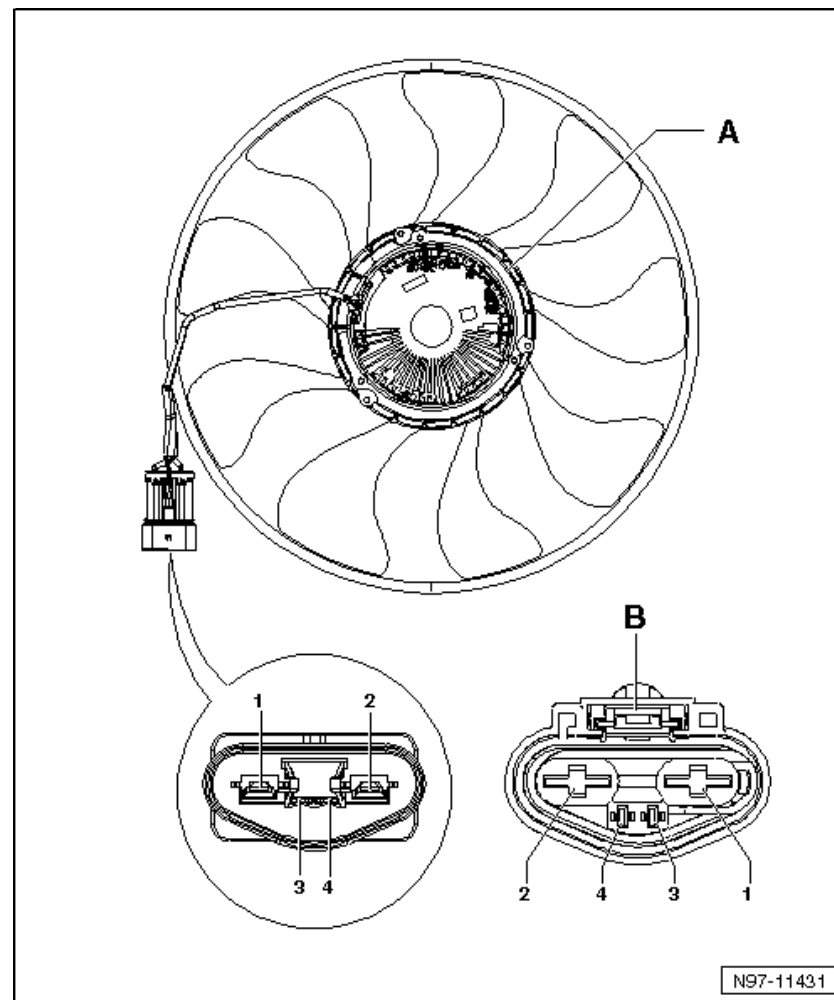


– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

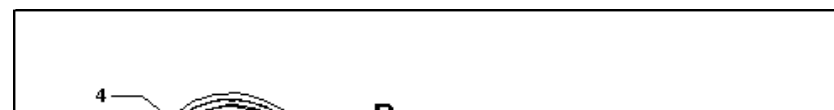**Regelapparaat voor koelluchtventilator -J293- met laag of gemiddeld koelluchtventilatorvermogen****A - Regelapparaat voor koelluchtventilator -J293-****Aanwijzing**

*Alleen voor wagens met laag of gemiddeld ventilatorvermogen*

**Steker:**

**B - 4-polige stekker -T4ak- , zwart**

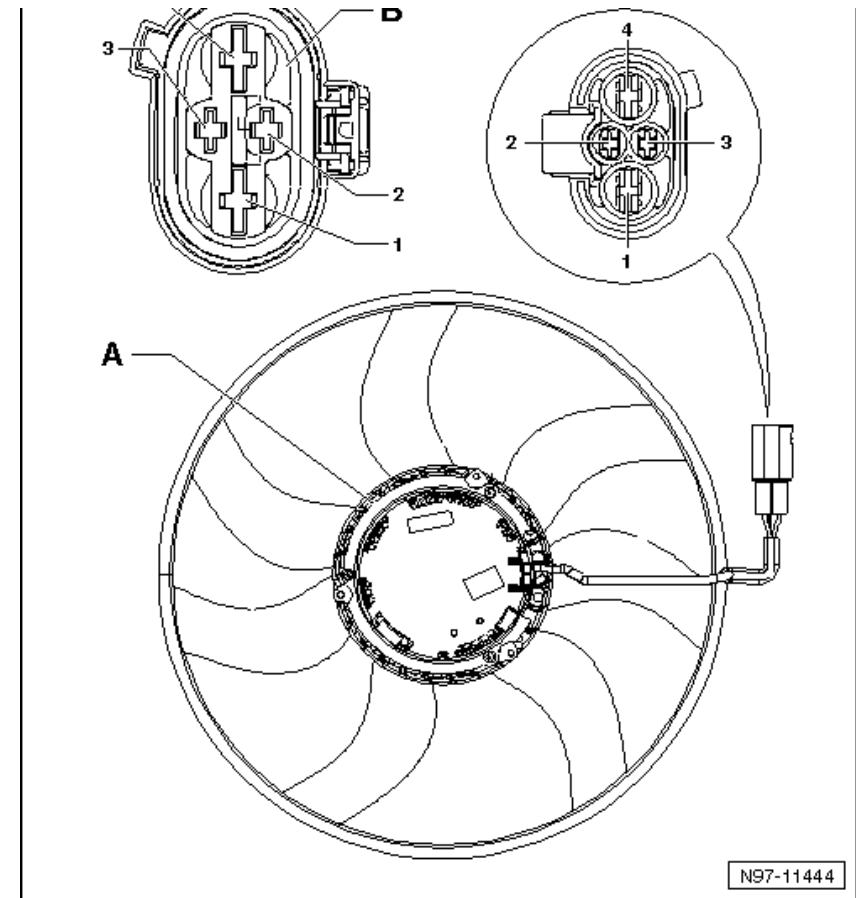


– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat elektrische installatie -J519-

### Inbouwplaats:

Onder het dashboard -pijl-

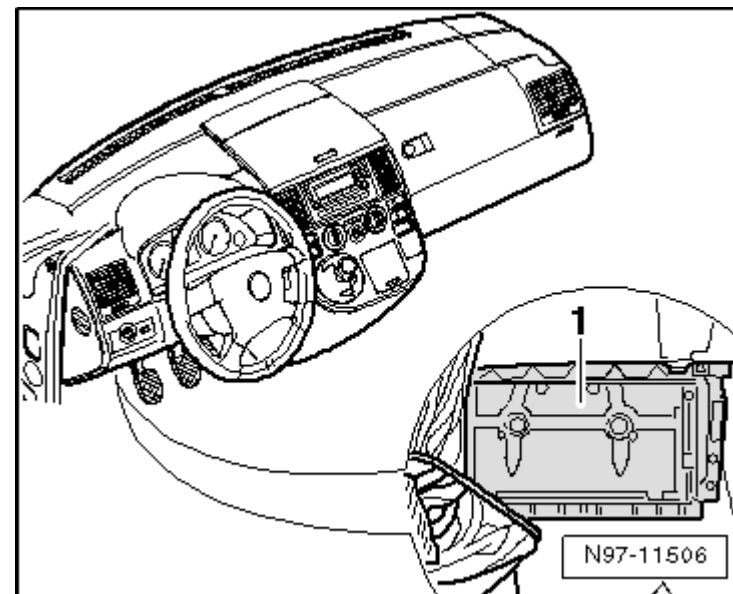



### Regelapparaat elektrische installatie -J519-

A - Regelapparaat elektrische installatie -J519-

B - 73-polige stekker -T73a- , zwart

C - 73-polige stekker -T73b- , wit

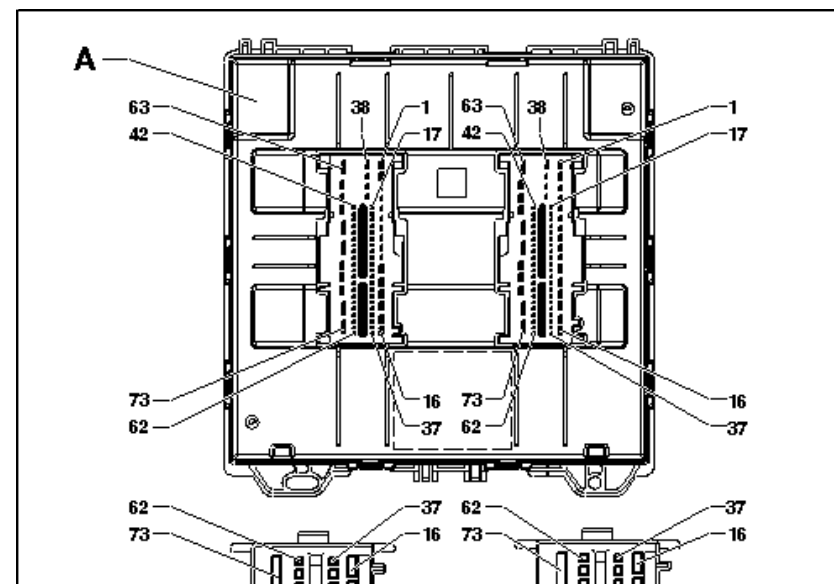


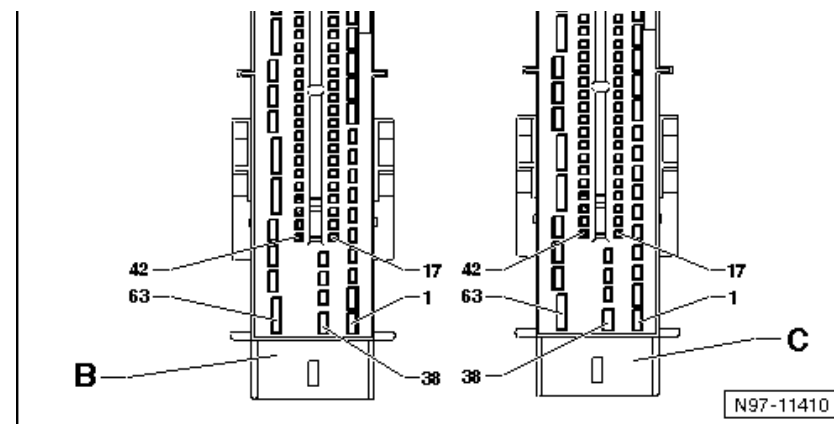

### Aanwijzing

- ♦ Diagnose-interface voor databus -J533- is in regelapparaat elektrische installatie -J519- geïntegreerd (alleen voor wagens zonder start-stopfunctie).
- ♦ Diagnose-interface voor databus -J533- (alleen voor wagens met start-stopfunctie) <sup>1)</sup>  
→ **Hoofdstuk**
- ♦ Diagnose-interface voor databus -J533- (alleen voor wagens met start-stopfunctie en zonder regelapparaat voor speciale wagen -J608- ) <sup>2), 3)</sup> → **Hoofdstuk**
- ♦ Diagnose-interface voor databus -J533- is in regelapparaat elektrische installatie -J519- geïntegreerd (alleen voor wagens met start-stopfunctie en regelapparaat voor speciale wagen -J608- ). <sup>2), 3)</sup>
- ♦ Diagnose-interface voor databus -J533- is in regelapparaat elektrische installatie -J519- geïntegreerd (alleen voor wagens met start-stopfunctie ). <sup>4)</sup>
- ♦ <sup>1)</sup> Geldig t/m mei 2012
- ♦ <sup>2)</sup> Geldig vanaf mei 2012
- ♦ <sup>3)</sup> Geldig t/m oktober 2012
- ♦ <sup>4)</sup> Geldig vanaf november 2012
- Terug naar overzicht → **Hoofdstuk**

**Contactbezetting van steker regelapparaat elektrische  
 installatie -J519-**

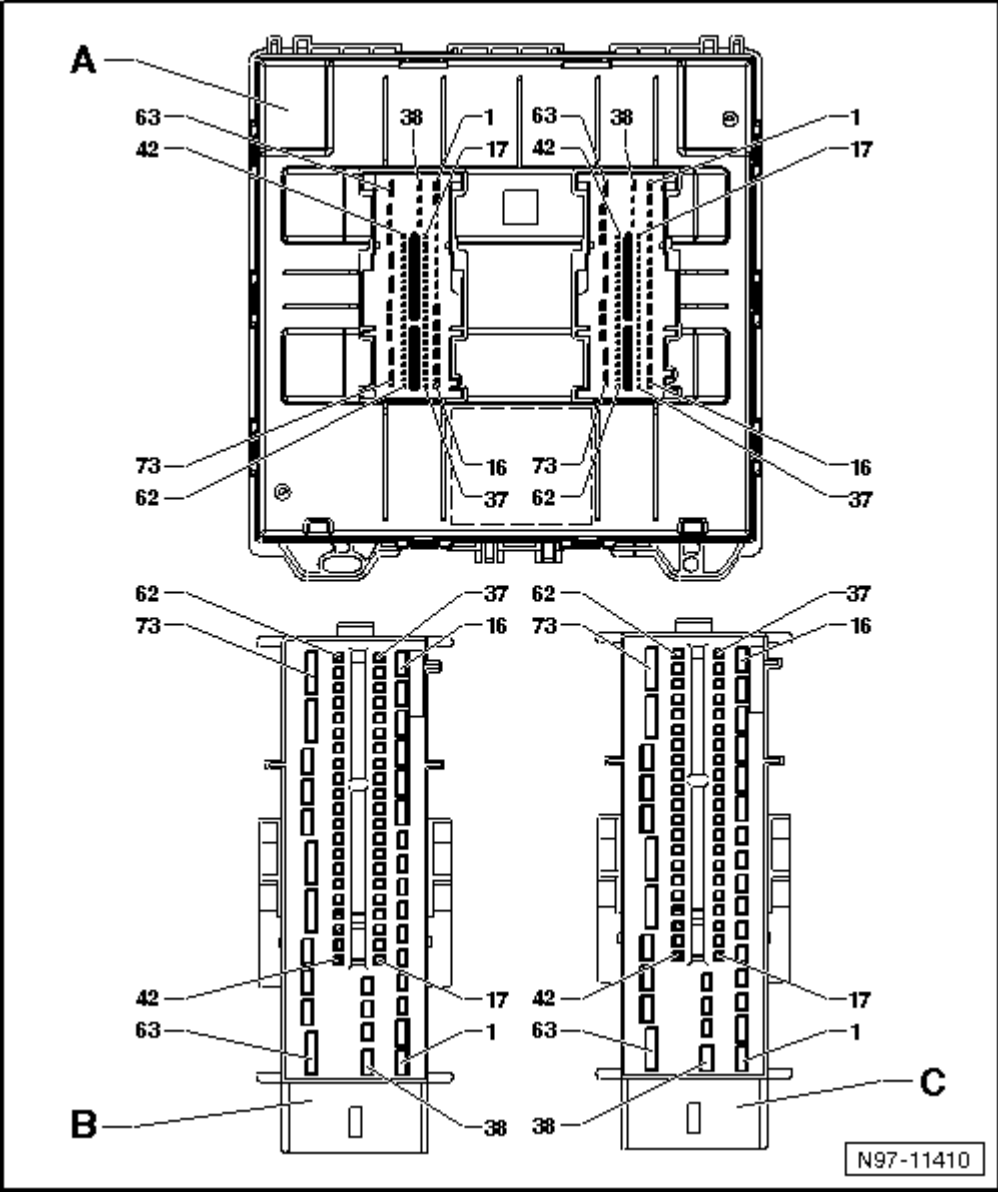

**73-polige steker -T73a-**

| Pen | Indeling/onderdeel  | Ingang/uitgang | Contact           |
|-----|---|----------------|-------------------|
| 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relais voor grootlicht -J12-<sup>9)</sup>, 14), 16)</li> <li>- Zekering 1 in zekeringenhouder F -SF1-<sup>4)</sup>, 9), 14), 16)</li> <li>- Zekering 12 in zekeringenhouder F -SF12-<sup>4)</sup>, 9), 14), 16)</li> </ul>   | Uitgang        | 56b               |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelapparaat in instrumentenpaneel -J285-<sup>9)</sup>, 14), 17)</li> <li>- Zekering 4 in zekeringenhouder F -SF4-<sup>4)</sup>, 9), 14), 17)</li> <li>- Duplolamp voor rechterkoplamp -L2-<sup>14)</sup>, 17)</li> <li>- Lampje voor rechter extra verstraler -M68-<sup>9)</sup>, 17)</li> <li>- Afdekking van rechterdimlicht -V295-<sup>9)</sup>, 17)</li> </ul>   | Uitgang        | 56a               |
| 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplolamp voor linkerkoplamp -L1-<sup>14)</sup></li> <li>- Lampje voor linkerdimlicht -M29-<sup>14)</sup></li> <li>- Regelapparaat voor gasontladingslamp links -J343-<sup>9)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gasontladingslamp links -L13-<sup>9)</sup></li> </ul> </li> </ul>   | Uitgang        | 56b               |
| 3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accuscheidingsrelais -J7-</li> <li>- Laadrelais voor tweede accu -J713-</li> <li>- Weergave- en bedieningseenheid voor camperuitrusting -E153-</li> </ul>  | Uitgang        | 85                |
| 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Binnenverlichting voorin -W1-</li> <li>- Knop voor centraal uitschakelen binnenverlichting -E390-</li> <li>- Schakelaar binnenverlichting taxi -E115-<sup>10)</sup>, 13)</li> <li>- Knop voor interieurbewaking -E183-</li> <li>- Knop voor uitschakeling van interieurbewaking en hellingshoek -E616-</li> <li>- 3-polige stekker -T3am-</li> <li>- 3-polige stekker -T3an-</li> <li>- Binnenverlichting achterin</li> <li>- verlichte dorpellijsten</li> </ul> | Uitgang        | 31                |
| 5   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplolamp voor rechterkoplamp -L2-<sup>14)</sup></li> <li>- Lampje voor rechterdagrijverlichting -L175-<sup>14)</sup></li> <li>- Regelapparaat voor dagrijverlichting en stadslicht, rechts -J861-<sup>9)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Rechterledmodule dagrijverlichting en stadslicht -L177-<sup>9)</sup></li> </ul> </li> </ul>   | Uitgang        | Dagrijverlichting |
| 6   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampje voor linkermistachterlicht -L46-</li> <li>- Lampje voor rechtermistachterlicht -L47-</li> <li>- Lampje voor linkerachter- en mistachterlicht -M41-</li> <li>- Lampje voor rechterachter- en mistachterlicht -M42-</li> </ul>  | Uitgang        | Mistachterlicht   |

|    |   |         |            |
|----|---|---------|------------|
| 7  | - Schakelaar mistlampen en -achterlicht -E23- (T10bb/5)<br>- Schakelaar mistlampen en -achterlicht -E23- (T17/8)<br>- ♦ Zekering 5 in zekeringenhouder F -SF5- <sup>4)</sup>  | Ingang  | Mistlampen |
| 8  | - Scheidingsrelais voor CAN-databus 'aandrijving' -J788-  | Uitgang | 85         |
| 9  | - Vrij  | -       | -          |
| 10 | - Motor voor achterklepontgrendeling -V139- <sup>2)</sup>   | Uitgang | -          |
| 11 | - Contactstrip in rechterschuifdeur -F352- <sup>2)</sup><br>- Contactstrip in linkerschuifdeur -F353- <sup>2)</sup><br>- Motor voor centrale vergrendeling in bestuurdersportier -V56- <sup>2)</sup><br>- Motor voor centrale vergrendeling in bijrijdersportier -V57- <sup>2)</sup><br>- Motor voor centrale vergrendeling in rechterachterportier -V97- <sup>2)</sup><br>- Motor voor centrale vergrendeling in linkerachterportier -V115- <sup>2)</sup><br>Motor voor achterklepvergrendeling -V120- <sup>2)</sup> | Uitgang | -          |
| 12 | - Motor voor centrale vergrendeling in bestuurdersportier -V56-   | Uitgang | -          |
| 13 | - Vrij  | -       | -          |
| 14 | - Massa voor centrale vergrendeling   | Ingang  | 31         |
| 15 | - Contactstrip in rechterschuifdeur -F352- <sup>2)</sup><br>- Contactstrip in linkerschuifdeur -F353- <sup>2)</sup><br>- Motor voor centrale vergrendeling in bijrijdersportier -V57- <sup>2)</sup><br>- Motor voor centrale vergrendeling in rechterachterportier -V97- <sup>2)</sup><br>- Motor voor centrale vergrendeling in linkerachterportier -V115- <sup>2)</sup><br>Motor voor achterklepvergrendeling -V120- <sup>2)</sup>  | Uitgang | -          |
| 16 | - Zekering 8 in zekeringenhouder B -SB8- (contact 30 centrale vergrendeling)<br>♦ Alarmhoorn -H12-<br>♦ Regelapparaat voor linkerschuifdeur -J558-<br>♦ Regelapparaat voor achterklep -J605-<br>♦ Regelapparaat voor rechterschuifdeur -J731-   | Ingang  | 30         |
| 17 | - Contactstrip in linkerschuifdeur -F353- <sup>2)</sup><br>- Slotenheid voor centrale vergrendeling linksachter -F222- <sup>2)</sup> , <sup>7)</sup>  | Ingang  | -          |
| 18 |   | Ingang  | -          |

|    |   |        |   |
|----|---|--------|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contactstrip in rechterschuifdeur -F352-<sup>2)</sup></li> <li>- Slotenheid voor centrale vergrendeling rechtsachter -F223-<sup>2), 7)</sup></li> </ul>  |        |   |
| 19 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portiercontactschakelaar bestuurderszijde -F2-</li> <li>- Slotenheid voor centrale vergrendeling bestuurderszijde -F220-</li> </ul>  | Ingang | - |
| 20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portiercontactschakelaar bijrijderszijde -F3-</li> <li>- Slotenheid voor centrale vergrendeling bijrijderszijde -F221-</li> </ul>  | Ingang | - |
| 21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slotenheid voor centrale vergrendeling bijrijderszijde -F221-</li> </ul>   | Ingang | - |
| 22 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slotenheid voor centrale vergrendeling bestuurderszijde -F220-</li> </ul>  | Ingang | - |
| 23 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Knop voor ontgrendeling in achterklepgreep -E234-</li> <li>- Knop voor kinderslot -E318-</li> <li>- Knop voor ontgrendeling van achterklepslotcilinder -F248-</li> </ul>   | Ingang | - |
| 24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slotenheid voor centrale vergrendeling bestuurderszijde -F220-</li> </ul>  | Ingang | - |
| 25 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Knop voor binnenvergrendeling, bestuurderszijde -E150-</li> </ul>  | Ingang | - |
| 26 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelapparaat voor rechterschuifdeur -J731-</li> <li>- Dubbel inverterrelais -J741-</li> <li>- Portiercontactschakelaar rechtsachter -F11-</li> <li>- Slotenheid voor centrale vergrendeling rechtsachter -F223-<sup>7)</sup></li> </ul>   | Ingang | - |
| 27 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contactschakelaar voor motorkap -F266-</li> </ul>  | Ingang | - |
| 28 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schakelaar alarmlichten -E3-</li> </ul>  | Ingang | - |
| 29 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stuurkolomschakelaar -E595- <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Wikkelveer -F350-</li> <li>♦ Claxonbediening -H-</li> </ul> </li> </ul>   | Ingang | - |
| 30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contactschakelaar in achterklep -F111- <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Regelapparaat voor achterklep -J605-</li> </ul> </li> </ul>  | Ingang | - |
| 31 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schakelaar voor bagageruimteverlichting -F5- <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Binnenverlichting midden -W7-</li> <li>♦ Leeslampje linksachter -W11-</li> <li>♦ Leeslampje rechtsachter -W12-</li> <li>♦ Bagageruimtelampje links -W18-</li> <li>♦ Bagageruimtelampje rechts -W35-</li> </ul> </li> </ul> | Ingang | - |
|    |   |        |   |

|    |  |         |          |
|----|--|---------|----------|
| 32 | - Stuurkolomschakelaar -E595-<br>♦ Knipperlichtschakelaar -E2-<br>♦ 10-polige steker -T10bj- <sup>4)</sup>   | Ingang  | R        |
| 33 | - Stuurkolomschakelaar -E595-<br>♦ Knipperlichtschakelaar -E2-<br>♦ 10-polige steker -T10bj- <sup>4)</sup>   | Ingang  | L        |
| 34 | - Regelapparaat voor linkerschuiфdeur -J558-<br>- Dubbel inverterrelais -J741-<br>- Portiercontactschakelaar linksachter -F10-<br>- Sloteenheid voor centrale vergrendeling linksachter -F222- <sup>7)</sup>   | Ingang  | -        |
| 35 | - Regelapparaat voor schuifdak -J245-  | Uitgang | -        |
| 36 | - Regelapparaat voor verwarmbare voorstoelen -J774-  | Uitgang | Vrijgave |
| 37 | - Lichtschakelaar -E1- (T10bb/2)   | Ingang  | AFL      |
| 38 | - Ontstoringfilter -C10-<br>- Verwarmbare buitenspiegel bestuurderszijde -Z4-<br>- Verwarmbare buitenspiegel bijrijderszijde -Z5-  | Uitgang | -        |
| 39 | - Vrij   | -       | -        |
| 40 | - Lampje voor rechterachterlicht -M2- <sup>7)</sup><br>- Lampje voor rechterstadslicht -M3-<br>- Lampje voor rechterrem- en achterlicht -M22-<br>- Lampje voor rechterachter- en mistachterlicht -M42-   | Uitgang | 58R      |
| 41 | - Lampje voor linkerstadslicht -M1-<br>- Lampje voor linkerachterlicht -M4- <sup>7)</sup><br>- Lampje voor linkerrem- en achterlicht -M21-<br>- Lampje voor linkerachter- en mistachterlicht -M41-<br>- 6-polige steker -T6bn-<br>- 10-polige steker -T10bh- <sup>4)</sup> | Uitgang | 58L      |
| 42 | - Zekering 19 in zekeringenhouder B -SB19-<br>♦ Weergave- en bedieningseenheid voor camperuitrusting -E153-<br>♦ Regelapparaat voor dakhydraulica -J768-<br>♦ 10-polige steker -T10bh- <sup>4)</sup><br>♦ 10-polige steker -T10bj- <sup>4)</sup>                           | Ingang  | 86s      |

|    |   |         |     |
|----|---|---------|-----|
| 43 | - Remlichtschakelaar -F-<br>♦ Regelapparaat voor ABS/ESP -J104-<br>♦ Regelapparaat voor aanhangwagenherkenning -J345-<br>♦ Motorregelapparaat -J623-  | Ingang  | 54  |
| 44 | - Zekering 16 in zekeringenhouder B -SB16-<br>♦ Knop voor start-stopfunctie -E693- <sup>11)</sup><br>♦ Spanningsstabilisator -J532- <sup>11)</sup><br>♦ Diagnose-interface voor databus -J533- <sup>11)</sup>           | Ingang  | 15  |
| 45 | - Lichtschakelaar -E1- (T10bb/3)<br>- Lichtschakelaar -E1- (T17/16)<br>♦ Regelaar dashboard- en schakelaarverlichting -E20-<br>♦ Zekering 11 in zekeringenhouder B -SB11-<br>♦ Zekering 35 in zekeringenhouder B -SB35- | Ingang  | 58  |
| 46 | - Vrij  | -       | -   |
| 47 | - Vrij  | -       | -   |
| 48 | - Regelapparaat voor schuifdak -J245-   | Uitgang | -   |
| 49 | - Relais voor koplampsproeiers -J39-  | Uitgang | -   |
| 50 | - Vrij  | Uitgang | -   |
| 51 | - Relais voor instap- en voetenruimteverlichting -J348-   | Uitgang | -   |
| 52 | - Relais voor elektrische brandstofpomp 2 -J49-   | Uitgang | -   |
| 53 | - Vrij  |         | -   |
| 54 | - Ontlastrelais voor X-contact -J59-  | Uitgang | 75X |
| 55 | - Motorregelapparaat -J623-<br>- Relais voor startblokkering -J207-<br>- 10-polige steker -T10bj- <sup>4)</sup>   | Uitgang | 50  |
| 56 | - Schakelaar alarmlichten -E3-  | Uitgang | -   |
| 57 | - Knop voor interieurbewaking -E183-<br>- Knop voor uitschakeling van interieurbewaking en hellingshoek -E616-  | Uitgang | -   |
| 58 | - Controlelampje voor safe-functie van centrale vergrendeling -K133-  | Uitgang | -   |

|    |   |         |     |
|----|---|---------|-----|
| 59 | - Vrij  | -       | -   |
| 60 | - Schakelaar achterrautverwarming -E15-   | Uitgang | -   |
| 61 | - Vrij  | -       | -   |
| 62 | - Schakelaar voor dimlicht en grootlichtsignaal -E4- (T41/39) <sup>9), 14), 16)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Regelapparaat voor alarmsysteem -J85-<sup>9), 10), 14), 16)</sup></li> <li>♦ Regelapparaat in instrumentenpaneel -J285-<sup>9), 14), 16)</sup></li> <li>♦ Koplamp linksvoor -MX1-<sup>9), 14), 16)</sup></li> <li>♦ Koplamp rechtsvoor -MX2-<sup>9), 14), 16)</sup></li> <li>♦ Zekering 6 in zekeringenhouder B -SB6-<sup>9), 14), 16)</sup></li> <li>♦ Zekering 28 in zekeringenhouder B -SB28-<sup>9), 14), 16)</sup></li> <li>♦ Zekering 3 in zekeringenhouder F -SF3-<sup>4), 9), 14), 16)</sup></li> <li>♦ Zekering 4 in zekeringenhouder F -SF4-<sup>4), 9), 14), 16)</sup></li> </ul> | Ingang  | 56a |
| 63 | - Schakelaar voor dimlicht en grootlichtsignaal -E4- (T41/40) <sup>9), 14), 17)</sup>   | Ingang  | 56b |
|    | - Zekering 12 in zekeringenhouder C -SC12- <sup>9), 14)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Linkerdimlicht<sup>9), 14)</sup></li> <li>♦ Rechtergrootlicht<sup>9), 14), 17)</sup></li> <li>♦ Lampje voor linkerachteruitrijlicht -M16-<sup>9), 14), 15)</sup></li> <li>♦ Lampje voor rechterachteruitrijlicht -M17-<sup>9), 14), 15),</sup></li> </ul>  | Ingang  | 30  |
| 64 | - Zekering 20 in zekeringenhouder C -SC20- <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Verwarmbare buitenspiegel bestuurderszijde -Z4-</li> <li>♦ Verwarmbare buitenspiegel bijrijderszijde -Z5-</li> </ul>  | Ingang  | 30  |
| 65 | - Zekering 17 in zekeringenhouder C -SC17- <sup>3)</sup><br>- Zekering 24 in zekeringenhouder C -SC24- <sup>3)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Binnenverlichting voorin en achterin</li> <li>♦ Bagageruimtelampjes -W18- , -W35-</li> <li>♦ Verlichte dorpellijsten -W31- , -W32- , -W33- , -W34-</li> <li>♦ Dashboardkastjeverlichting -W6-</li> <li>♦ Verlichte make-upspiegel -W14- , -W20-</li> <li>♦ Zelfdimmende binnenspiegel -Y7-</li> </ul>   | Uitgang | 30G |

|    |  |         |            |
|----|--|---------|------------|
| 66 | - Zekering 7 in zekeringenhouder B -SB7- <sup>3)</sup><br>- Zekering 17 in zekeringenhouder C -SC17- <sup>3)</sup><br>♦ Stadslicht (contact 58L/58R)<br>♦ Binnenverlichting voorin en achterin (contact 30G)<br>♦ Bagageruimtelampjes -W18- , -W35-<br>♦ Verlichte dorpellijsten -W31- , -W32- , -W33- , -W34-<br>♦ Dashboardkastjeverlichting -W6-<br>♦ Verlichte make-upspiegel -W14- , -W20-<br>♦ Zelfdimmende binnenspiegel -Y7- | Ingang  | 30         |
| 67 | - Vrij   | -       | -          |
| 68 | - Zekering 32 in zekeringenhouder B -SB32-<br>♦ Ruitenwissermotor -V-  | Ingang  | 30         |
| 69 | - Ruitenwissermotor -V-  | Uitgang | Stand 1    |
| 70 | - Massa voor ruitenwissermotor -V-   | Ingang  | 31         |
| 71 | - Ruitenwissermotor -V-  | Uitgang | Stand 2    |
| 72 | - Claxon en dubbeltonige claxon -H1-<br>- Lagetonenclaxon -H7-<br>- Relais voor claxon -J413-<br>- 10-polige steker -T10bj- <sup>4)</sup>  | Uitgang | Alarmhoorn |
| 73 | - Zekering 31 in zekeringenhouder B -SB31-<br>♦ Claxon en dubbeltonige claxon -H1-<br>♦ Lagetonenclaxon -H7-   | Ingang  | 30         |



### Aanwijzing

- ♦ <sup>1)</sup> Alleen voor wagens met versnellingsbak met tweevoudige koppeling
- ♦ <sup>2)</sup> Alleen voor wagens met centrale vergrendeling
- ♦ <sup>3)</sup> Zie stroomloopschema voor binnenverlichting
- ♦ <sup>4)</sup> Alleen voor wagens met interface voor extern gebruik
- ♦ <sup>5)</sup> Alleen voor wagens zonder centrale vergrendeling

- ♦ <sup>6)</sup> Alleen voor wagens met mechanisch bedienbare schuifdeur en zonder alarmsysteem
- ♦ <sup>7)</sup> Alleen voor wagens met dubbele cabine/laadbak
- ♦ <sup>8)</sup> Alleen voor wagens met alarmsysteem en alarmhoorn van alarmsysteem
- ♦ <sup>9)</sup> Alleen voor wagens met gasdrukklampkoplampen
- ♦ <sup>10)</sup> Alleen voor wagens met taxi-uitrusting
- ♦ <sup>11)</sup> Alleen voor wagens met start-stopsysteem
- ♦ <sup>12)</sup> Geldig t/m november 2009
- ♦ <sup>13)</sup> Geldig t/m mei 2012
- ♦ <sup>14)</sup> Alleen voor wagens met automatische aansturing rijverlichting
- ♦ <sup>15)</sup> Geldig vanaf november 2012
- ♦ <sup>16)</sup> Geldig t/m mei 2014
- ♦ <sup>17)</sup> Geldig vanaf mei 2014

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

### 73-polige steker -T73b-

| Pen | Indeling/onderdeel  | Ingang/uitgang | Contact |
|-----|---|----------------|---------|
| 1   | - Regelaar dashboard- en schakelaarverlichting -E20- <sup>9), 13), 15), 16)</sup><br>- Zekering 35 in zekeringenhouder B -SB35- <sup>9), 13), 15), 16)</sup><br>- Regelapparaat elektrische installatie -J519- (T73b/34) <sup>9), 13), 15), 16)</sup>         | Uitgang        | 58      |
|     | - Regelaar dashboard- en schakelaarverlichting -E20- <sup>9), 16), 17)</sup><br>- Zekering 35 in zekeringenhouder B -SB35- <sup>9), 16), 17)</sup><br>- Regelapparaat elektrische installatie -J519- (T73b/34) <sup>9), 16), 17)</sup>                        | Uitgang        | 58      |
|     | - Duplolamp voor linkerkoplamp -L1- <sup>16), 21)</sup><br>- Zekering 3 in zekeringenhouder F -SF3- <sup>4), 9), 16), 21)</sup><br>- Lampje voor linker extra verstraler -M67- <sup>9), 21)</sup><br>- Afdekking van linkerdimlicht -V294- <sup>9), 21)</sup> | Uitgang        | 56a     |
| 2   | - Lampje voor rechterdimlicht -M31- <sup>16)</sup><br>- Duplolamp voor rechterkoplamp -L2- <sup>16)</sup>   | Uitgang        | 56b     |

|    |   |         |                   |
|----|---|---------|-------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zekering 1 in zekeringenhouder F -SF1-<sup>9), 16)</sup></li> <li>- Regelapparaat voor gasontladingslamp rechts -J344-<sup>9)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gasontladingslamp rechts -L14-<sup>9)</sup></li> </ul> </li> </ul>  |         |                   |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duplolamp voor linkerkoplamp -L1-<sup>16)</sup></li> <li>- Lampje voor linkerdagrijverlichting -L174-<sup>16)</sup></li> <li>- Regelapparaat voor dagrijverlichting en stadslicht, links -J860-<sup>9)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Linkerledmodule dagrijverlichting en stadslicht -L176-<sup>9)</sup></li> </ul> </li> </ul> | Uitgang | Dagrijverlichting |
| 4  | Vrij <sup>13)</sup>   | -       | -                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelaar dashboard- en schakelaarverlichting -E20-<sup>9), 14), 15), 16)</sup></li> <li>- Zekering 35 in zekeringenhouder B -SB35-<sup>9), 14), 15), 16)</sup></li> <li>- Regelapparaat elektrische installatie -J519- (T73b/34) <sup>9), 14), 15), 16)</sup></li> </ul>   | Uitgang | 58d               |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelaar dashboard- en schakelaarverlichting -E20-<sup>9), 16), 18)</sup></li> <li>- Zekering 35 in zekeringenhouder B -SB35-<sup>9), 16), 18)</sup></li> <li>- Regelapparaat elektrische installatie -J519- (T73b/34) <sup>9), 16), 18)</sup></li> </ul>  | Uitgang | 58d               |
| 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelapparaat voor dagrijverlichting en stadslicht, links -J860-<sup>9)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Linkerledmodule dagrijverlichting en stadslicht -L176-<sup>9)</sup></li> </ul> </li> </ul>  | Uitgang | 58L               |
| 6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelapparaat voor dagrijverlichting en stadslicht, rechts -J861-<sup>9)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Rechterledmodule dagrijverlichting en stadslicht -L177-<sup>9)</sup></li> </ul> </li> </ul>  | Uitgang | 58R               |
| 7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kentekenplaatverlichting -X-<sup>9), 16)</sup></li> <li>- Linkerkentekenplaatverlichting -X4-<sup>7), 9), 16)</sup></li> <li>- Rechterkentekenplaatverlichting -X5-<sup>7), 9), 16)</sup></li> </ul>   | Uitgang | 58                |
| 8  | Vrij <sup>20)</sup>   | -       | -                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schakelaar voor dimlicht en grootlichtsignaal -E4- (T41/39) <sup>9), 16), 21)</sup></li> </ul>   | Ingang  | 56a               |
| 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampje voor linkermistlamp -L22-</li> <li>- Zekering 5 in zekeringenhouder F -SF5-<sup>4)</sup></li> </ul>   | Uitgang | Mistlampen        |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampje voor rechtermistlamp -L23-</li> </ul>   | Uitgang | Mistlampen        |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zekering 35 in zekeringenhouder C -SC35-</li> </ul>  | Ingang  | 30                |

|    |  |                |                   |
|----|--|----------------|-------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lampje voor linkerachteruitrijlicht -M16-<sup>17)</sup></li> <li>◆ Lampje voor rechterachteruitrijlicht -M17-<sup>17)</sup></li> <li>◆ Lampje voor linkermistlamp -L22- (statische bochtenverlichting)</li> <li>◆ Lampje voor rechtermistlamp -L23- (statische bochtenverlichting)</li> </ul>   |                |                   |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ongevalgegevensgeheugen -J754-</li> <li>- Lampje voor achteruitrijlicht -M16- , -M17-</li> <li>- 10-polige steker -T10bh-<sup>4)</sup></li> <li>- Stopcontact voor aanhangwagen -U10-</li> <li>- Zelfdimmende binnenspiegel -Y7-</li> </ul>   | Uitgang        | Achteruitrijlicht |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zekering 36 in zekeringenhouder B -SB36-</li> <li>◆ Remlicht (contact 54)</li> <li>◆ knipperlicht (contact 49)</li> </ul>   | Ingang         | 30                |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ongevalgegevensgeheugen -J754-</li> <li>- Sperdiode -J29-<sup>10), 13)</sup></li> <li>- Lampje voor knipperlicht linksvoor -M5-</li> <li>- Lampje voor knipperlicht linksachter -M6-</li> <li>- Lampje voor linkerzijknipperlicht -M18-</li> <li>- Lampje voor linkerknipperlicht op dak -M23-</li> </ul>   | Uitgang        | 49L               |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ongevalgegevensgeheugen -J754-</li> <li>- Sperdiode -J29-<sup>10), 13)</sup></li> <li>- Lampje voor knipperlicht rechtsvoor -M7-</li> <li>- Lampje voor knipperlicht rechtsachter -M8-</li> <li>- Lampje voor rechterzijknipperlicht -M19-</li> <li>- Lampje voor rechterknipperlicht op dak -M24-</li> </ul>   | Uitgang        | 49R               |
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ongevalgegevensgeheugen -J754-</li> <li>- Lampje voor linkerremlicht -M9-<sup>7)</sup></li> <li>- Lampje voor rechterremlicht -M10-<sup>7)</sup></li> <li>- Lampje voor linkerrem- en achterlicht -M21-</li> <li>- Lampje voor rechterrem- en achterlicht -M22-</li> <li>- Lampje voor derde remlicht -M25-</li> <li>- 6-polige steker -T6bn-<sup>4)</sup></li> </ul> | Uitgang        | 54                |
| 17 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portierregelapparaat bestuurderszijde -J386-</li> <li>- Portierregelapparaat bijrijderszijde -J387-</li> <li>- Stuurkolomschakelaar -E595-</li> <li>◆ Wikkelveer -F350-</li> </ul>  | Ingang/uitgang | LIN               |

|    |   |                |                   |
|----|---|----------------|-------------------|
|    | ♦ Regelapparaat voor multifunctiestuurwiel -J453-   |                |                   |
| 18 | - B390 Kabellas 1 (CAN-bus 'Aandrijving', Low) in hoofdkabelstreng  | Ingang/uitgang | CAN-bus 'Low'     |
| 19 | - B383 Kabellas 1 (CAN-bus 'Aandrijving', High) in hoofdkabelstreng   | Ingang/uitgang | CAN-bus 'High'    |
| 20 | - B397 Kabellas 1 (CAN-bus 'Comfort', High) in hoofdkabelstreng   | Ingang/uitgang | CAN-bus 'High'    |
| 21 | - B406 Kabellas 1 (CAN-bus 'Comfort', Low) in hoofdkabelstreng  | Ingang/uitgang | CAN-bus 'Low'     |
| 22 | - 16-polige stekker -T16/14- (diagnoseaansluiting)<br>- Diagnose-interface voor databus -J533- (T20f/9) <sup>11)</sup>  | Ingang/uitgang | CAN-bus 'Low'     |
| 23 | - 16-polige stekker -T16/6- (diagnoseaansluiting)<br>- Diagnose-interface voor databus -J533- (T20f/19) <sup>11)</sup>  | Ingang/uitgang | CAN-bus 'High'    |
| 24 | - Zend-ontvangstmodule 1 voor interieurbewaking -G303 -<br>- Sensor voor hellingshoek -G384-<br>- Sensor voor regen- en lichtherkenning -G397-                | Ingang/uitgang | LIN               |
| 25 | - Contactstrip in linkerschuiфdeur -F353- <sup>2)</sup><br>♦ Sloteenheid voor centrale vergrendeling linksachter -F222- <sup>2)</sup>                         | Ingang         | -                 |
| 26 | - Contactstrip in rechterschuiфdeur -F352- <sup>2)</sup><br>♦ Sloteenheid voor centrale vergrendeling rechtsachter -F223- <sup>2)</sup>                       | Ingang         | -                 |
| 27 | - Stuurkolomschakelaar -E595-<br>♦ Ruitenwisserschakelaar voor intervalfunctie -E22-  | Ingang         | Stand 1           |
| 28 | - Vrij  | -              | -                 |
| 29 | - Lichtschakelaar -E1- (T10bb/9)  | Ingang         | Dagrijverlichting |
| 30 | - Knop voor interieurbewaking -E183-<br>- Knop voor uitschakeling van interieurbewaking en hellingshoek -E616-  | Ingang         | -                 |
| 31 | - Schakelaar achterrautverwarming -E15-   | Ingang         | -                 |
| 32 | - Ruitenwissermotor -V-   | Ingang         | 53a               |
| 33 | - Vrij  |                | -                 |
| 34 | - Regelaar dashboard- en schakelaarverlichting -E20-<br>- Zekering 35 in zekeringenhouder B -SB35-<br>- Regelapparaat elektrische installatie -J519- (T73b/1) | Ingang         | 58d               |

|    |  |                |                   |
|----|--|----------------|-------------------|
| 35 | - Vrij   | -              | -                 |
| 36 | - Alarmhoorn -H12- <sup>8)</sup>   | -              | LIN               |
| 37 | - Aansluiting voor diagnose -U31- <sup>13)</sup><br>♦ 16-polige steker -T16/7-<br>♦ Regelapparaat voor extra luchtverwarming -J604-<br>♦ Motorregelapparaat -J623-   | -              | K                 |
|    | - Dynamo -C- <sup>11), 14), 15)</sup>  | Ingang/uitgang | LIN               |
| 38 | - Massa (interne voeding)  | Ingang         | 31                |
| 39 | - Zekering 3 in zekeringenhouder B -SB3- (interne voeding)   | Ingang         | 30                |
| 40 | - Vrij   | -              | -                 |
| 41 | - Vrij   | -              | -                 |
| 42 | - Vrij   | -              | -                 |
| 43 | - Schakelaar mistachterlicht -E18- (T10bb/7)<br>- Schakelaar mistlampen en -achterlicht -E23- (T10bb/7)  | Ingang         | Mistachterlicht   |
| 44 | - Stuurkolomschakelaar -E595-<br>♦ SET-toets voor SRS -E227-   | Ingang         | -                 |
| 45 | - Stuurkolomschakelaar -E595-<br>♦ Schakelaar snelheidsregelsysteem -E45-<br>♦ Motorregelapparaat -J623-   | Ingang         | -                 |
| 46 | - Stuurkolomschakelaar -E595-<br>♦ SET-toets voor SRS -E227-   | Ingang         | -                 |
| 47 | - Stuurkolomschakelaar -E595-<br>♦ Schakelaar snelheidsregelsysteem -E45-  | Ingang         | -                 |
| 48 | - Schakelaar achteruitrijlampen -F4-<br>♦ Ongevalgegevensgeheugen -J754-<br>♦ Lampje voor achteruitrijlicht -M16- , -M17-<br>♦ 10-polige steker -T10bh- <sup>4)</sup><br>♦ Stopcontact voor aanhangwagen -U10- | Ingang         | Achteruitrijlicht |

|    |  |                |                            |
|----|--|----------------|----------------------------|
|    | ♦ Zelfdimmende binnenspiegel -Y7-  |                |                            |
| 49 | - Dynamo -C- <sup>19)</sup><br>♦ Motorregelapparaat -J623- <sup>19)</sup>  | Ingang         | 61                         |
| 50 | - Sperdiode -J29- <sup>12)</sup><br>- Sperrelais voor startmotor -J433-<br>- Spanningsstabilisator -J532- <sup>11)</sup><br>- Motorregelapparaat -J623-<br>- Contact-startschakelaar -D-<br>♦ Ontlastrelais voor X-contact -J59-<br>♦ Zekering 21 in zekeringenhouder B -SB21-<br>♦ Zekering 23 in zekeringenhouder B -SB23- | Ingang         | 50                         |
| 51 | - Contact-startschakelaar -D-<br>- Ontlastrelais voor X-contact -J59-<br>♦ Relais voor claxon -J413-<br>♦ Relais 1 voor voedingsspanning contact 75 -J680-<br>♦ Zekering 5 in zekeringenhouder C -SC5- <sup>4)</sup><br>♦ 12-polige steker -T12y-  | Ingang         | 75X                        |
| 52 | - Lichtschakelaar -E1- (T10bb/1)   | Ingang         | Grootlicht                 |
|    | - Lichtschakelaar -E1- (T17/11)  | Ingang         | koplampsproeierinstallatie |
| 53 | - Stuurkolomschakelaar -E595-<br>♦ Ruitenwisserschakelaar voor intervalfunctie -E22-   | Ingang         | Stand 2                    |
| 54 | - Vrij <sup>13)</sup>  | -              | -                          |
|    | - B708 Kabellas 1 (CAN-bus instrumentenpaneel, High) in hoofdkabelstreng <sup>11), 14), 15), 16), 17)</sup>  | Ingang/uitgang | CAN-bus 'High'             |
|    | - B708 Kabellas 1 (CAN-bus instrumentenpaneel, High) in hoofdkabelstreng <sup>11), 18)</sup>   | Ingang/uitgang | CAN-bus 'High'             |
| 55 | - Mechatronica voor versnellingsbak met tweevoudige koppeling -J743- <sup>1)</sup>   | Ingang         | 50                         |
| 56 | - Sloteenheid achterklep -F256-  | Ingang         | -                          |
| 57 | - Vrij <sup>13)</sup>  | -              | -                          |
|    | - B709 Kabellas 1 (CAN-bus instrumentenpaneel, Low) in hoofdkabelstreng <sup>11), 14), 15), 16), 17)</sup>   | Ingang/uitgang | CAN-bus 'Low'              |

|    |   |                |               |
|----|---|----------------|---------------|
|    | - B709 Kabellas 1 (CAN-bus instrumentenpaneel, Low) in hoofdkabelstreng <sup>11), 18)</sup>   | Ingang/uitgang | CAN-bus 'Low' |
| 58 | - Knop voor verwarmbare buitenspiegel -E231-  | Ingang         | -             |
| 59 | - Zekering 34 in zekeringenhouder D -SD34- (referentie accuspanning)  | Ingang         | 30            |
| 60 | - Referentie accuspanning   | Ingang         | 31            |
| 61 | - Stuurkolomschakelaar -E595-<br><ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Schakelaar achterrautwischer -E34-</li> <li>◆ Schakelaar ruitensproeierpomp (wis-wasautomaat en koplampsproeiers) -E44-</li> <li>◆ Zekering 7 in zekeringenhouder D -SD7-</li> <li>◆ Ruitensproeierpomp -V5-</li> <li>◆ Achterrautwissermotor -V12-</li> <li>◆ Voor- en achterrautsproeierpomp -V59-</li> <li>◆ Motor voor achterrautwischer in linkerachterdeur -V92-</li> </ul> | Ingang         | -             |
| 62 | - Stuurkolomschakelaar -E595-<br><ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ruitenwisserschakelaar voor intervalfunctie -E22-</li> <li>◆ Regelaar voor ruitenwischerintervalschakeling -E38-</li> </ul>   | Ingang         | INT           |
| 63 | - Achterrautverwarming -Z1-<br>- Verwarmbare achterraut in linkerachterdeur -Z26-<br>- Verwarmbare achterraut in rechterachterdeur -Z27-  | Uitgang        | -             |
| 64 | - Vrij  | -              | -             |
| 65 | - Vrij  | -              | -             |
| 66 | - Vrij  | -              | -             |
| 67 | - Zekering 9 in zekeringenhouder B -SB9-<br><ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Achterrautverwarming -Z1-</li> <li>◆ Verwarmbare achterraut in linkerachterdeur -Z26-</li> <li>◆ Verwarmbare achterraut in rechterachterdeur -Z27-</li> </ul>  | Ingang         | 30            |
| 68 | - Zekering 14 in zekeringenhouder C -SC14- <sup>9), 16)</sup><br><ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rechterdimlicht <sup>9), 16)</sup></li> <li>◆ Linkergrootlicht <sup>9), 16), 21)</sup></li> </ul>   | Ingang         | 30            |
|    |   |                |               |

|    |   |      |   |   |
|----|---|------|---|---|
| 69 | - | Vrij | - | - |
| 70 | - | Vrij | - | - |
| 71 | - | Vrij | - | - |
| 72 | - | Vrij | - | - |
| 73 | - | Vrij | - | - |



### Aanwijzing


- ♦ <sup>1)</sup> Alleen voor wagens met versnellingsbak met tweevoudige koppeling
- ♦ <sup>2)</sup> Alleen voor wagens met centrale vergrendeling
- ♦ <sup>3)</sup> Zie stroomloopschema voor binnenverlichting
- ♦ <sup>4)</sup> Alleen voor wagens met interface voor extern gebruik
- ♦ <sup>5)</sup> Alleen voor wagens zonder centrale vergrendeling
- ♦ <sup>6)</sup> Alleen voor wagens met mechanisch bedienbare schuifdeur en zonder alarmsysteem
- ♦ <sup>7)</sup> Alleen voor wagens met dubbele cabine/laadbak
- ♦ <sup>8)</sup> Alleen voor wagens met alarmsysteem en alarmhoorn van alarmsysteem
- ♦ <sup>9)</sup> Alleen voor wagens met gasdruklampen-koplampen
- ♦ <sup>10)</sup> Alleen voor wagens met taxi-uitrusting
- ♦ <sup>11)</sup> Alleen voor wagens met start-stopsysteem
- ♦ <sup>12)</sup> Geldig t/m november 2009
- ♦ <sup>13)</sup> Geldig t/m mei 2012
- ♦ <sup>14)</sup> Geldig vanaf mei 2012
- ♦ <sup>15)</sup> Alleen voor wagens met regelapparaat voor speciale wagen -J608-
- ♦ <sup>16)</sup> Alleen voor wagens met automatische aansturing rijverlichting
- ♦ <sup>17)</sup> Geldig t/m oktober 2012
- ♦ <sup>18)</sup> Geldig vanaf november 2012
- ♦ <sup>19)</sup> Alleen voor wagens zonder start-stopsysteem

- ♦ <sup>20)</sup> Geldig t/m mei 2014
- ♦ <sup>21)</sup> Geldig vanaf mei 2014

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat in instrumentenpaneel -J285-

- A - Regelapparaat in instrumentenpaneel -J285-
- 32-polige stekker -T32- , blauw

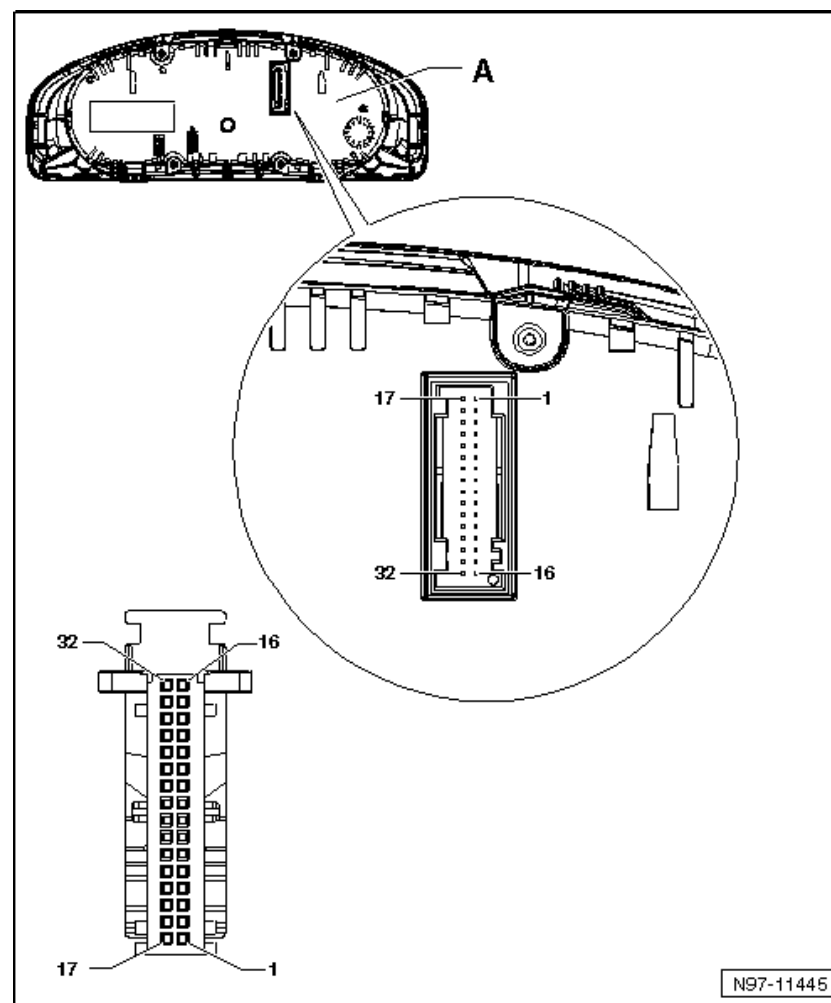




### Aanwijzing

Regelapparaat voor wegrijblokkering -J362- Is in regelapparaat in instrumentenpaneel -J285- geïntegreerd.

### 32-polige stekker -T32-

- 1 - Vlotter (vol)
- 2 - Vlotter (leeg)
- 3 - Vrij
- 4 - Vrij
- 5 - Vrij
- 6 - Vrij
- 7 - Leeseenheid voor wegrijblokkering -D2- (1)
- 8 - Leeseenheid voor wegrijblokkering -D2- (2)
- 9 - Snelheidssignaal, uitgang
- 10 - Vrij
- 11 - Oliepeilsensor en olietemperatuurvoeler -G266-
- 12 - Vrij
- 13 - Controlelampje voor mistachterlicht
- 14 - Controlelampje voor grootlicht
- 15 - Sensor remblokslijtage linksvoor -G34- /sensor remblokslijtage rechtsachter -G37-
- 16 - Contact 31
- 17 - Verklikkercontact ruitensproeiervloeistofpeil -G33-
- 18 - Sensor voor verklikker koelvloeistofpeil -G32-
- 19 - Voeler buitentemperatuur -G17-
- 20 - Contact 31, sensormassa
- 21 - Keuzetoets voor multifunctie-indicatie -E86- (MFA+)
- 22 - Keuzetoets voor multifunctie-indicatie -E86- (MFA-)
- 23 - Geheugenschakelaar multifunctie-indicatie -E109- (MFA-R)
- 24 - Vrij
- 25 - Schakelaar voor handremcontrole -F9-
- 26 - Verklikkercontact remvloeistofniveau -F34-
- 27 - Oliegedrukschakelaar -F1-
- 28 - Diagnose-interface voor databus CAN-bus 'instrumentenpaneel', High
- 29 - Diagnose-interface voor databus CAN-bus 'instrumentenpaneel', Low
- 30 - Vrij

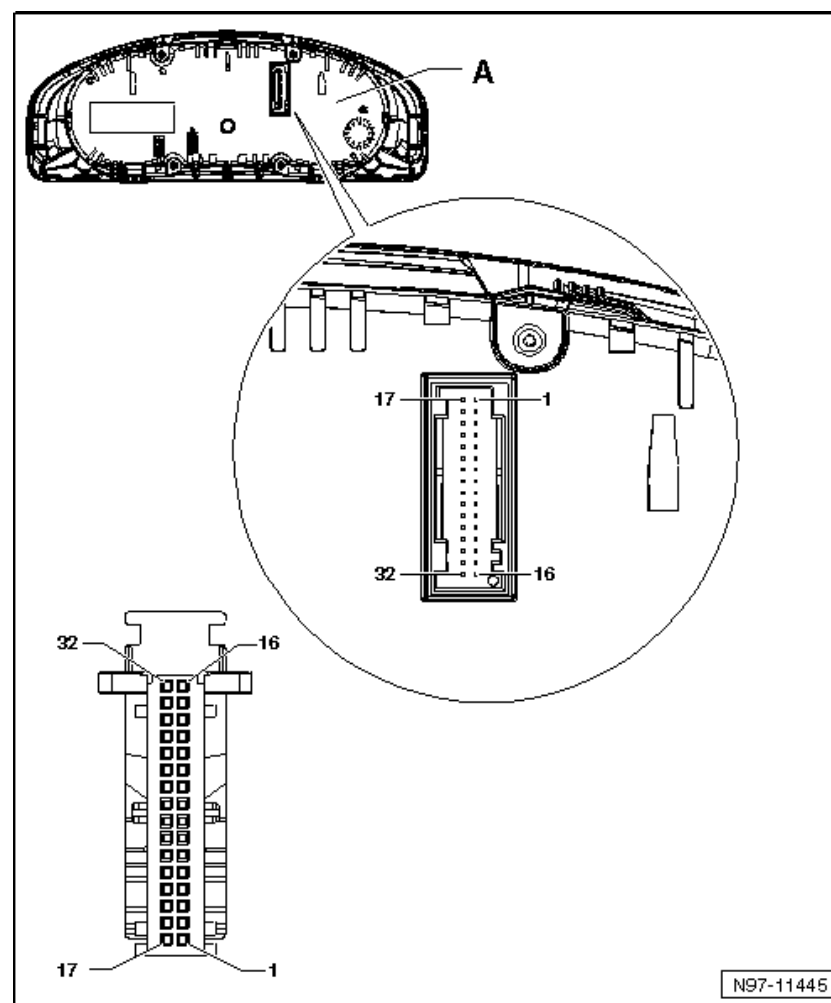


- 31 - Voedingsspanning contact 15
- 32 - Voedingsspanning contact 30

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat voor parkeerhulp -J446-

### Inbouwplaats:

Links achter het dashboard -pijl A-

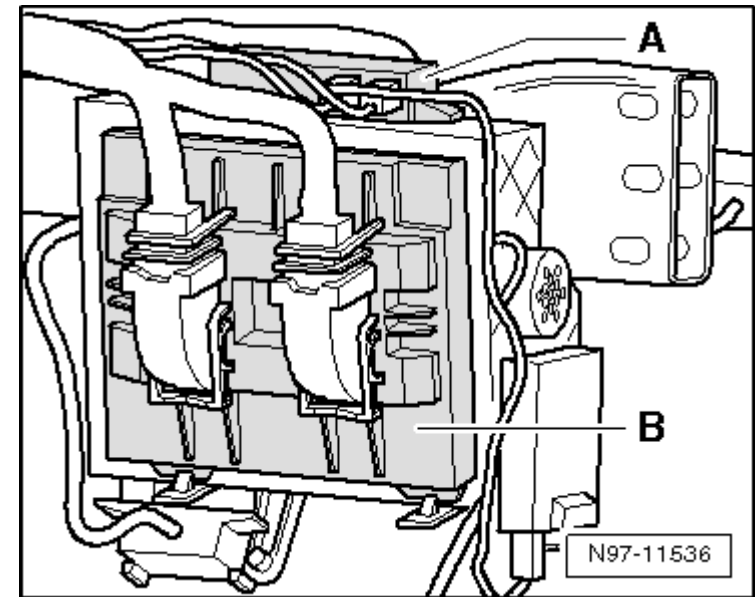



### Contactbezetting van steker regelapparaat voor parkeerhulp -J446-

A - Regelapparaat voor parkeerhulp -J446-

Steker:

- B - 12-polige steker -T12s- , zwart
- C - 12-polige steker -T12r- , bruin
- D - 16-polige steker -T16h- , bruin

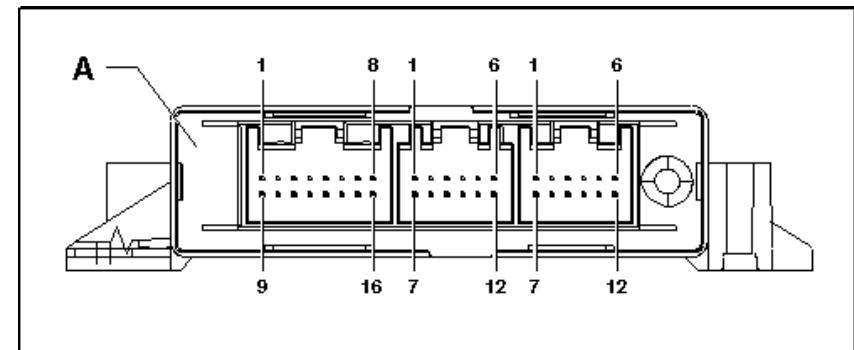

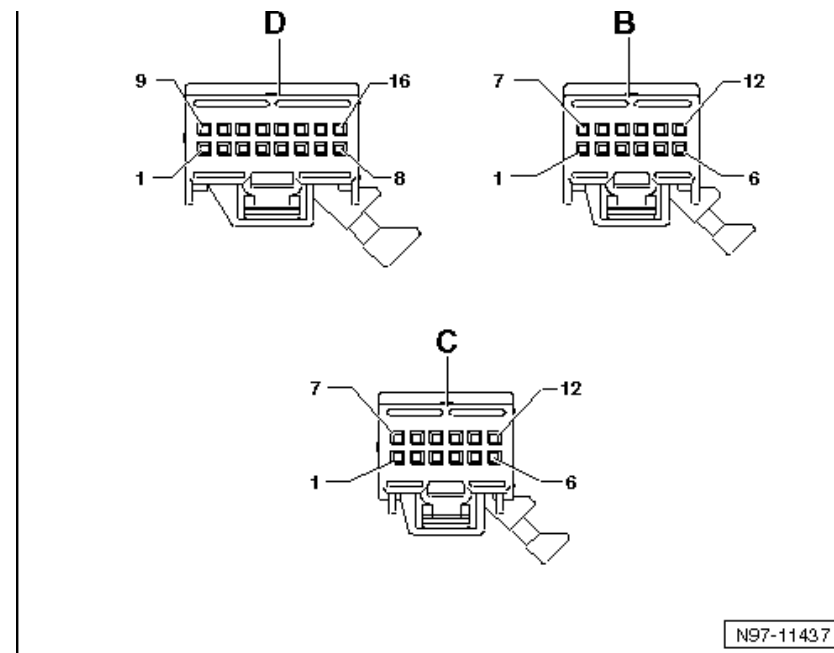

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Portierregelapparaat bestuurderszijde -J386- /Portierregelapparaat bijrijderszijde -J387-


### Inbouwplaats:

In linkervoorportier -positie A-



#### Aanwijzing


Afgebeeld is de rechterzijde. De linkerzijde moet hieruit overeenkomstig worden afgeleid.

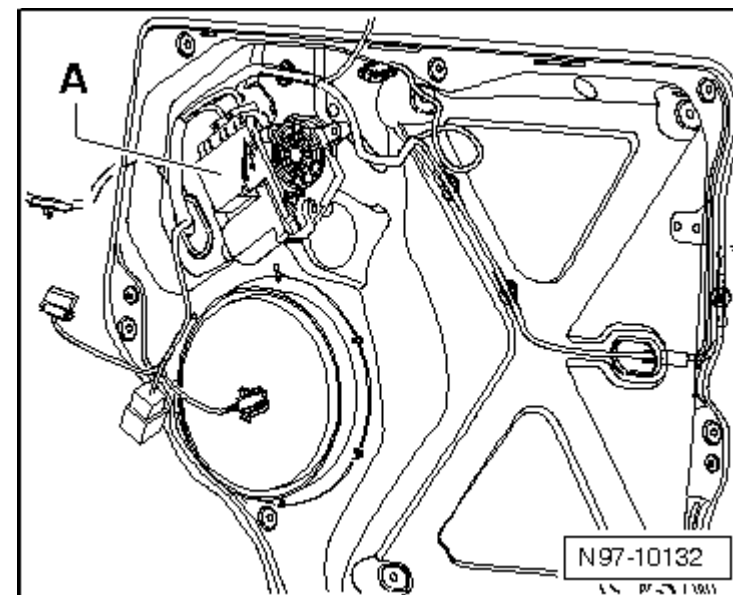


**Contactbezetting van stekker portierregelapparaat bestuurderszijde -J386- /Portierregelapparaat bijrijderszijde -J387-**

A - Portierregelapparaat bestuurderszijde -J386- /Portierregelapparaat bijrijderszijde -J387-

B - 16-polige stekker -T16k- , zwart/16-polige stekker -T16l- , zwart

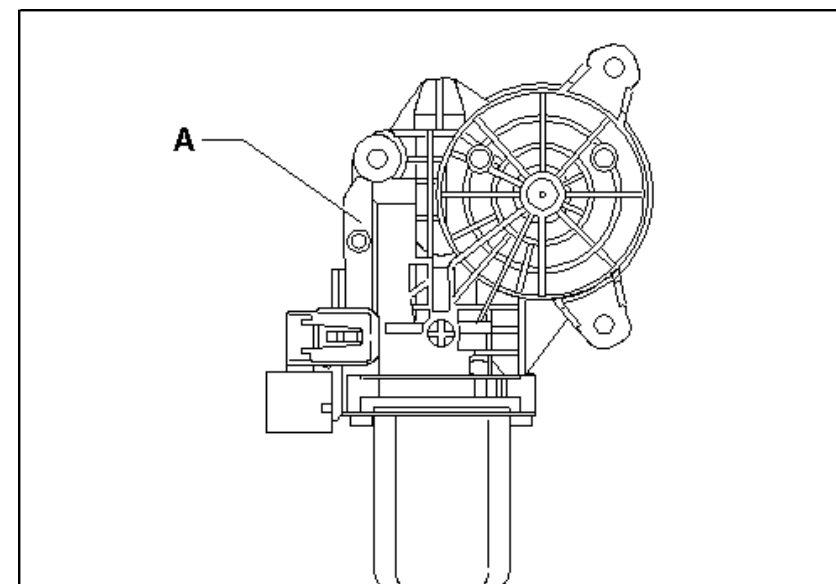

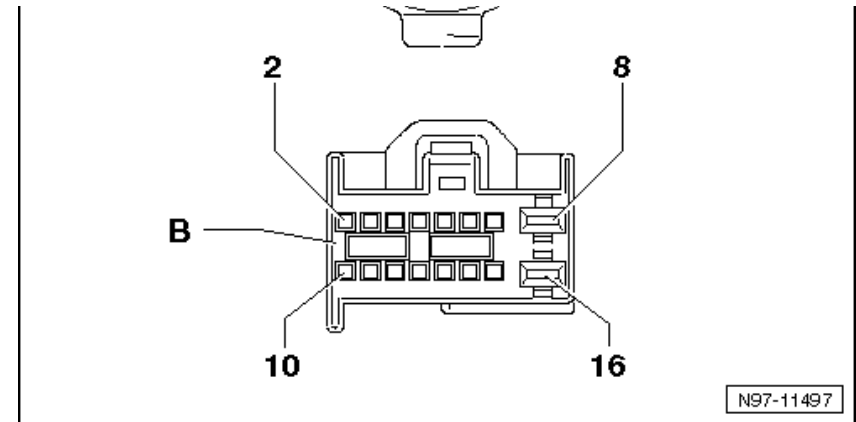
**Aanwijzing**

*Afgebeeld is de rechterzijde. De linkerzijde moet hieruit overeenkomstig worden afgeleid.*

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

**Airbagregelapparaat -J234-****Inbouwplaats:**

onder dashboard, midden -pijl-

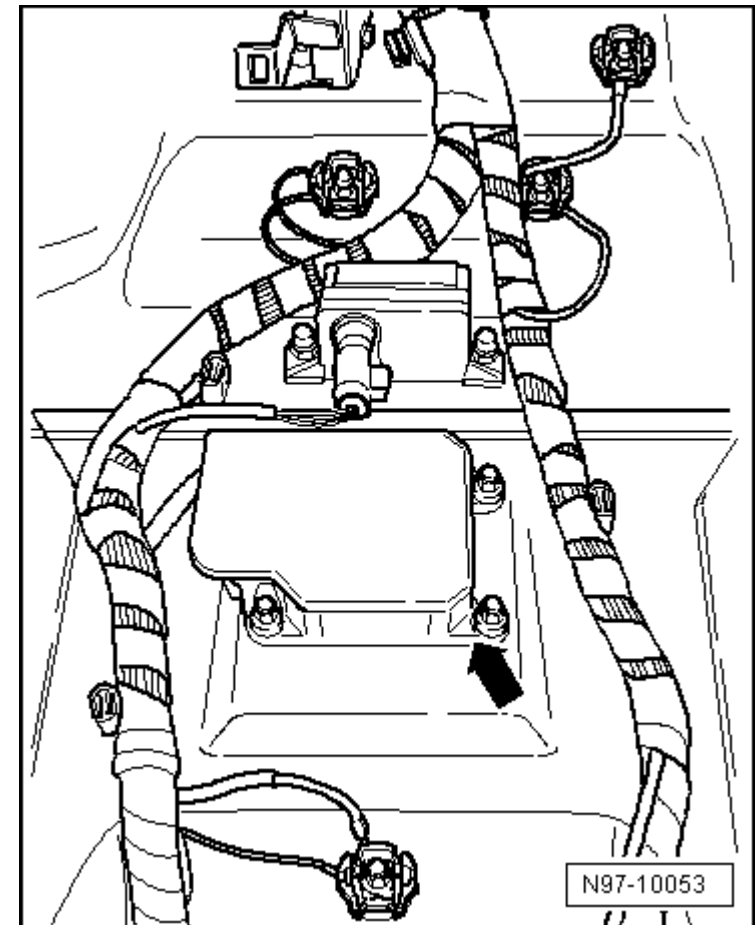


### Contactbezetting van stekker airbagregelapparaat -J234-

A - Airbagregelapparaat -J234-

Steker:

B - 50-polige stekker -T50-



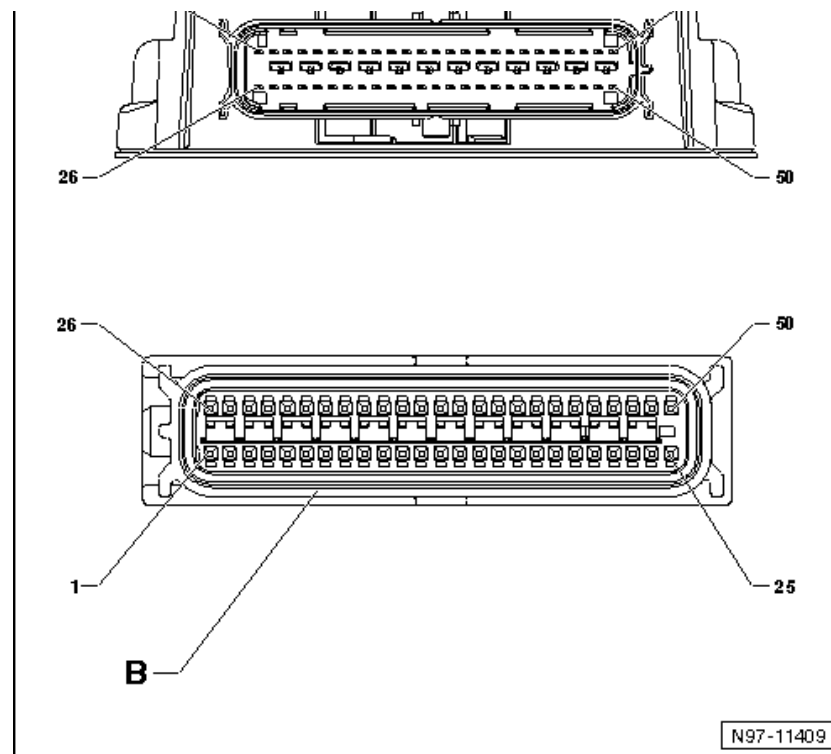

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)


### **Zend-ontvangstmodule 1 voor interieurbewaking -G303- met regelapparaat voor kantelbeveiliging en alarmsysteem -J529-**

#### **Inbouwplaats:**

op dakconsole -positie 2-

Dakconsole -positie 1-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

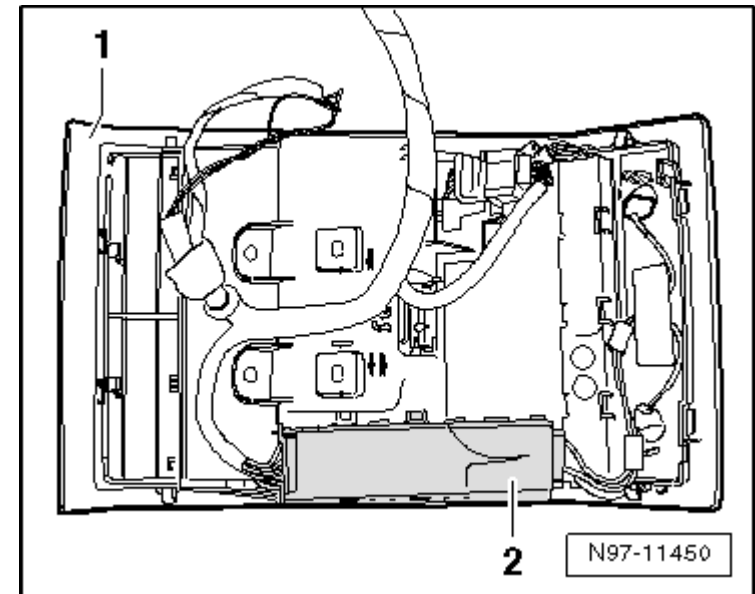


## Zend-ontvangstmodule 2 voor interieurbewaking -G305-

### Inbouwplaats:

in hemelbekleding voorin -positie 1-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

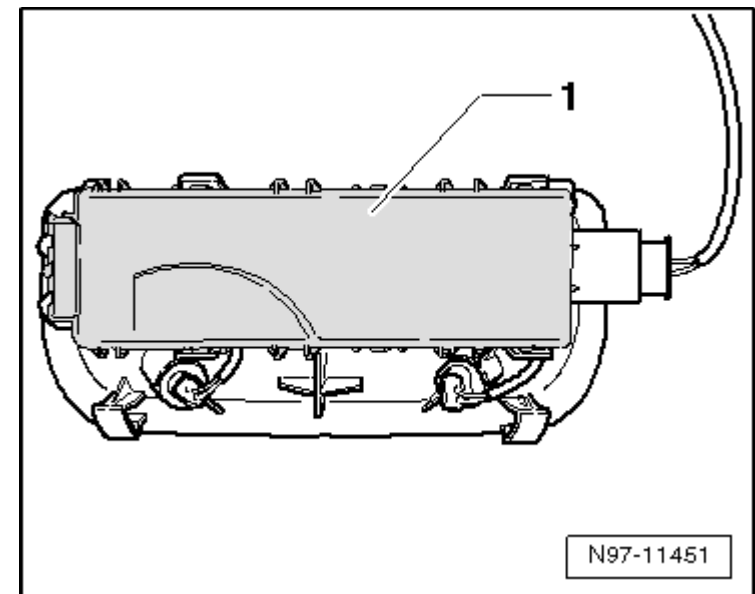


## Regelapparaat voor verwarmbare voorstoelen -J774-

### Inbouwplaatsen:

achter dashboard, bij relaishouder bestuurdersruimte -pijl A-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

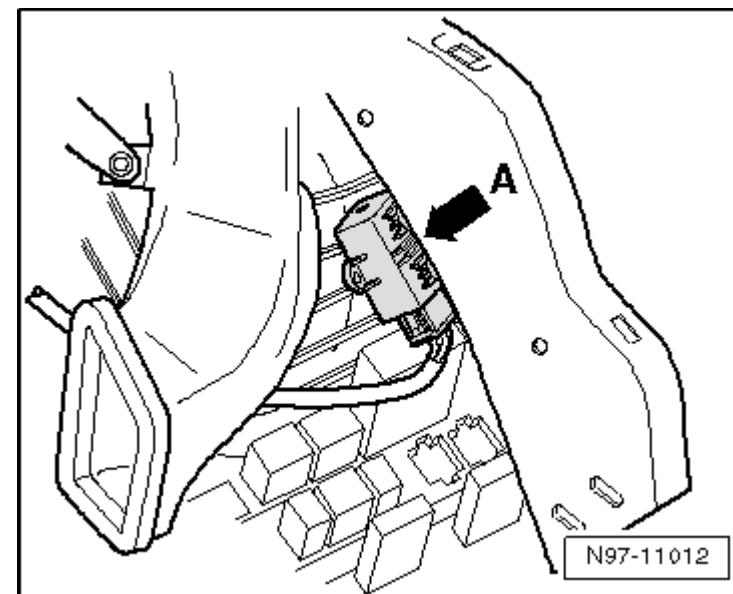


## Regelapparaat voor schuifdak -J245-

### Inbouwplaats:

op schuif-kanteldak -positie 1-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

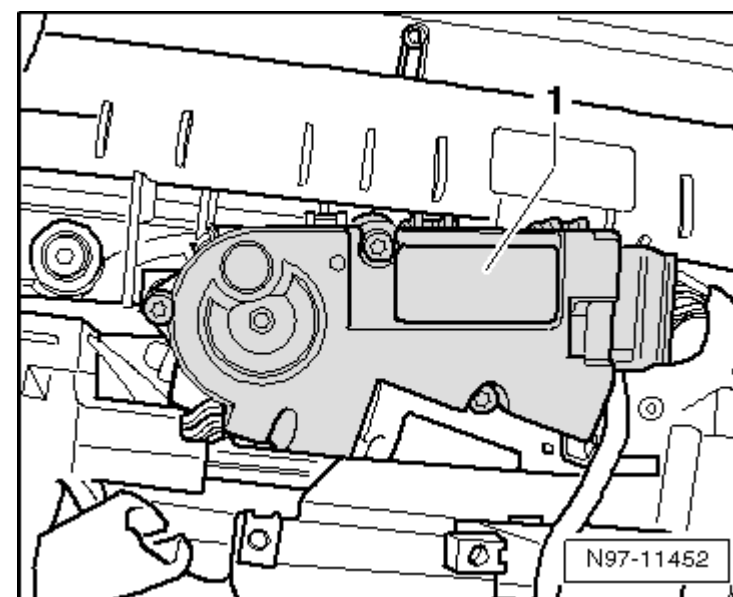


## Regelapparaat voor bedieningselektronica van mobiele telefoon - J412-

### Inbouwplaats:

achter dashboardkastje -pijl-

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

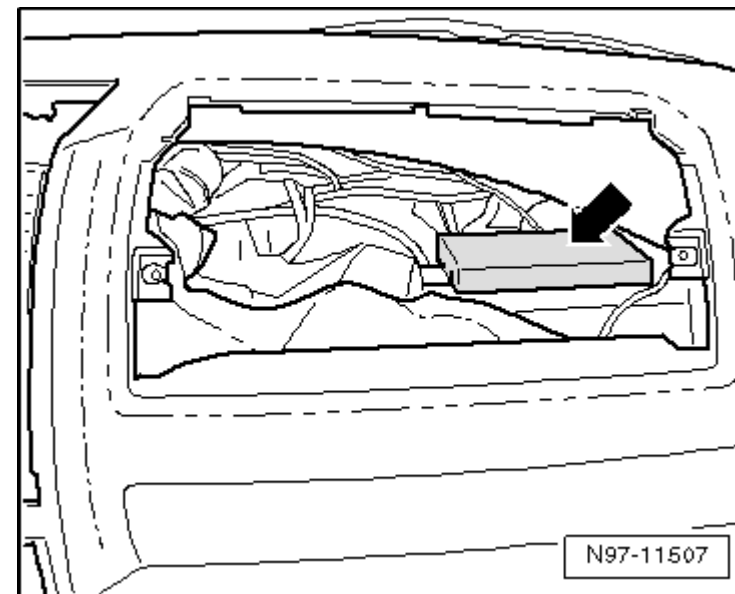



## Contactbezetting van stekker regelapparaat voor bedieningselektronica van mobiele telefoon -J412-

A - Regelapparaat voor bedieningselektronica van mobiele telefoon -J412- ,  
zwart

Steker:

B - 54-polige stekker -T54-

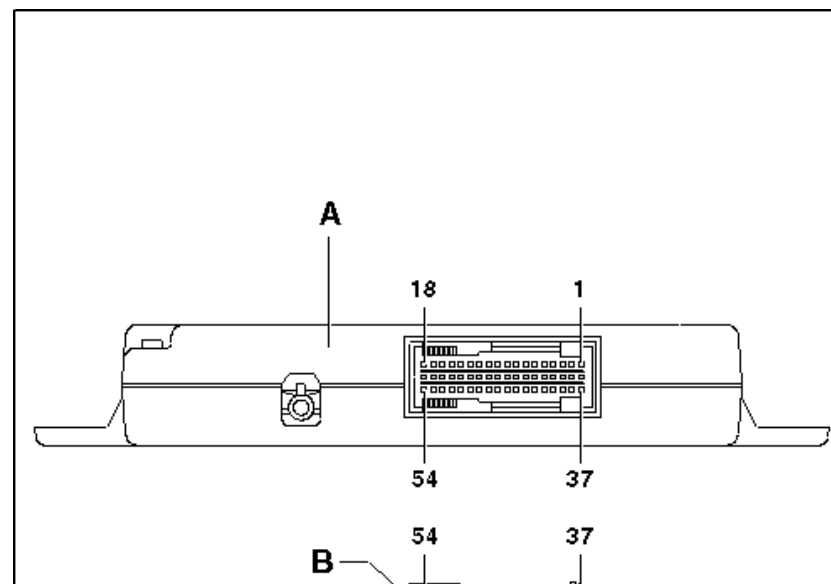

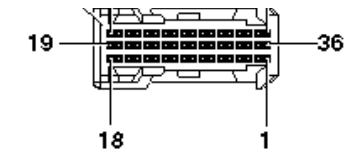

N97-10269

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat voor linkerschuiфdeur -J558-


### Inbouwplaats:

aan linker D-stijl -positie 1-



#### Aanwijzing

*Elektrisch bedienbare schuiфdeur met sluiфhulp*

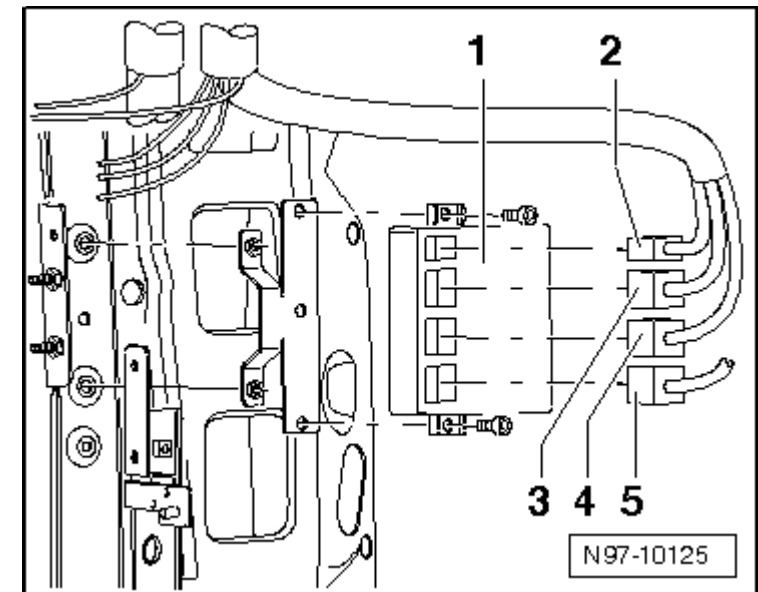


N97-10125

### Contactbezetting van steker regelapparaat voor linkerschuiфdeur -J558-

A - Regelapparaat voor linkerschuiфdeur -J558-


B - 6-polige steker -T6ah- , lichtbruin

C - 10-polige steker -T10aw- , zwart

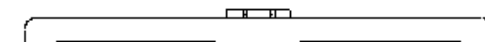

D - 12-polige stekker -T12k-, zwart

E - 6-polige stekker -T6ag-, zwart

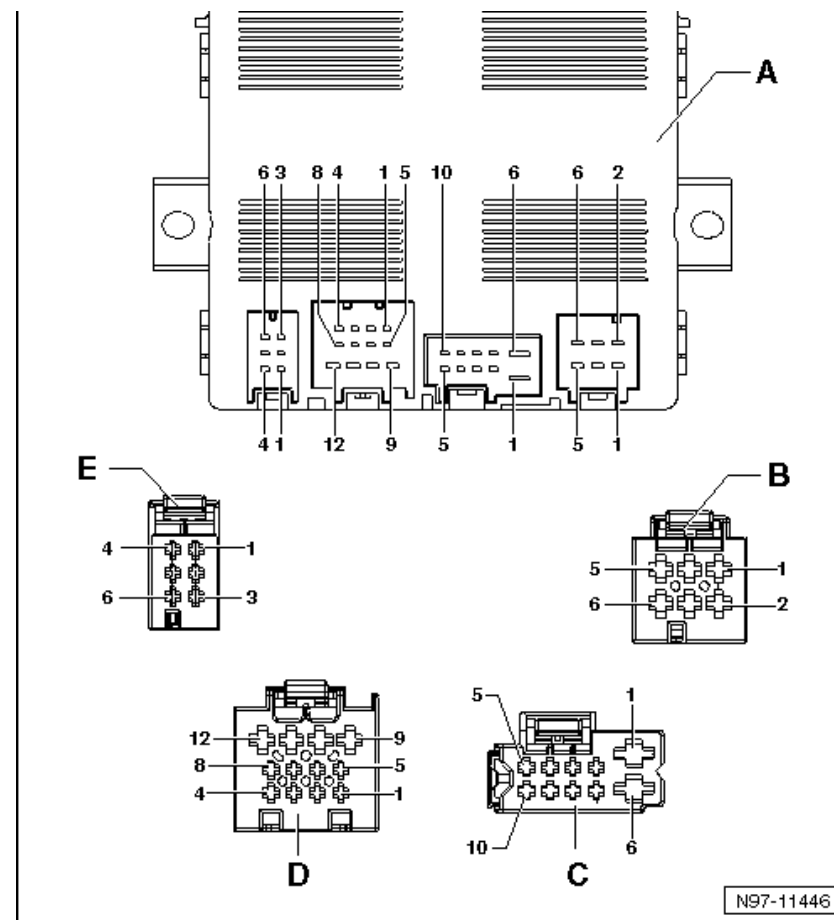

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat voor linkerschuiфdeur -J558-


### Inbouwplaats:

aan linker D-stijl -positie A-




**Aanwijzing**


- ♦ *Mechanisch bedienbare schuifdeur met sluithulp*
- ♦ *Afgebeeld is de rechterzijde. De linkerzijde moet hieruit overeenkomstig worden afgeleid.*
- Terug naar overzicht → **Hoofdstuk**

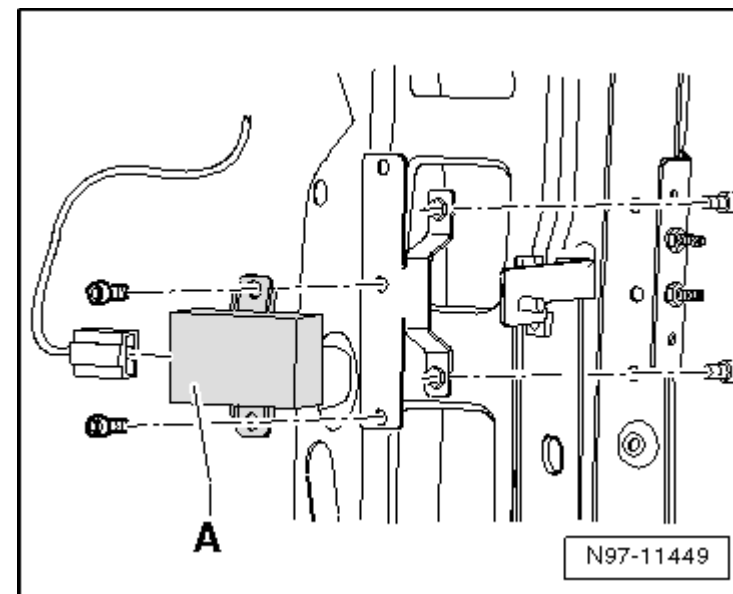

### Contactbezetting van stekker regelapparaat voor linkerschuifdeur -J558-

- A - Regelapparaat voor linkerschuifdeur -J558-
- B - 8-polige stekker -T8x- , zwart

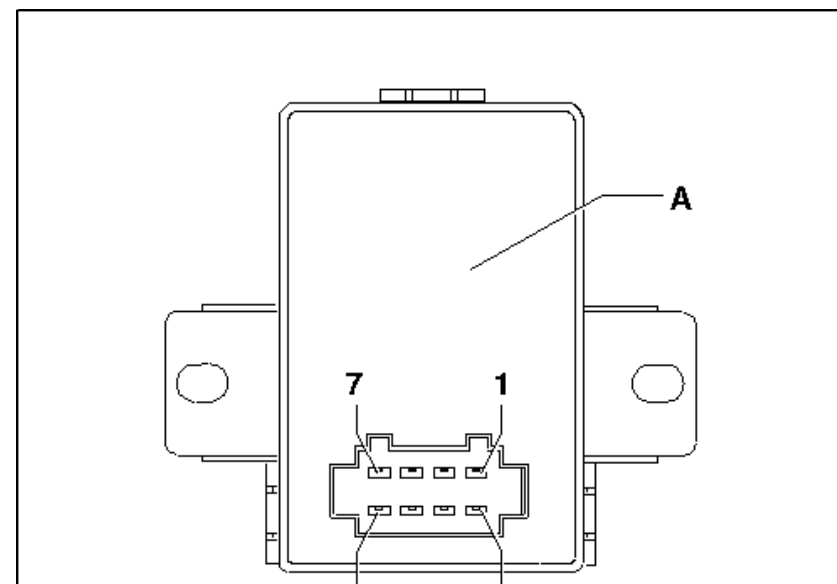

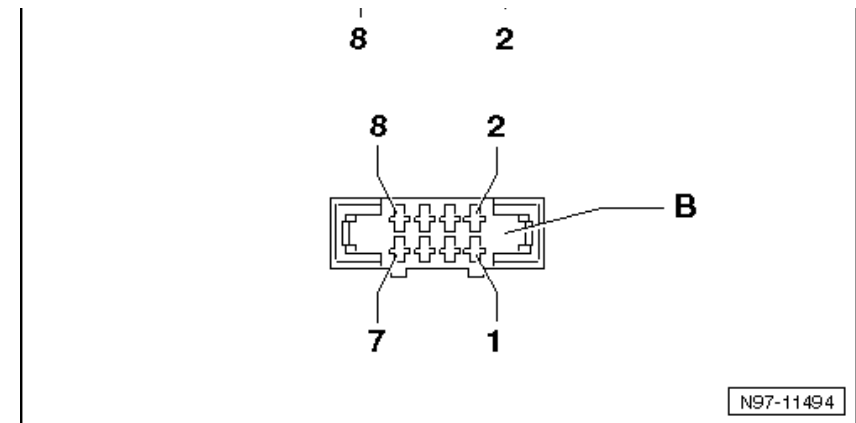

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat voor rechterschuifdeur -J731-


### Inbouwplaats:

aan rechter D-stijl -positie 1-



#### Aanwijzing

*Elektrisch bedienbare schuifdeur met sluithulp*

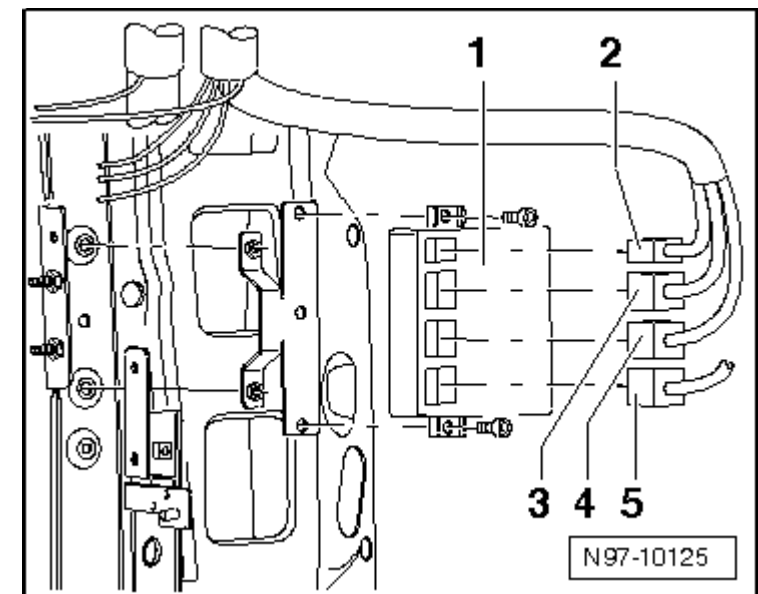


## Contactbezetting van steker regelapparaat voor rechterschuifdeur -J731-

A - Regelapparaat voor rechterschuifdeur -J731-


B - 6-polige steker -T6ak-, lichtbruin

C - 10-polige steker -T10ax-, zwart

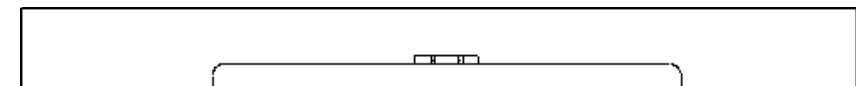

D - 12-polige stekker -T12I-, zwart

E - 6-polige stekker -T6aj-, zwart

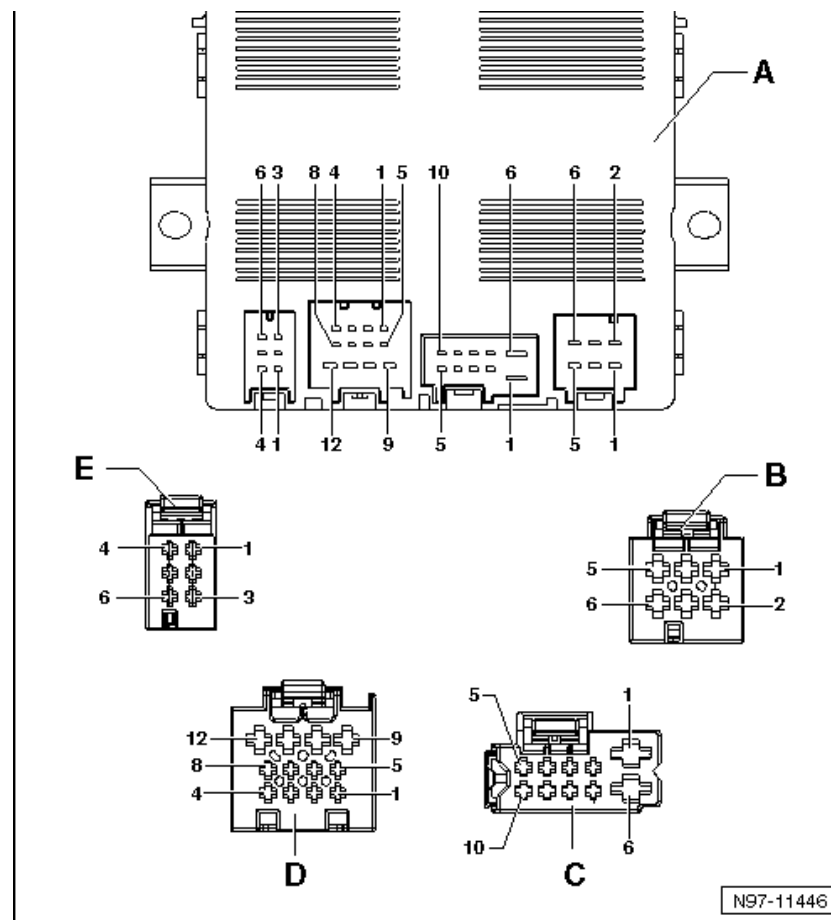

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat voor rechterschuifdeur -J731-


### Inbouwplaats:

aan rechter D-stijl -positie A-



**Aanwijzing**


*Mechanisch bedienbare schuifdeur met sluithulp*

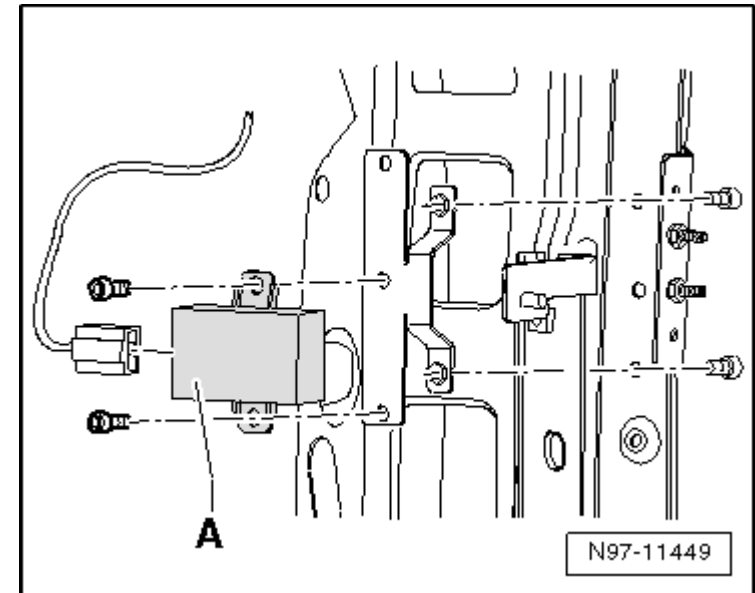


### **Contactbezetting van stekker regelapparaat voor rechterschuifdeur -J731-**

A - Regelapparaat voor rechterschuifdeur -J731-

B - 8-polige stekker -T8y- , zwart

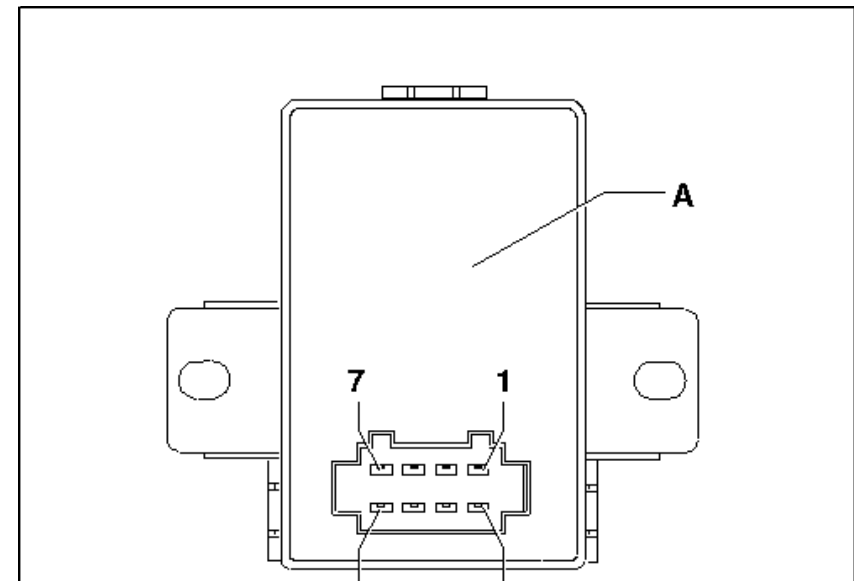

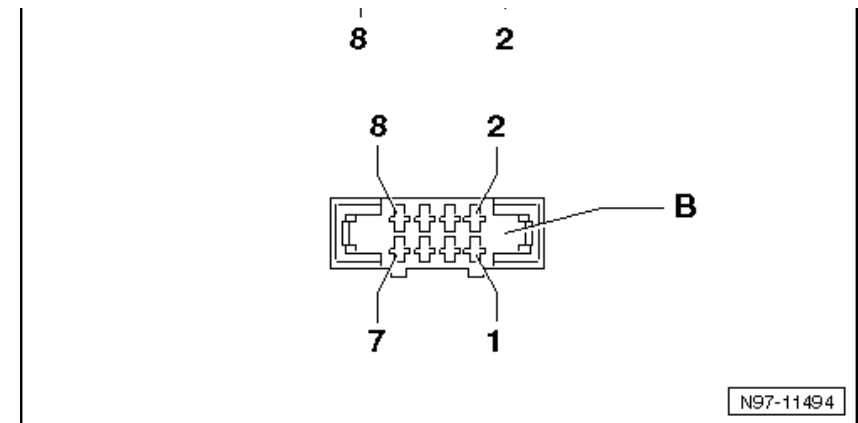


– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat voor achterklep -J605-

### Inbouwplaats:


aan linker D-stijl -positie B-

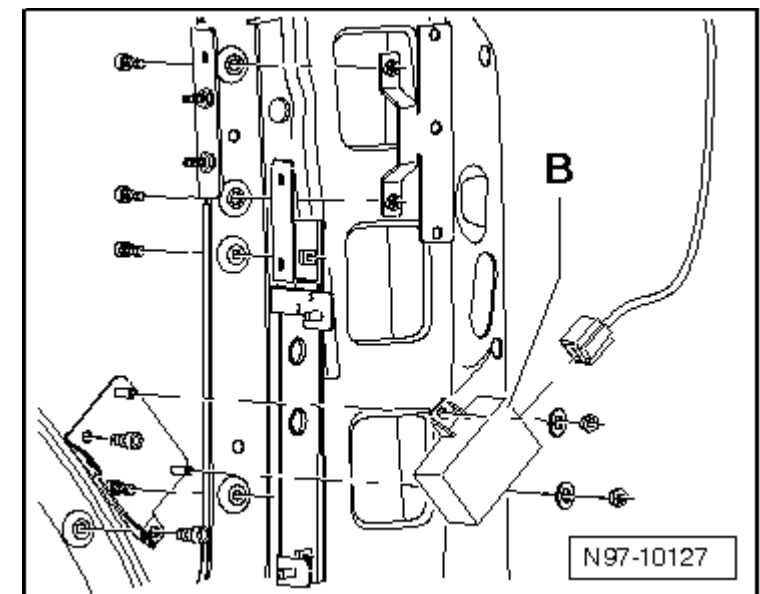

### Contactbezetting van steker regelapparaat voor achterklep -J605-

A - Regelapparaat voor achterklep -J605-

B - 8-polige steker -T8w- , zwart

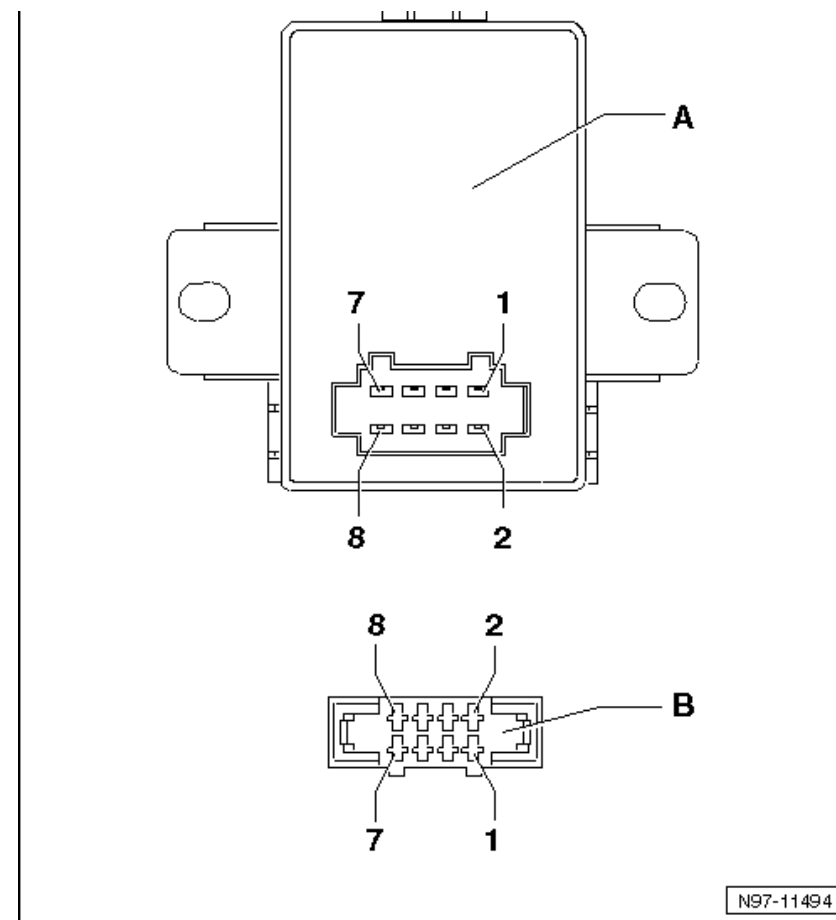

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)


## Rechterstoelframe

**A - Regelapparaat voor  
achteruitrijcamerasysteem -J772-**

- Contactbezetting van steker → [Hoofdstuk](#)

**B - Regelapparaat voor  
aanhangwagenherkenning -J345-**

- Contactbezetting van steker → [Hoofdstuk](#)

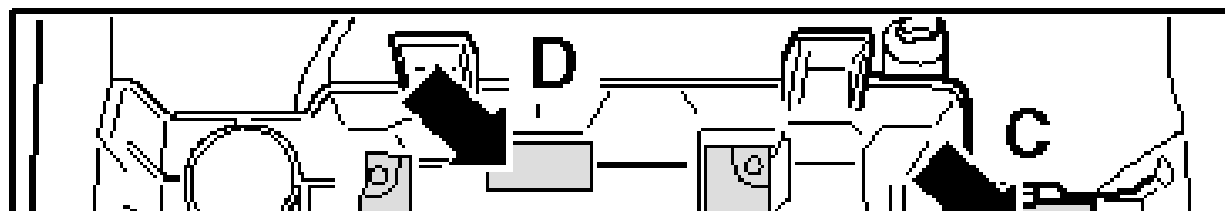

**C - Regelapparaat voor speciale wagen -J608-**

- Contactbezetting van stekker → **Hoofdstuk**

**C - Regelapparaat voor spraakversterking -J656**

-


- Contactbezetting van stekker → **Hoofdstuk**

**D - Tv-tuner -R78-**

- Contactbezetting van stekker → **Hoofdstuk**

**D - Cd-wisselaar -R41-****D - Versterker -R12-**

- Contactbezetting van stekker → **Hoofdstuk**

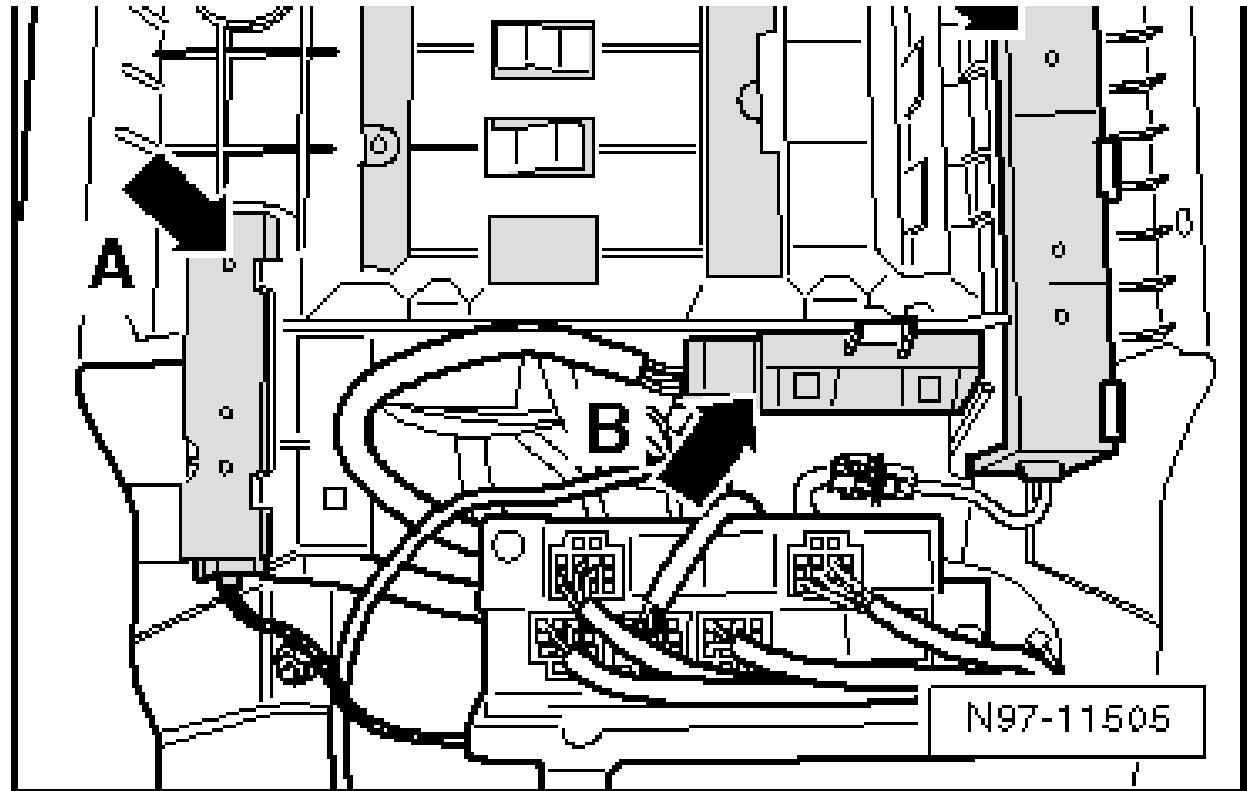**Inbouwplaats:**

Onder de rechtermoorstoel


- Terug naar overzicht → **Hoofdstuk**


**Contactbezetting van stekker tv-tuner -R78-**

A - Tv-tuner -R78-

B - 2-polige stekker -T2cl- , zwart

C - 54-polige stekker -T54a- , zwart

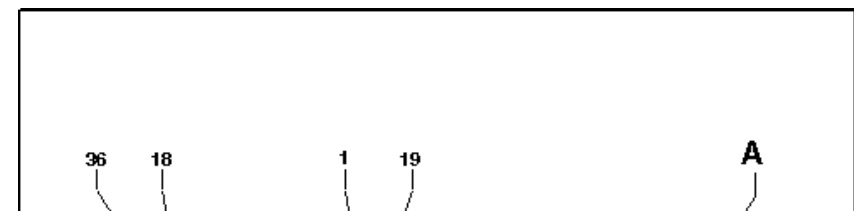

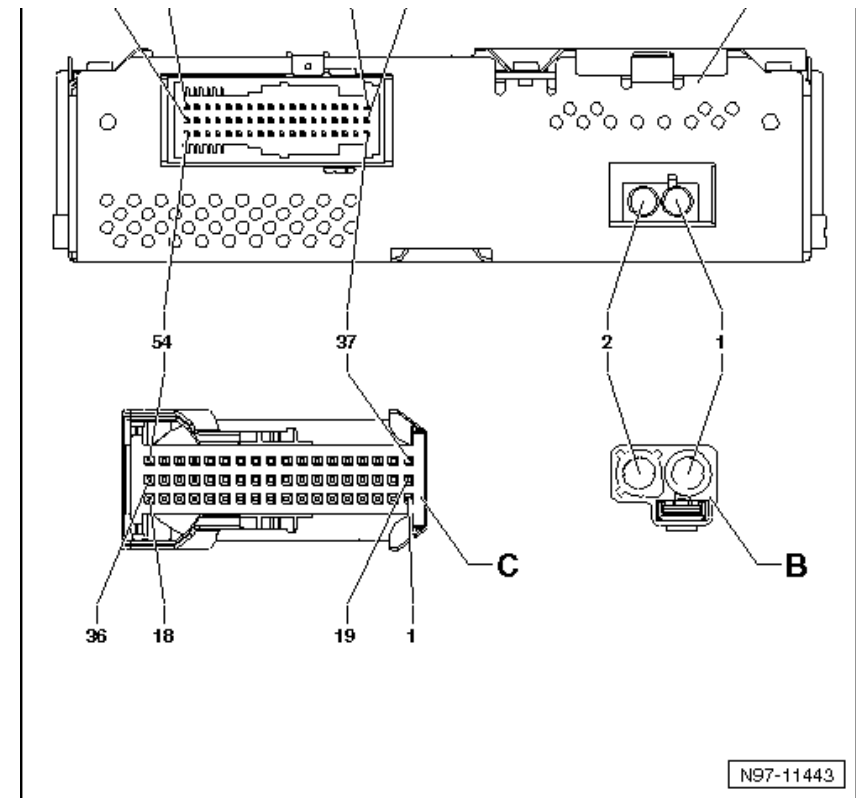



– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

### Contactbezetting van stekker versterker -R12-

A - Versterker -R12-

B - 38-polige stekker -T38- , zwart

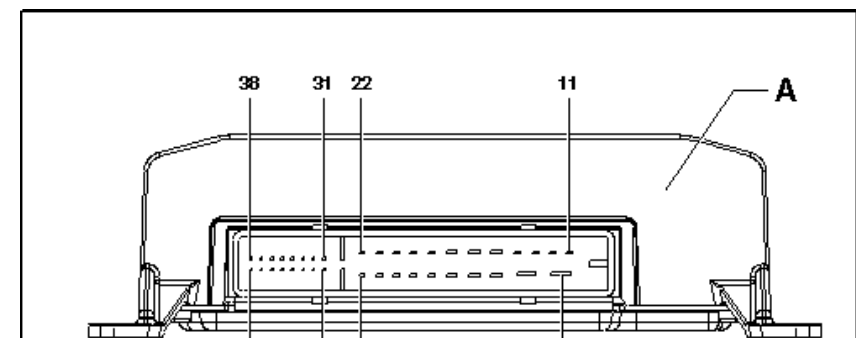

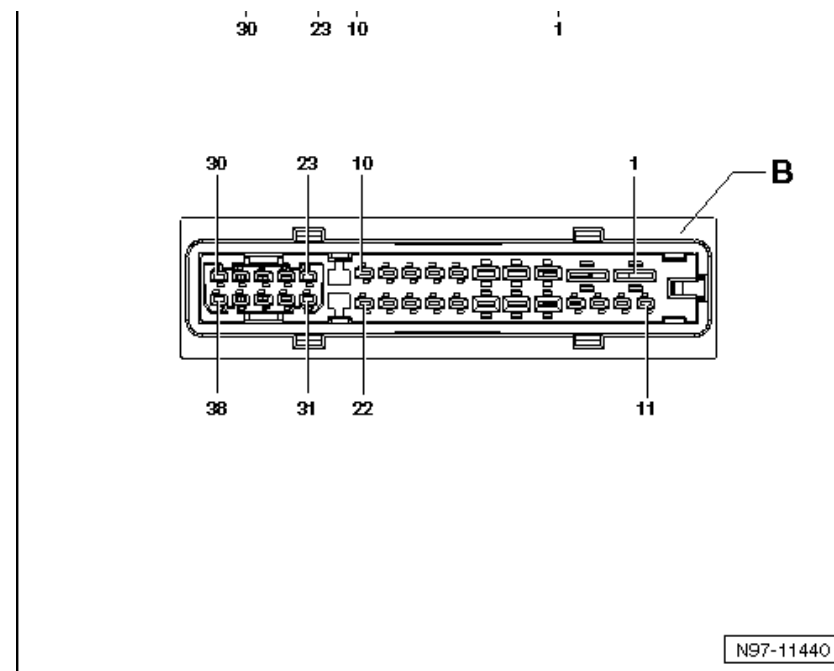

### Aanwijzing

Alleen bij wagens zonder digitaal geluidspakket


– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)


### Contactbezetting van stekker versterker -R12-

A - Versterker -R12-

B - 23-polige stekker -T23a-, groen

C - 24-polige stekker -T24d-, grijs

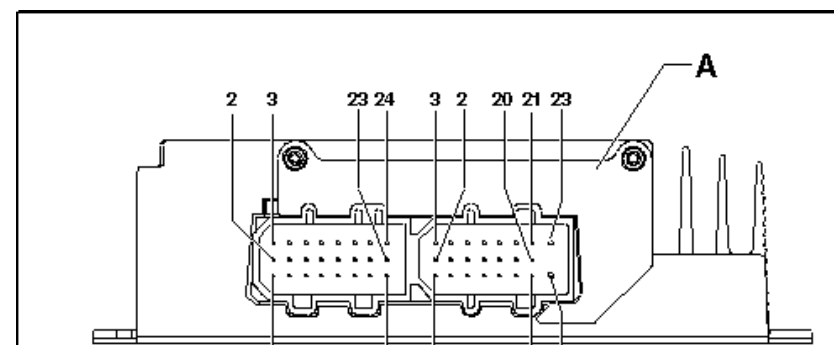

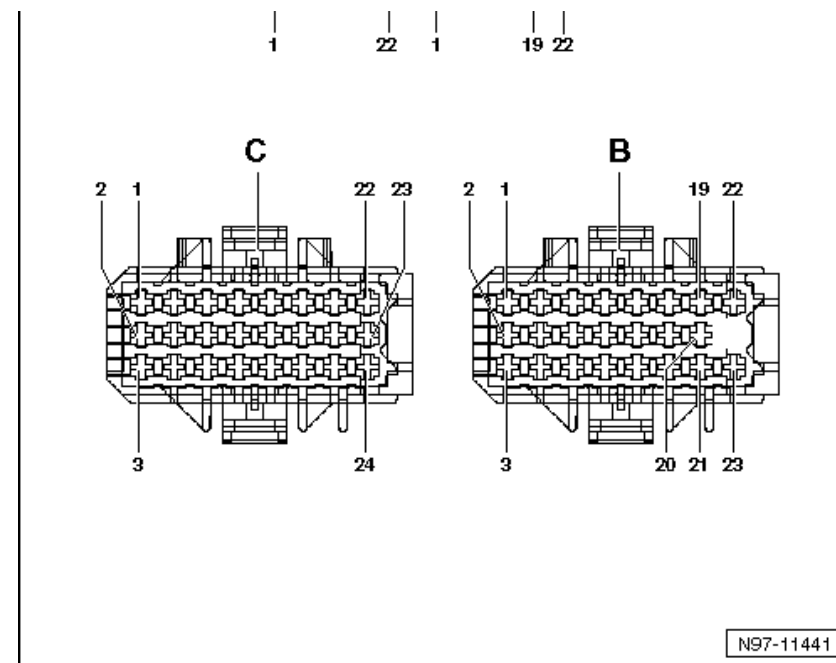

### Aanwijzing

Alleen bij wagens met digitaal geluidspakket


– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)


### Contactbezetting van stekker regelapparaat voor spraakversterking -J656-

A - Regelapparaat voor spraakversterking -J656-

B - 23-polige stekker -T23b-, zwart

C - 24-polige stekker -T24e-, zwart

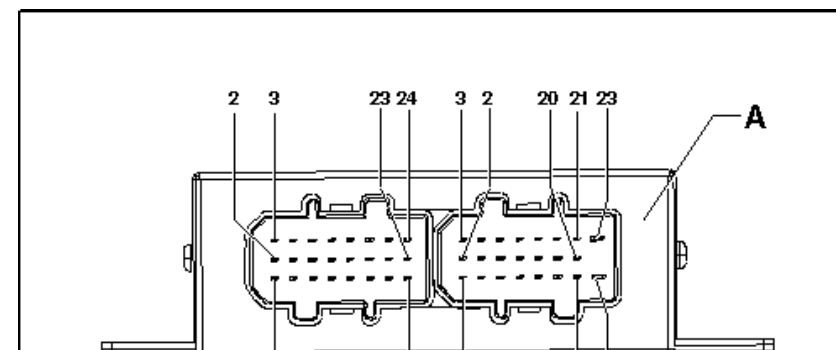

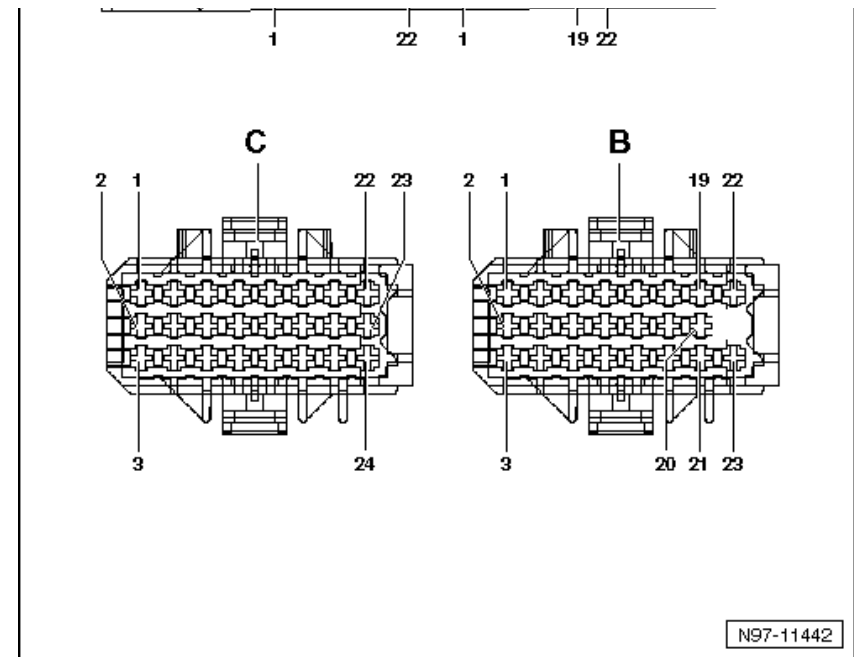



– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

### Contactbezetting van stekker regelapparaat voor achteruitrijcamerasysteem -J772-

A - Regelapparaat voor achteruitrijcamerasysteem -J772-

B - 54-polige stekker -T54b- , lichtblauw

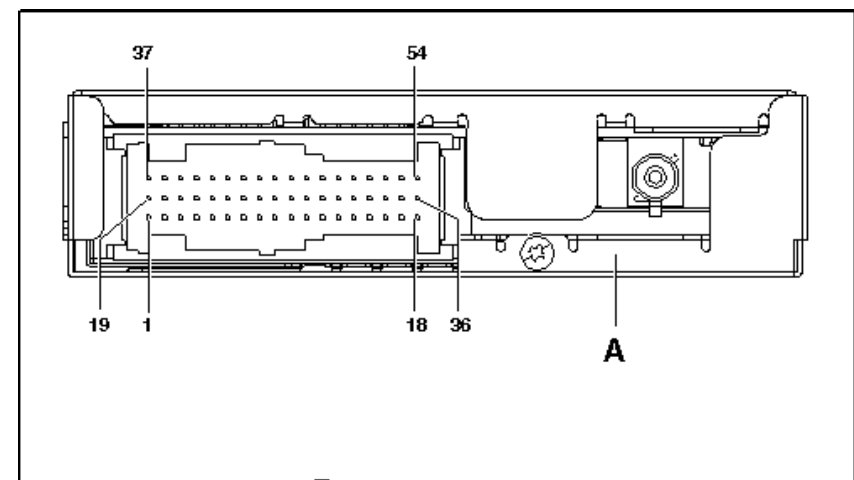

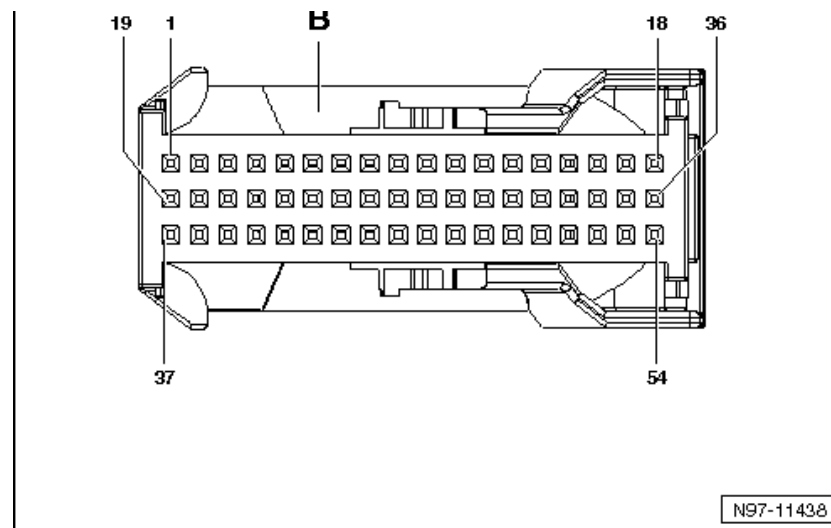

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)


### Contactbezetting van stekker regelapparaat voor aanhangwagenherkenning -J345-


A - Regelapparaat voor aanhangwagenherkenning -J345-

B - Vrij

C - 12-polige stekker -T12ac-, rood

D - 16-polige stekker -T16n-, zwart

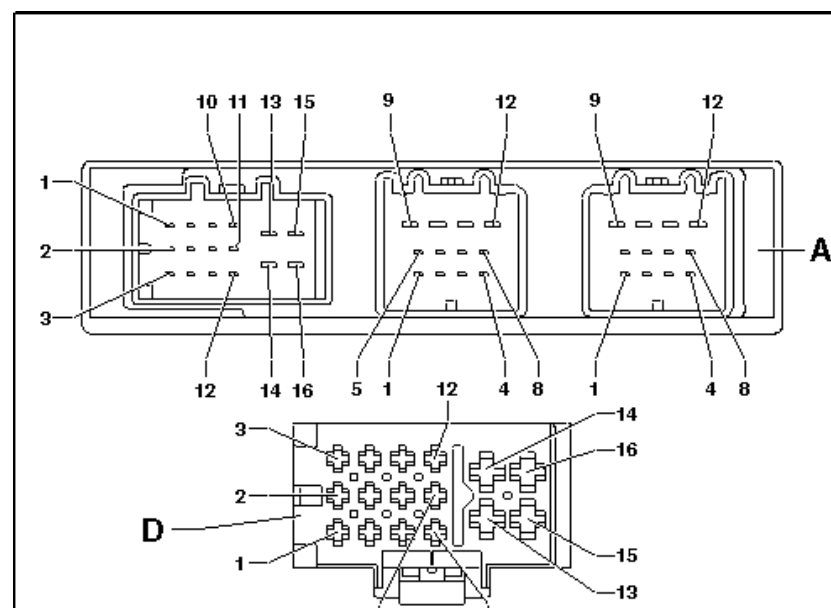

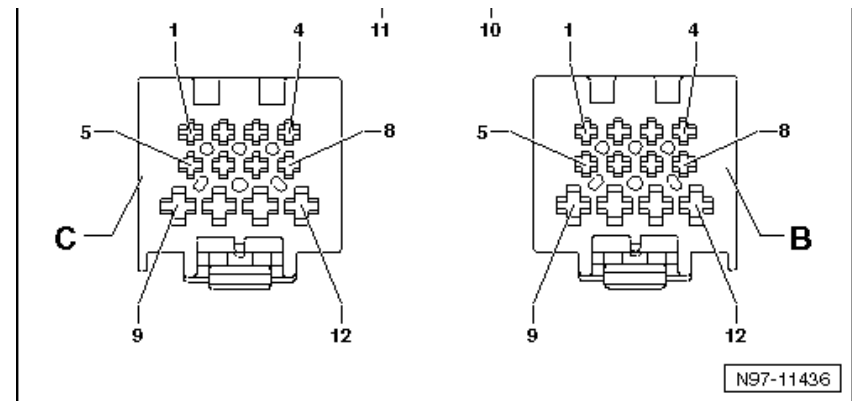

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

### Contactbezetting van steker regelapparaat voor speciale wagen -J608-

1 - Regelapparaat voor speciale wagen -J608-


A - 16-polige steker -T16u- , bruin


B - 20-polige steker -T20h- , rood

C - 12-polige steker -T12am- , vrij

D - 16-polige steker -T16t- , zwart

E - 12-polige steker -T12al- , zwart

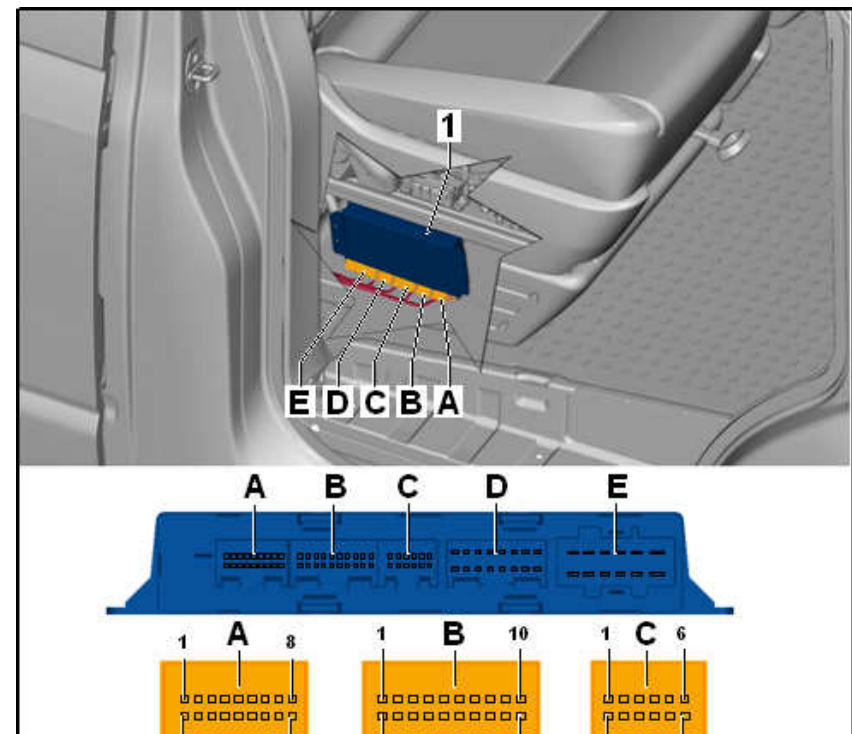

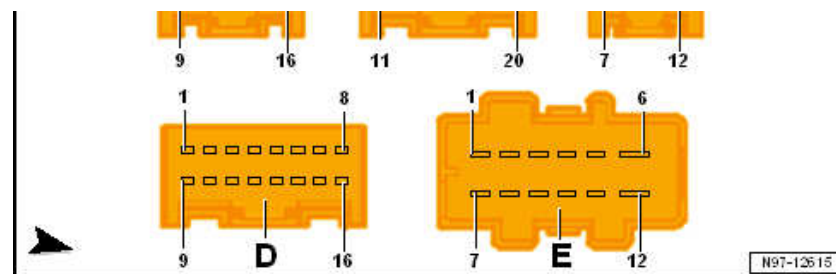


– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat voor vierwielaandrijving -J492-

### Inbouwplaats:

Op de achterasaandrijving, links vooraan -positie 1-

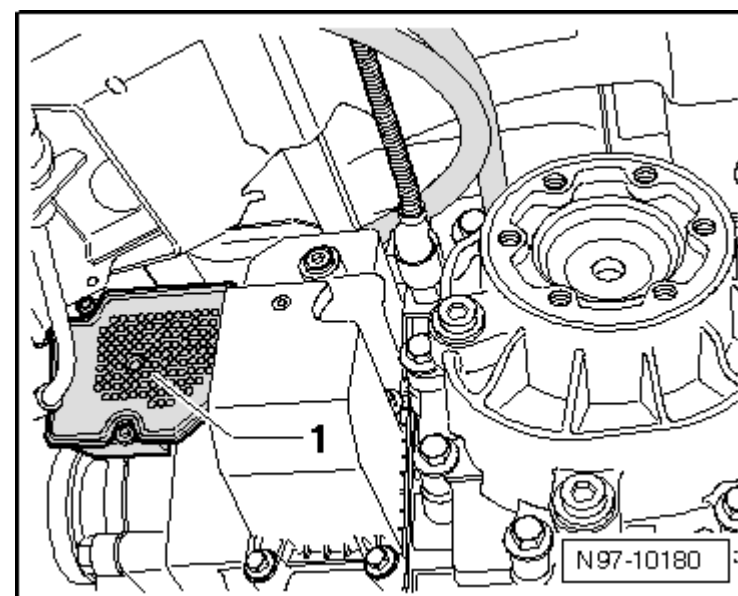



### Contactbezetting van steker regelapparaat voor vierwielaandrijving -J492-

A - Regelapparaat voor vierwielaandrijving -J492-

B - 8-polige steker -T8ad- , zwart

C - 2-polige steker -T2aa- , zwart

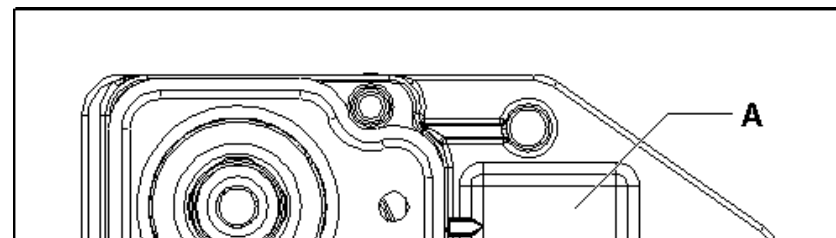

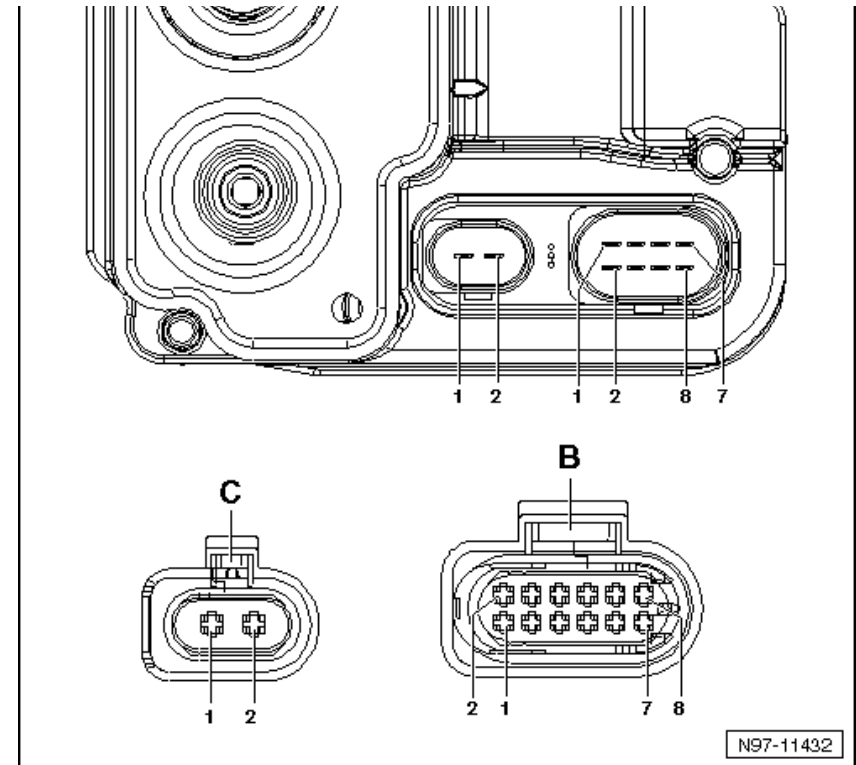

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Weergave- en bedieningseenheid voor camperuitrusting -E153-


### Inbouwplaats:

op dakconsole -positie 1-




#### Aanwijzing


*Alleen voor wagens met camperuitrusting*

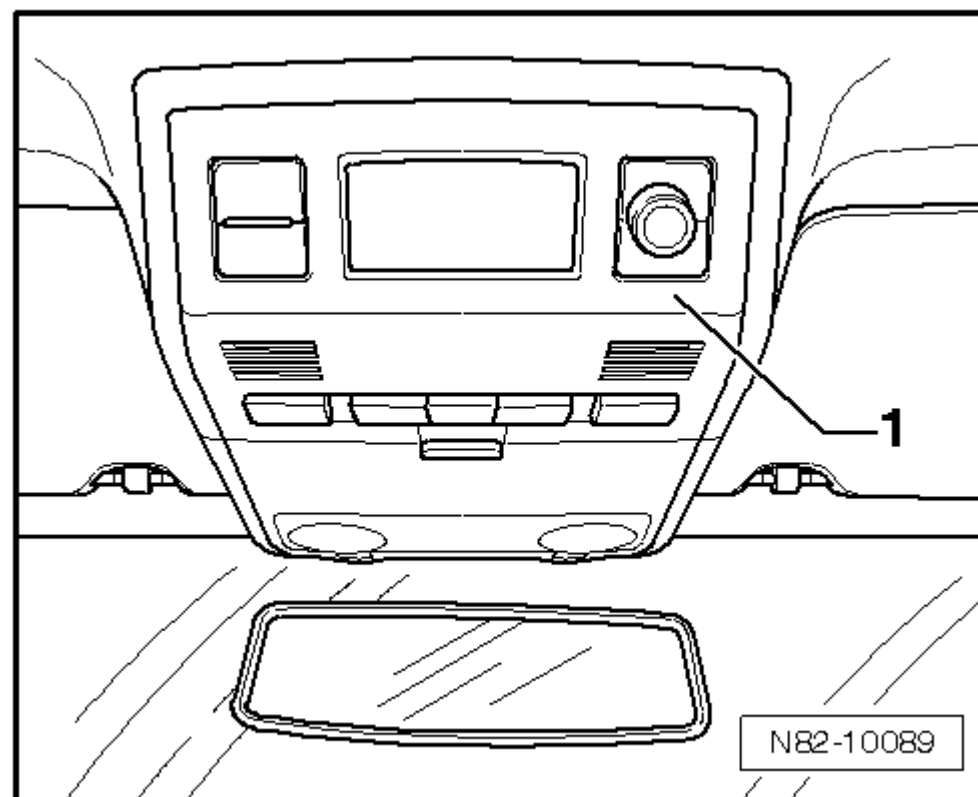

### Contactbezetting van steker:

- A - Weergave- en bedieningseenheid voor camperuitrusting -E153-
- B - 6-polige steker -T6ap- , zwart
- C - 32-polige steker -T32b- , zwart
- D - 2-polige steker -T2p- , zwart

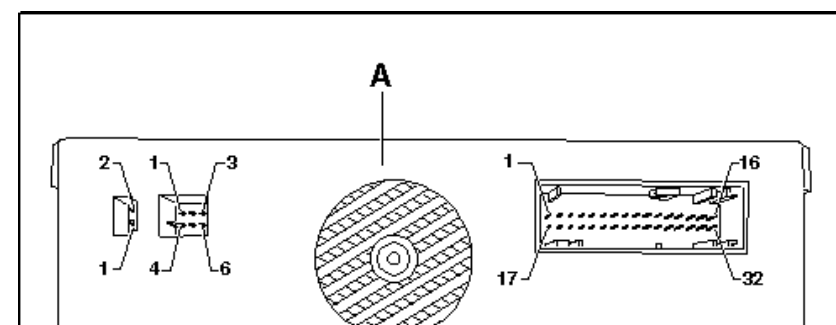

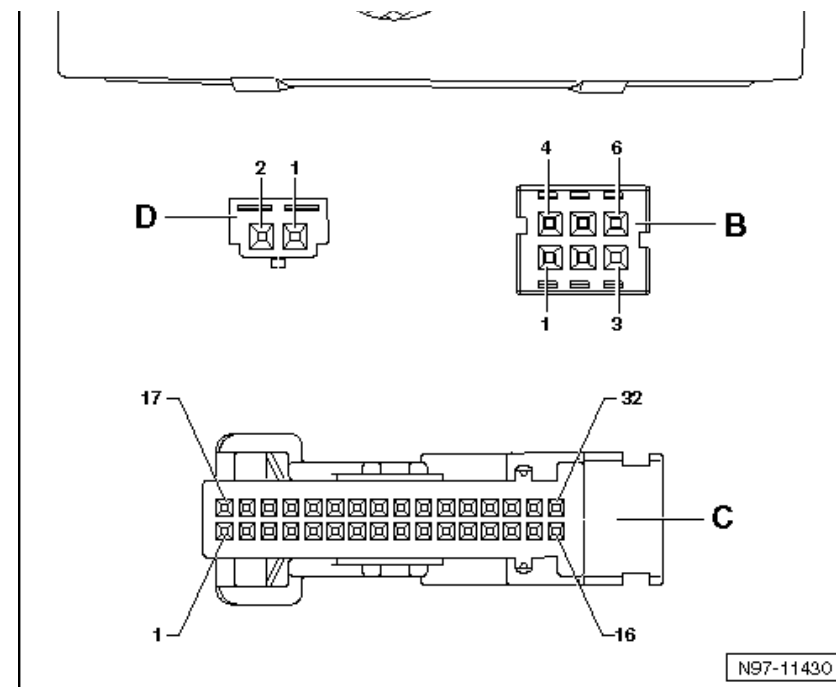

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Display voor dak -J702-

### Inbouwplaats:


, op dakconsole -pijl-



#### Aanwijzing


*Alleen voor wagens zonder camperuitrusting*

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

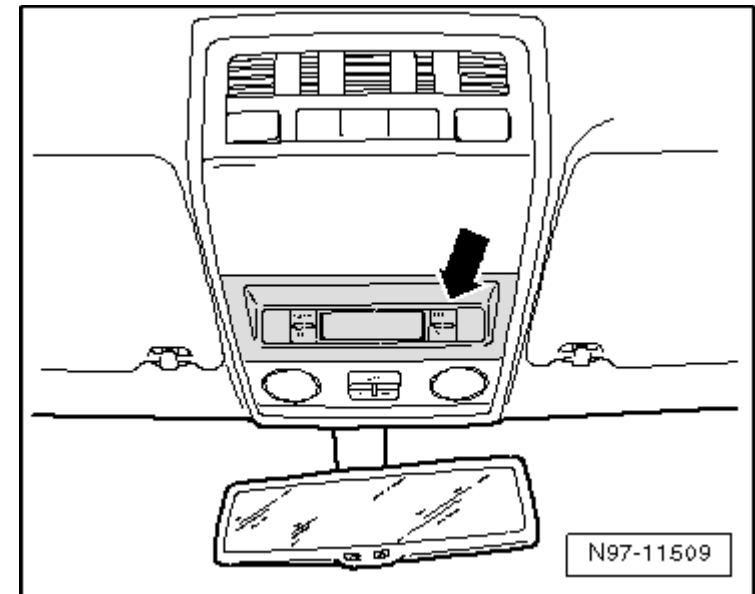

### Contactbezetting van steker:

- positie 1-16-polige steker -T16g/1-
- positie 8-16-polige steker -T16g/8-
- positie 9-16-polige steker -T16g/9-
- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

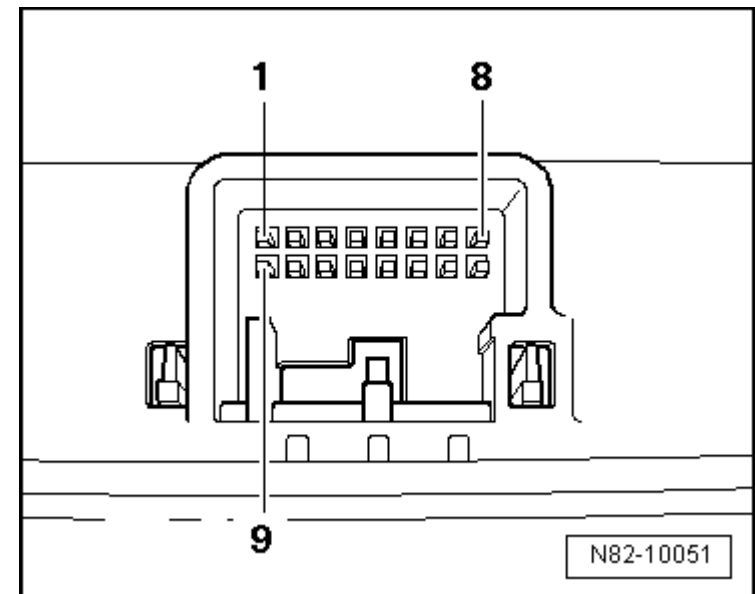


## Climatronic-regelapparaat -J255- /regelapparaat voor airconditioning -J301-

### Inbouwplaats:


dashboard midden -positie B-


– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

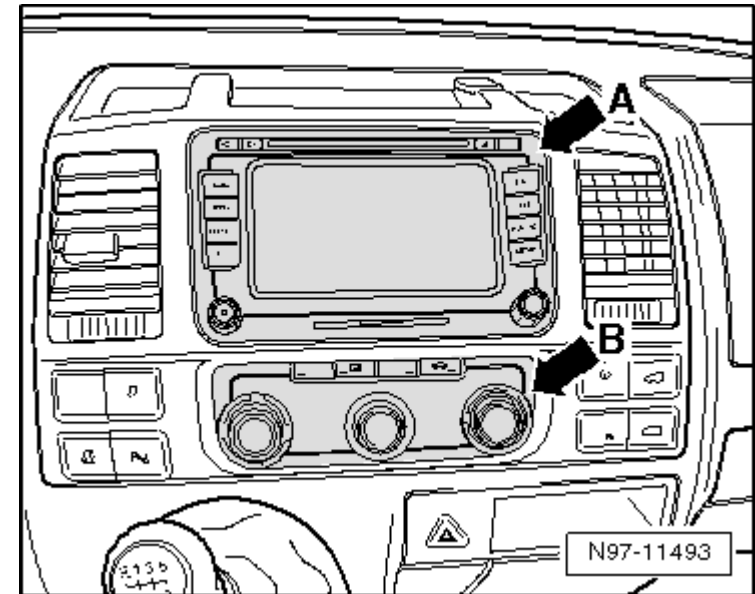

### Contactbezetting van stekker Climatronic-regelapparaat -J255-

- A - Climatronic-regelapparaat -J255-
- B - 20-polige stekker -T20e-, zwart
- C - 16-polige stekker -T16o-, zwart
- D - 16-polige stekker -T16p-, bruin

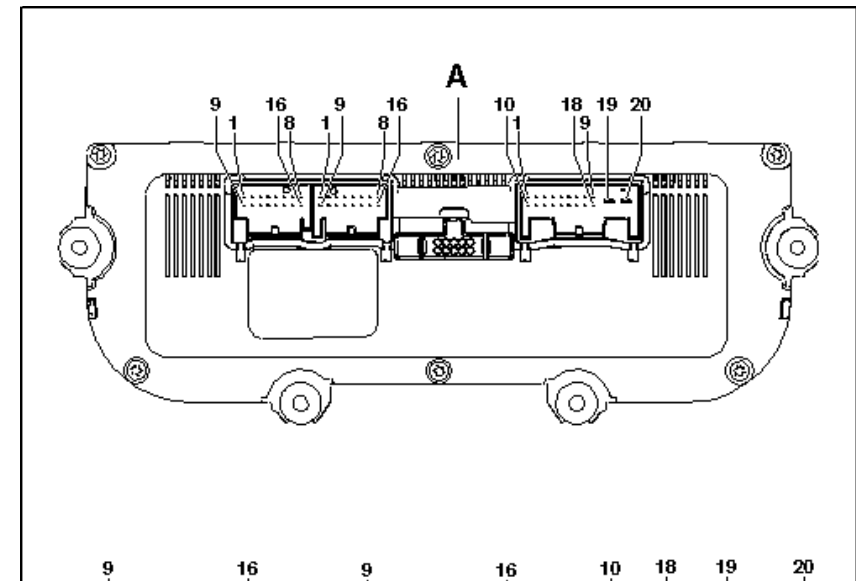

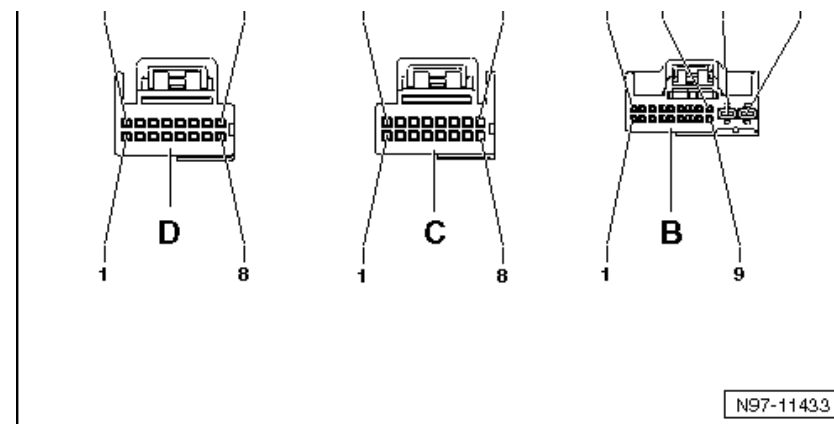

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)


### Contactbezetting van stekker regelapparaat voor airconditioning -J301-


A - Regelapparaat voor airconditioning -J301-

B - 20-polige stekker -T20c-, zwart

C - 16-polige stekker -T16q-, zwart

D - 5-polige stekker -T5r-, zwart

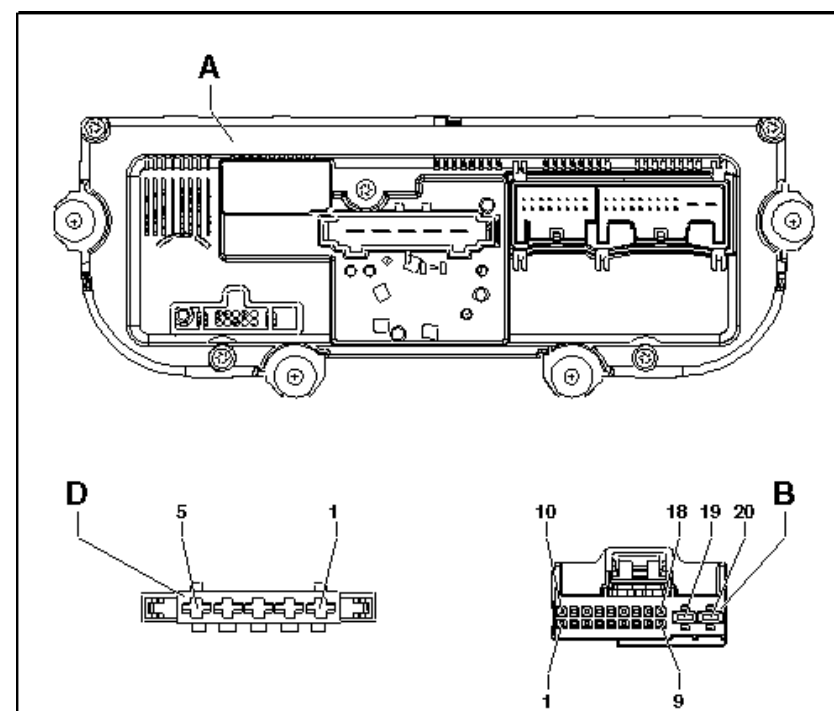

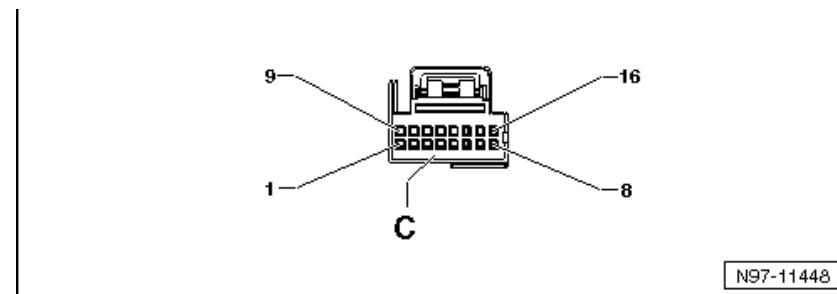

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Schakelaar voor aanjager ventilatie, achter -E179-

### Inbouwplaats:


in dashboard voor-1-



#### Aanwijzing

*Alleen voor wagens zonder camperuitrusting*

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

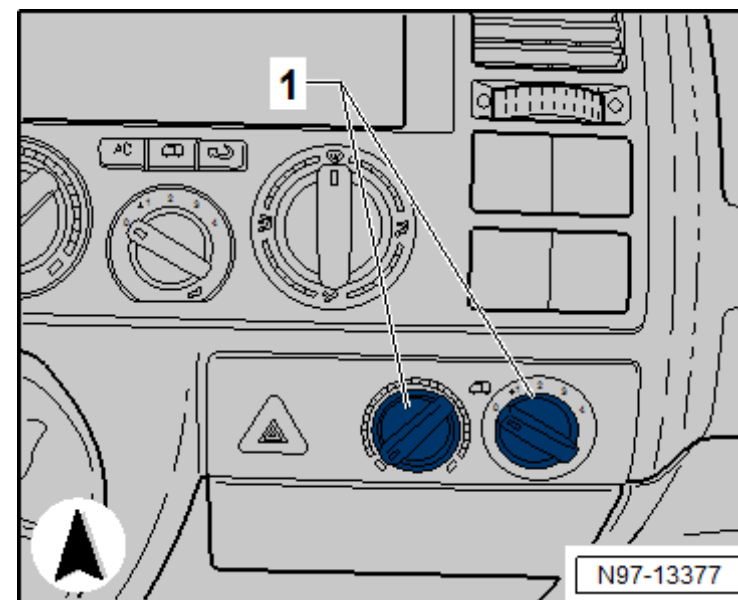

### Inbouwplaats:

in hemelbekleding midden -pijl-




#### Aanwijzing

*Alleen voor wagens zonder camperuitrusting*

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

### Inbouwplaats:

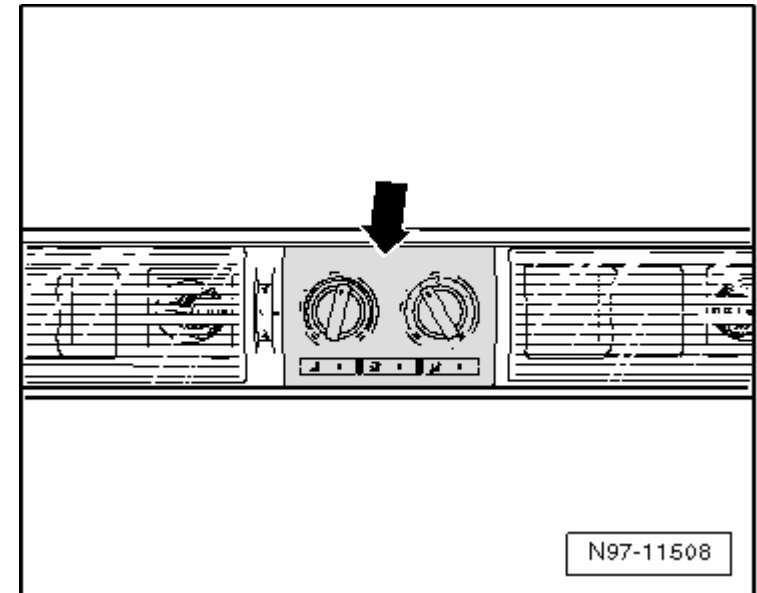


Rechtsachter op dak -1-



### Aanwijzing

*Alleen voor wagens met camperuitrusting*

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

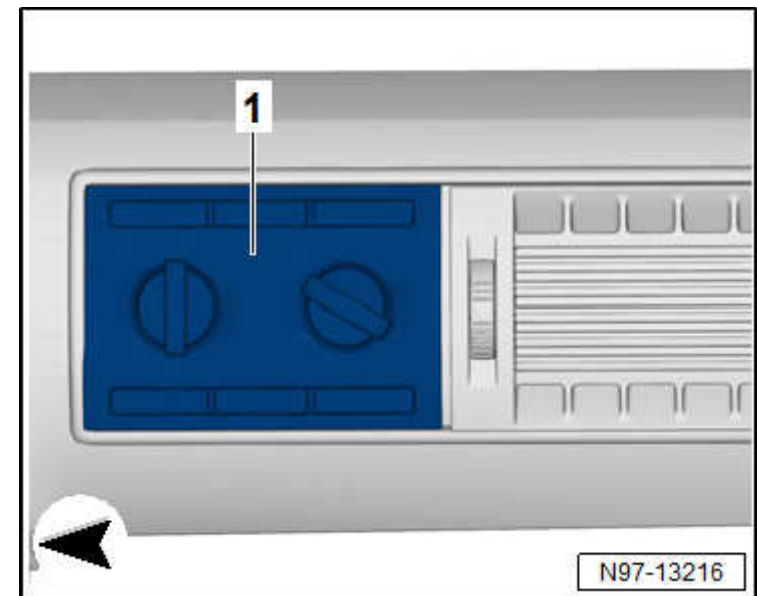


**Contactbezetting van stekker schakelaar voor aanjager ventilatie, achter -E179-**

A - Schakelaar voor aanjager ventilatie, achter -E179-

B - 16-polige stekker -T16e- , zwart

C - 5-polige stekker -T5e- , zwart

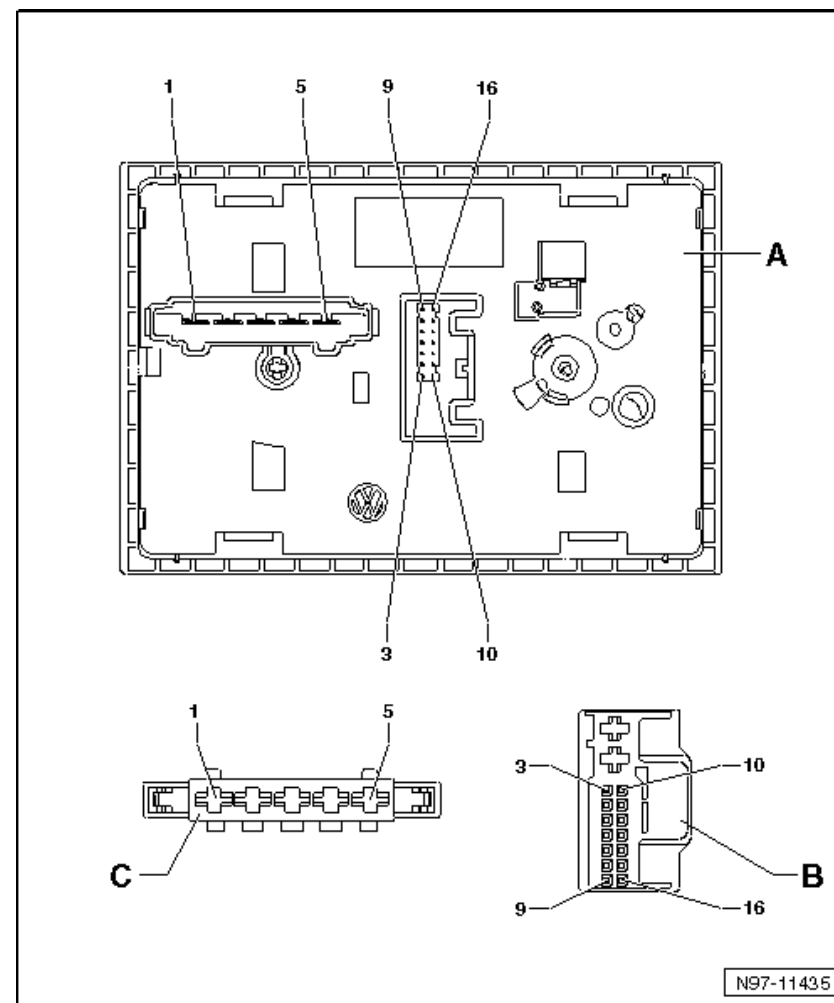

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

**Weergave- en bedieningseenheid voor Climatronic achterin -E265-**

**Inbouwplaats:**


in hemelbekleding midden -pijl-



### **Aanwijzing**

*Alleen voor wagens zonder camperuitrusting*

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

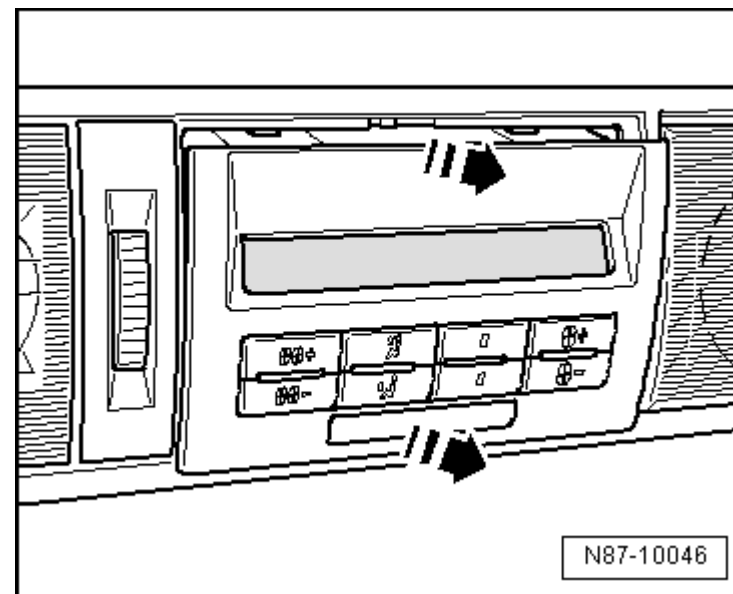

### **Inbouwplaats:**


rechtsachter op dak -pijl A-



### **Aanwijzing**

*Alleen voor wagens met camperuitrusting*


- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

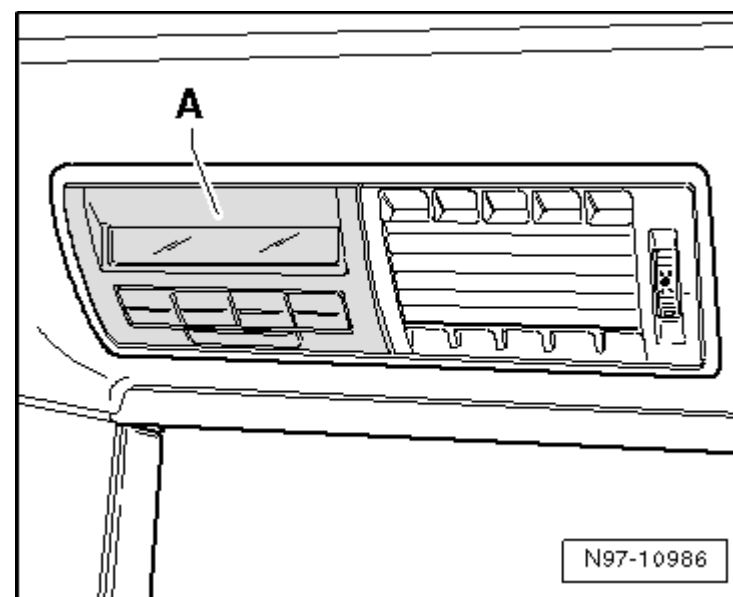

### Contactbezetting van stekker weergave- en bedieningseenheid voor Climatronic achterin -E265-

A - Weergave- en bedieningseenheid voor Climatronic achterin -E265-

B - 20-polige stekker -T20d-, zwart

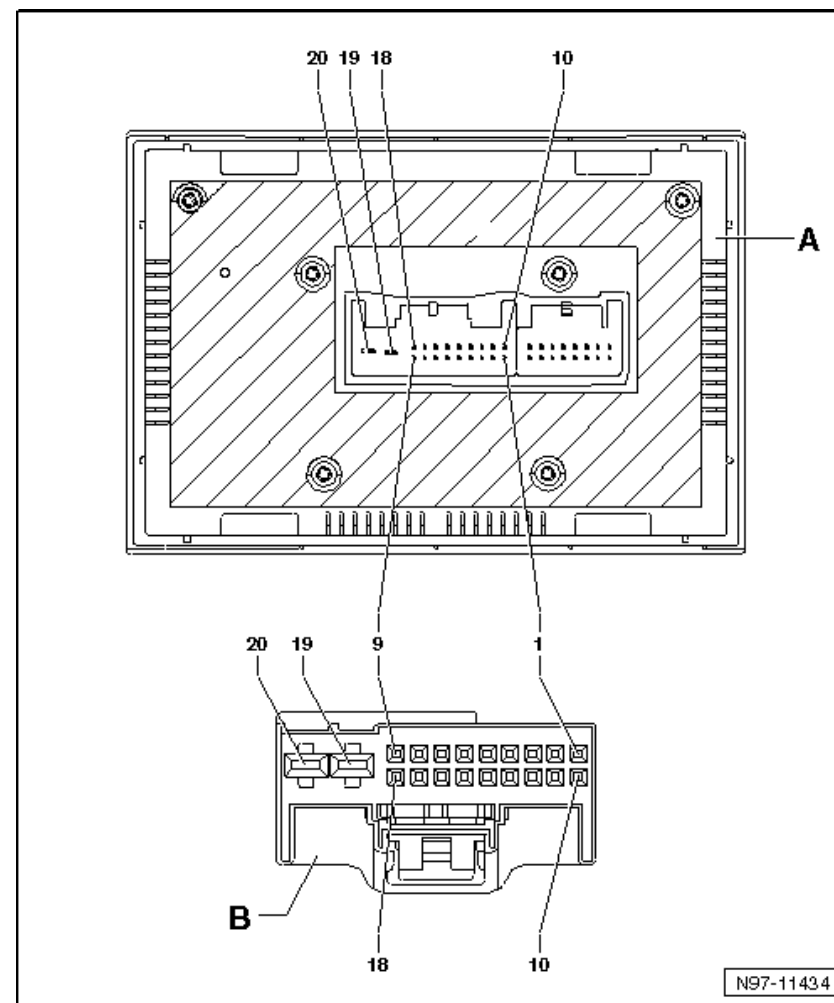


– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

### Tachograaf -G24-


Inbouwplaats:


onder dashboard, midden -pijl A-

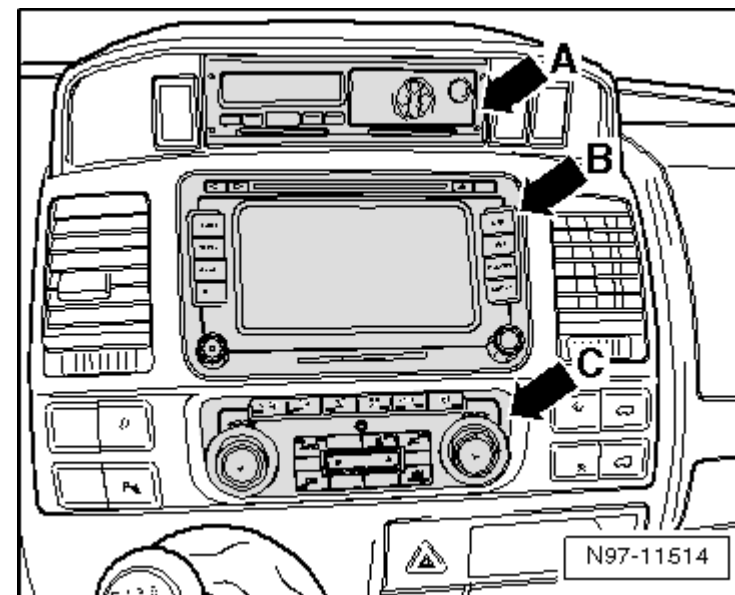

### Contactbezetting van steker tachograaf -G24-

- A - Tachograaf -G24-
- B - 8-polige steker -T8o- , wit
- C - 8-polige steker -T8p- , geel
- D - Vrij
- E - 8-polige steker -T8q- , bruin

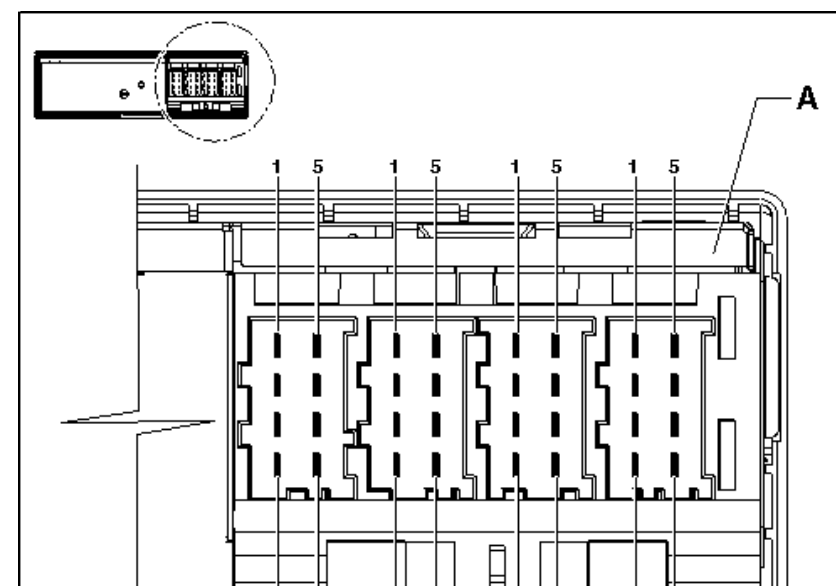

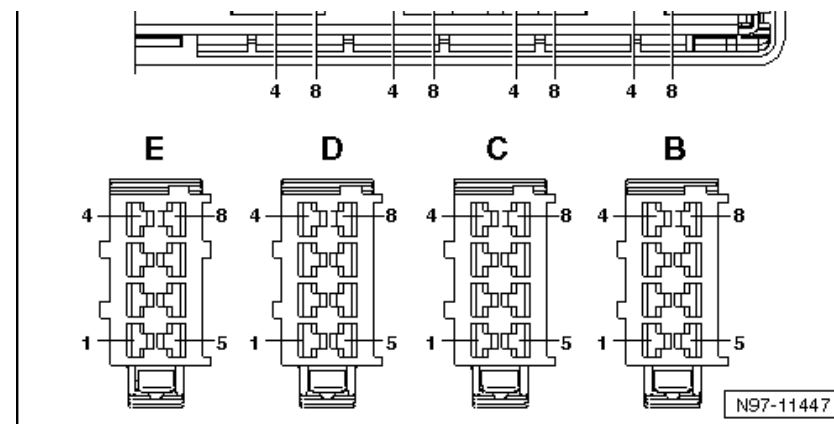

– Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

## Regelapparaat voor lichtbundelhoogteverstelling -J431- -, Diagnose-interface voor databus -J533- en regelapparaat voor multimediasysteem -J650-

### Inbouwplaats:

Regelapparaat voor lichtbundelhoogteverstelling -J431- Achter dashboard, bij relaishouder bestuurdersruimte -pijl A-26-polige stekker -T26c- , zwart

Diagnose-interface voor databus -J533- Achter dashboard, bij relaishouder bestuurdersruimte -pijl B-20-polige stekker -T20f- , rood <sup>1), 3)</sup>

Diagnose-interface voor databus -J533- Achter dashboard, bij relaishouder bestuurdersruimte -pijl B-20-polige stekker -T20f- , rood <sup>2), 4), 5)</sup>

Regelapparaat voor multimediasysteem -J650- Achter dashboard, bij relaishouder bestuurdersruimte -pijl C-12-polige stekker -T12z- , zwart



### Aanwijzing


- ♦ <sup>1)</sup> Alleen voor wagens met start-stopfunctie
- ♦ <sup>2)</sup> Alleen voor wagens met start-stopfunctie en zonder regelapparaat voor speciale wagen -J608-

- 
- A detailed line drawing of a vehicle's rear suspension system. The diagram shows the rear shock absorber (A), rear coil spring (B), and rear strut (C). The shock absorber is a vertical rod with a piston. The coil spring is a helical spring that surrounds the shock absorber. The strut is a component that connects the shock absorber to the vehicle frame. The diagram is labeled with 'A', 'B', and 'C' to identify these components.

**Inbouwplaats:**


Achter de rechterbodembeschermplaat -pijl-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

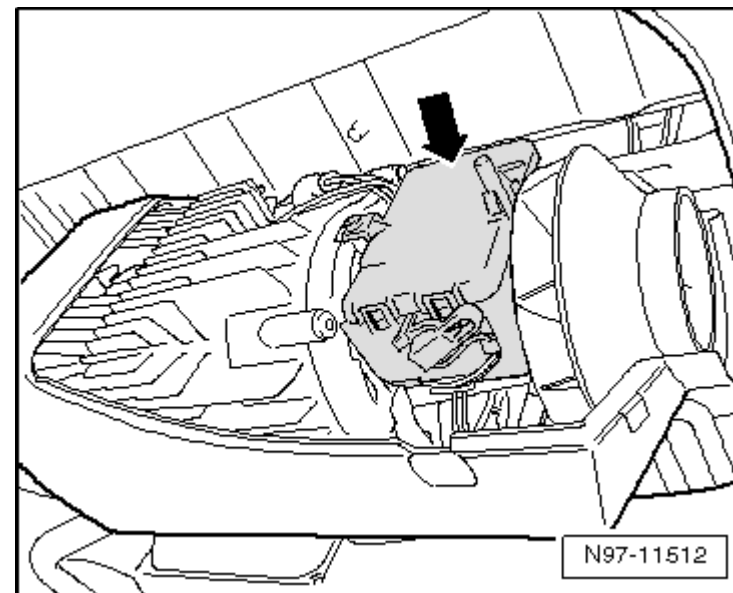**Regelapparaat voor rijstrookwisselhulp -J769-****Inbouwplaats:**

Op linker D-stijl -pijl-


- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

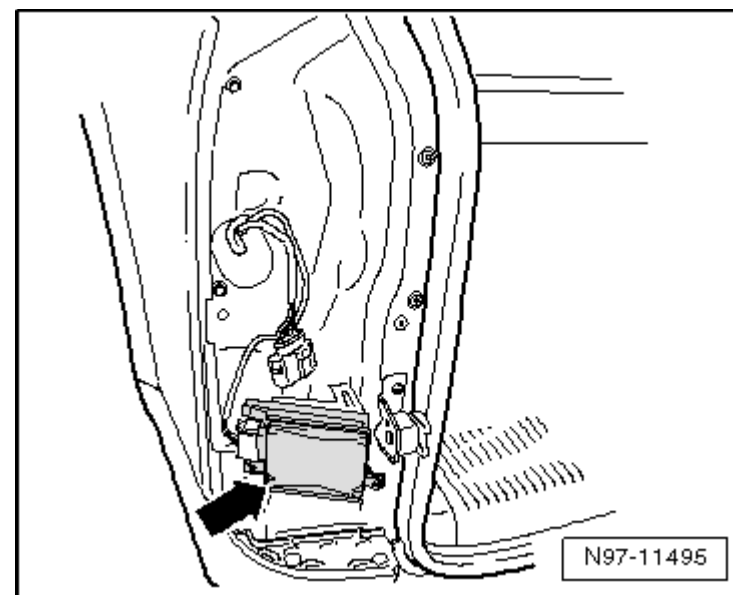**Regelapparaat 2 voor rijstrookwisselhulp -J770-**

**Inbouwplaats:**


Op rechter D-stijl -pijl-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

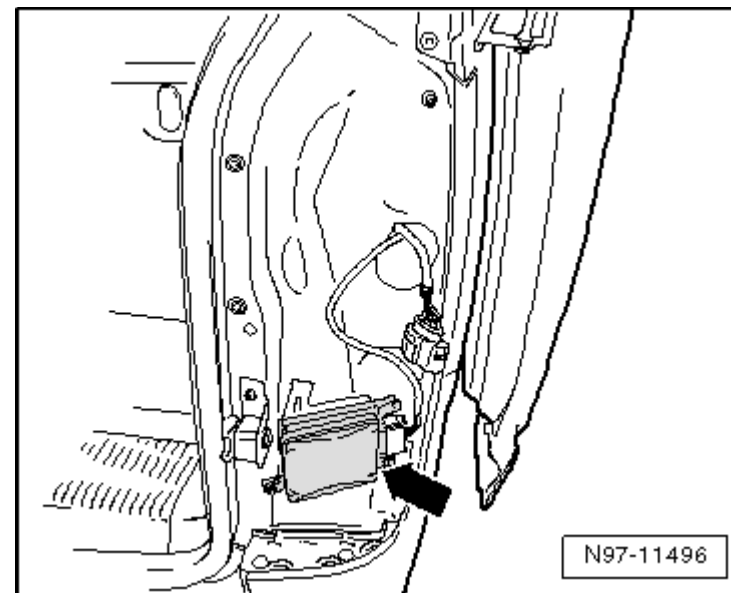**Radio -R- /regelapparaat met beeldscherm voor radio en navigatiesysteem -J503-****Inbouwplaats:**

In dashboard, midden -pijl A-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

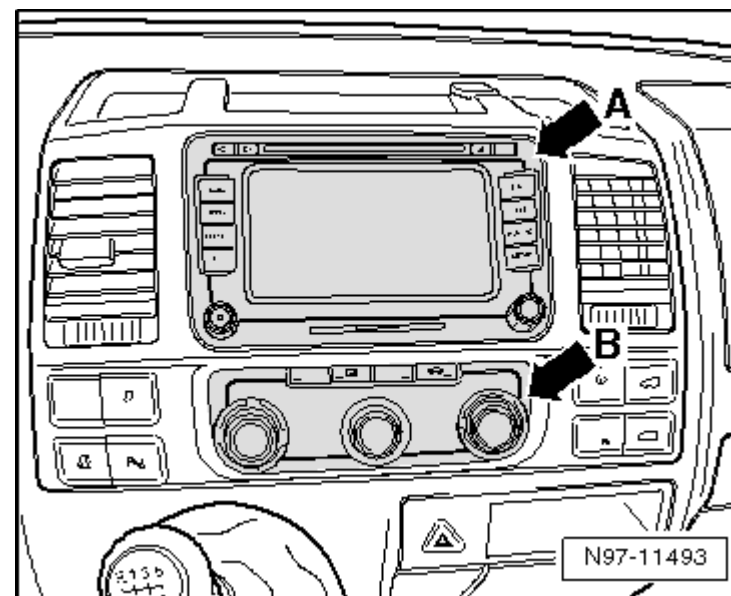


## regelapparaat voor extra koelvloeistofverwarming -J737-

### Inbouwplaats:

Achter de linkerbodembeschermplaat -pijl-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)


## Regelapparaat voor gasontladingslamp links -J343- en regelapparaat voor gasontladingslamp rechts -J344-

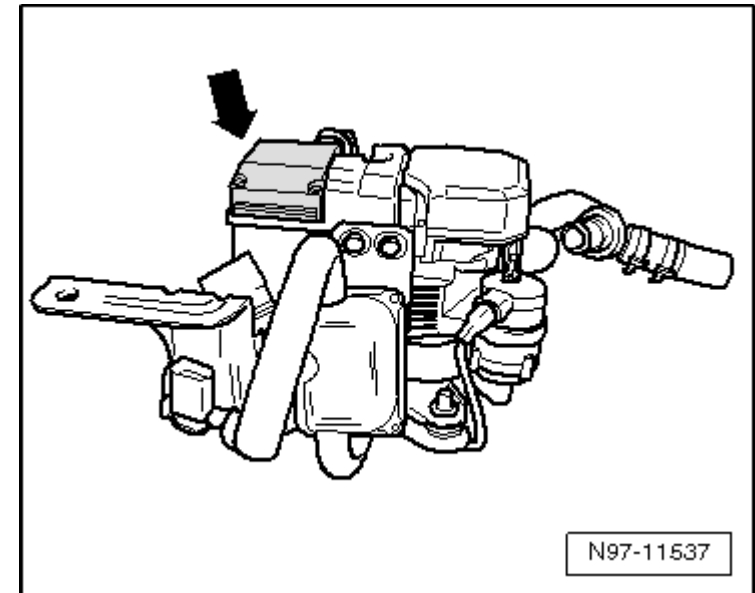

### Inbouwplaats:

Op rechter- en linkerkoplamp -pijl-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

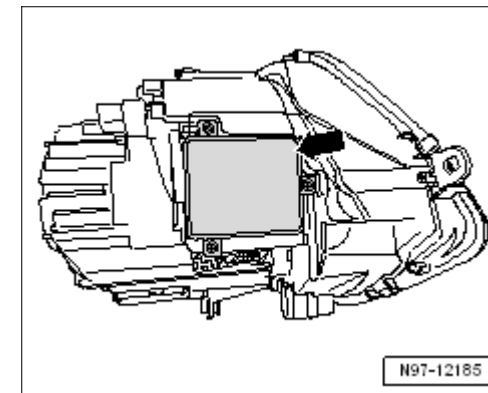

## Regelapparaat voor dagrijverlichting en stadslicht, links -J860- en regelapparaat voor dagrijverlichting en stadslicht, rechts -J861-

### Inbouwplaats:

Op rechter- en linkerkoplamp -pijl-

- Terug naar overzicht → [Hoofdstuk](#)

