


Einbauorte-Übersicht

**1 - Luftmassenmesser
-G70-**

**2 - Umschaltventil
für
Saugrohrklappe
-N239-**

3 - Ladeluftkühler

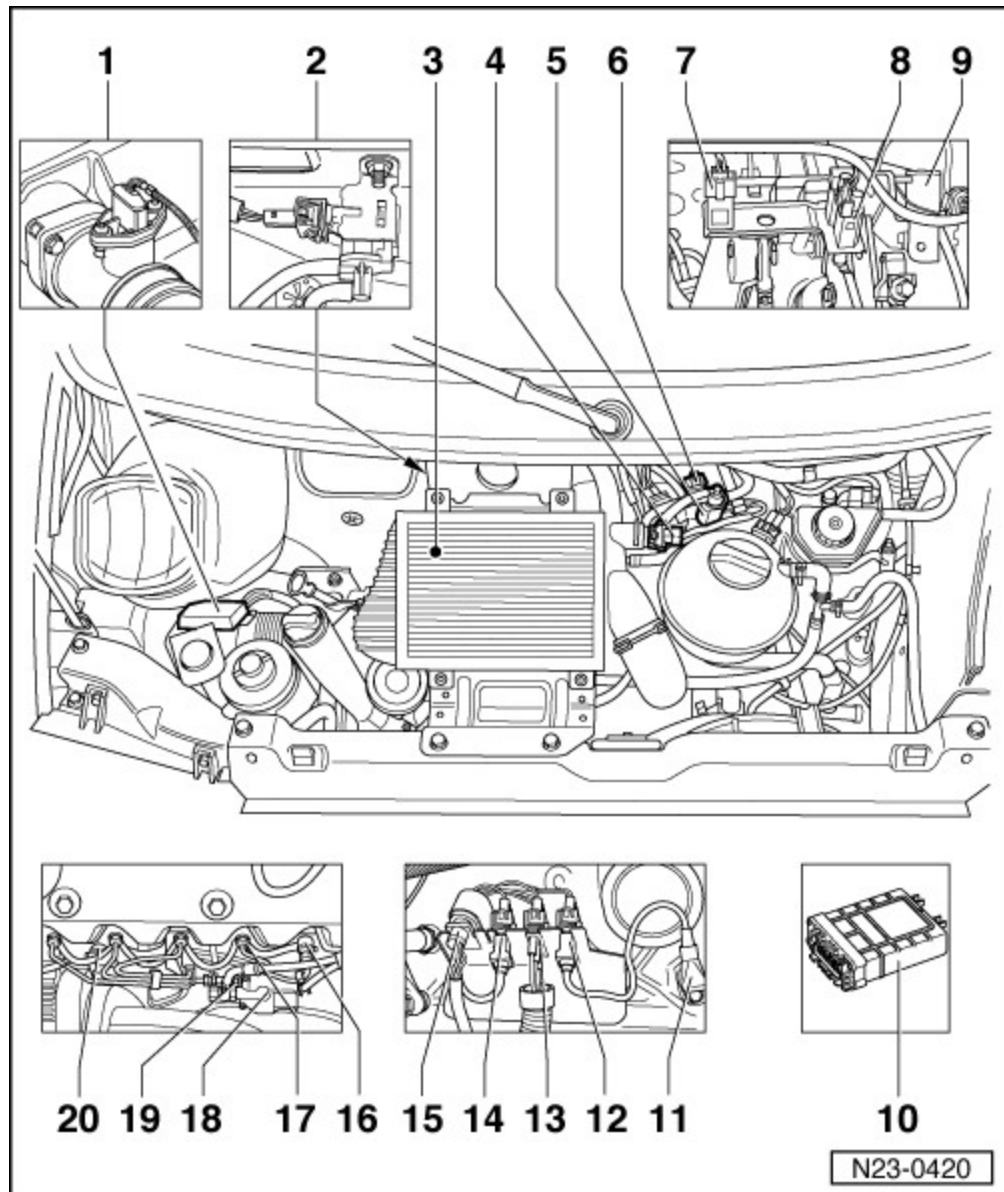

- ❑ Motorkennbuchstabe ACV, AUF, AYC
- ❑ Motorkennbuchstaben AHY, AXG, AXL: Einbauort vor dem Kühler

4 - Saugrohrdruckgeber -G71- mit Saugrohrtemperaturgeber -G72-

- ❑ Motorkennbuchstabe ACV, AUF, AYC
- ❑ Motorkennbuchstabe AHY, AXG, AXL: Abb. A → Kapitel
- ❑ Motorkennbuchstabe AJT, AYY: Abb B → Kapitel

5 - Abgasrückführungsventil -N18-

6 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-

7 - Kupplungspedalschalter -F36-

8 - Bremspedalschalter -F47- mit Bremslichtschalter -F-**9 - Gaspedalstellungsgeber -G79-****10 - Steuergerät für Diesel-Direkteinspritzanlage -J248-**

- ☐ Einbauort: vor der Fahrzeugbatterie
- ☐ mit Höhenggeber -F96-

11 - Motordrehzahlgeber -G28-**12 - 3-fach-Steckverbindung**

- ☐ für Motordrehzahlgeber -G28-

13 - 5-fach-Steckverbindung

- ☐ für Glühkerzen

14 - 2-fach-Steckverbindung

- ☐ für Nadelhubgeber -G80-

15 - 10-fach-Steckverbindung

- ☐ für Kraftstofftemperaturgeber -G81-
- ☐ für Mengensteller -N146-
- ☐ für Regelschieberweggeber -G149-
- ☐ für Kraftstoffabschaltventil -N109-
- ☐ für Ventil für Einspritzbeginn -N108-

16 - Einspritzdüse mit Nadelhubgeber -G80-

- ☐ Motorkennbuchstaben ACV, AHY, AUF, AXG, AXL, AYC
- ☐ aus- und einbauen → Kapitel
- ☐ prüfen → Kapitel

17 - Einspritzdüse mit Nadelhubgeber -G80-

- ☐ Motorkennbuchstabe AJT, AYY
- ☐ aus- und einbauen → Kapitel
- ☐ Einspritzdüsen auf Abspritzdruck und Dichtigkeit prüfen → Kapitel
- ☐ instand setzen → Kapitel

18 - Einspritzpumpe**19 - Kraftstoffabschaltventil -N109-****20 - Kühlmitteltemperaturgeber -G62-**