


## Spiegelkappe aus- und einbauen



### Hinweis

- ◆ Der Aus- und Einbau erfolgt nur für die linke Seite. Der Aus- und Einbau der rechten Seite ist sinngemäß daraus abzuleiten.
- ◆ Bei jedem Schaden am und im Außenspiegel müssen Spiegelkappe und die Spiegelblende unten ersetzt werden.
- ◆ Spiegelkappe muss je nach Ausstattung lackiert werden.

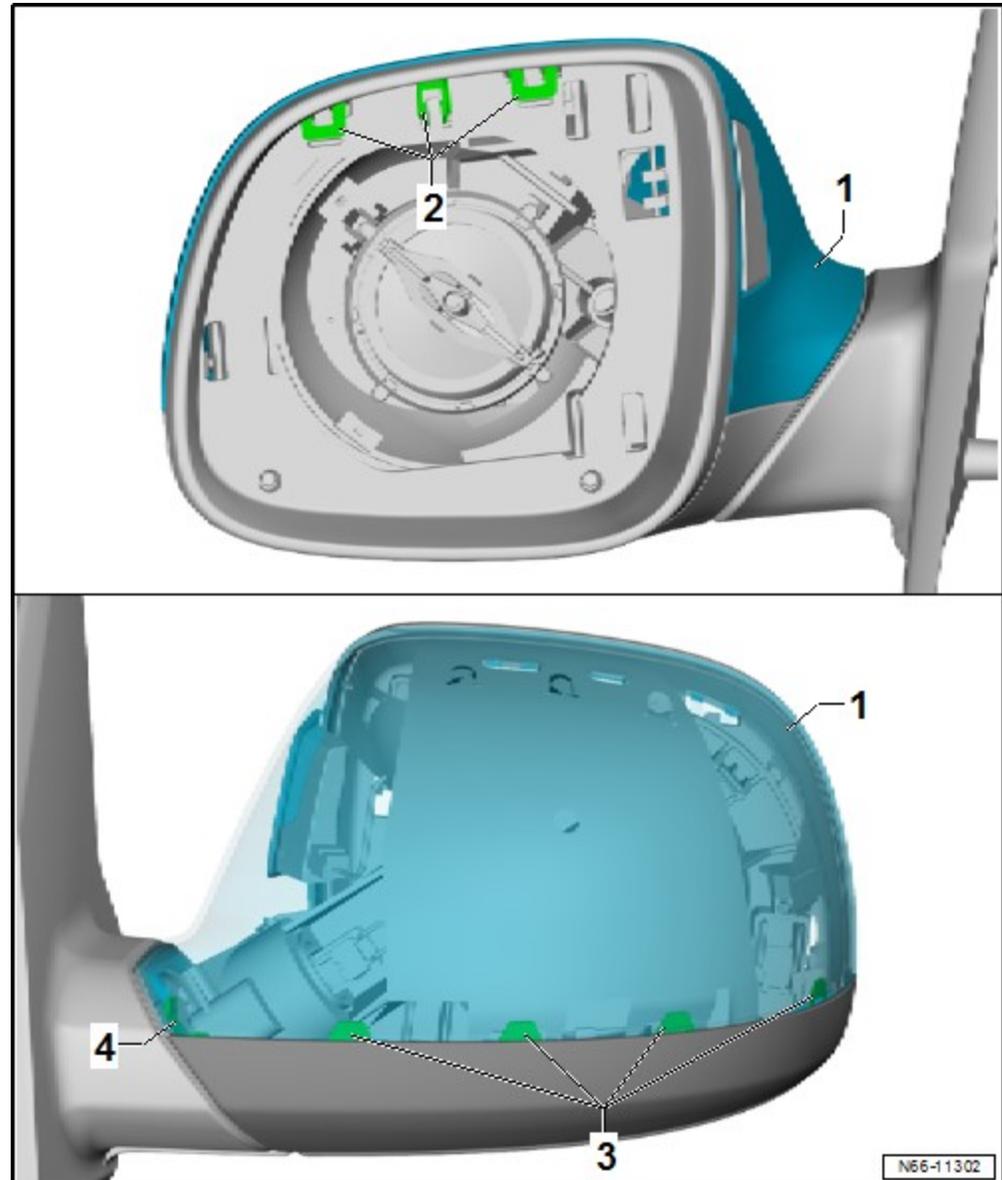

### Ausbauen

- Spiegelglas ausbauen → Kapitel.
- Warnleuchten für Spurwechselassistent -2- (soweit vorhanden) aus dem Spiegelgehäuse -1- ausclipsen → Elektrische Anlage; Rep.-Gr.96.

- Rasthaken -2- entriegeln.
- Zwischen Spiegelkappe -1- und Spiegelblende mit einem schmalen Kunststoffkeil die Verrastungen -3- vorsichtig auseinander drücken.
- Rasthaken -4- vorsichtig entriegeln.
- Spiegelkappe -1- nach oben abnehmen.

### **Einbauen**

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

- Spiegelkappe -1- aufsetzen und aufdrücken, bis die Rasthaken hörbar einrasten.