


Middelste bekleding voetenruimte uit- en inbouwen (Transporter)

Uitbouwen

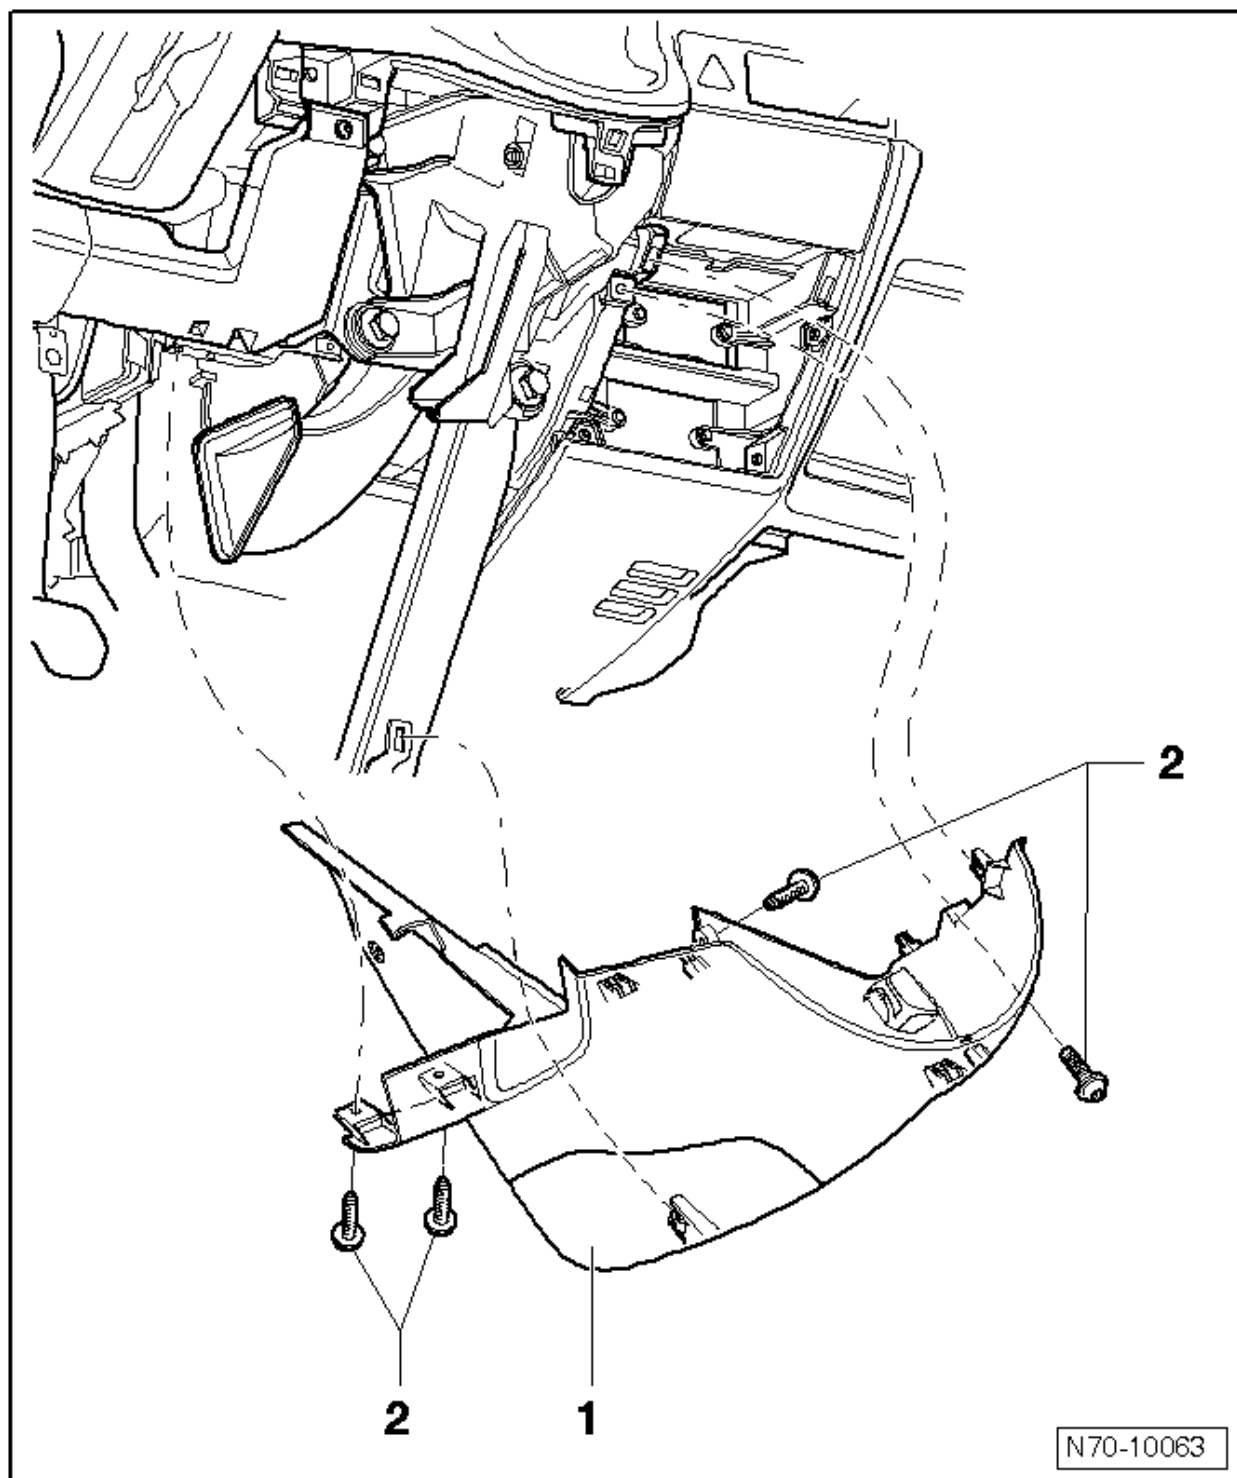

- Contact uitschakelen.
- Zekeringenvak openen.
- Linkerafdekking in de voetenruimte uitbouwen → **Subhoofdstuk**.
- Blikjeshouder van dashboard openen.
- Vier bouten -2- eruit draaien.

- Middelste bekleding voetenruimte -1- uit de montagegaten trekken.

Inbouwen



Aanwijzing

- ♦ *Vóór het monteren moeten de borgklemmen op beschadigingen worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.*
 - ♦ *Na het monteren controleren of de bekleding goed vastzit in de betreffende montagegaten.*
- Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde.

Aantrekmoment: 1,5 Nm